



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2022年05月24日 137

メーカー名	藤商事	
機種名	PストリートファイターV	FRY
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

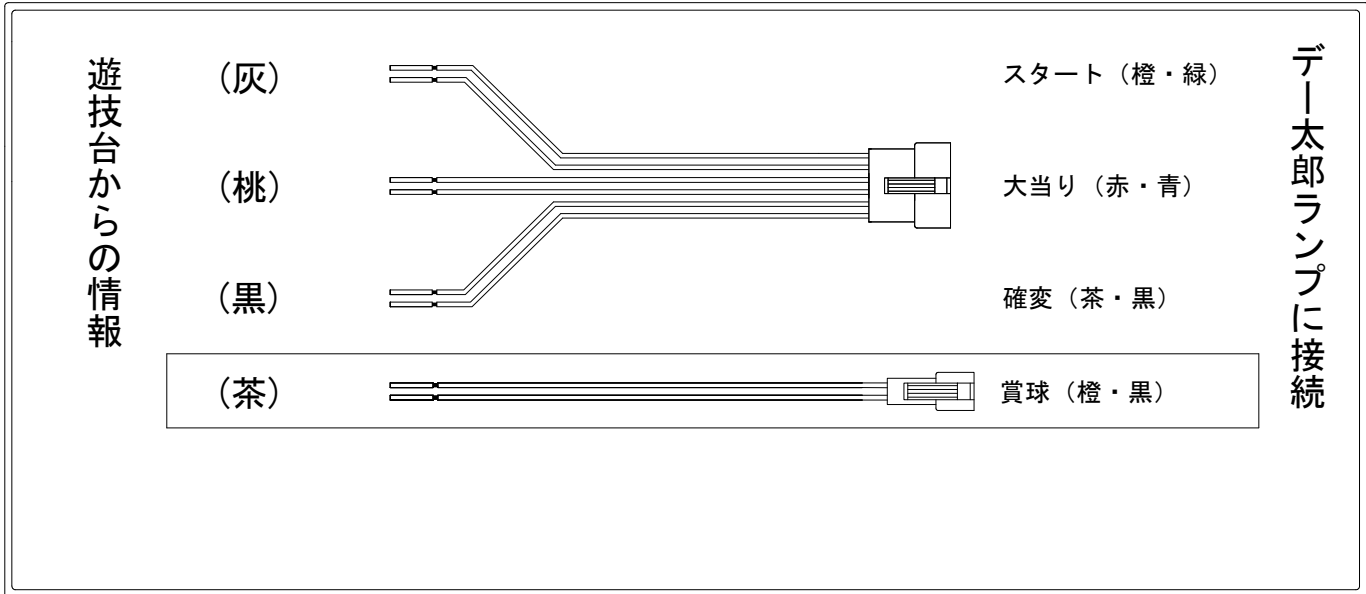

外部端子板

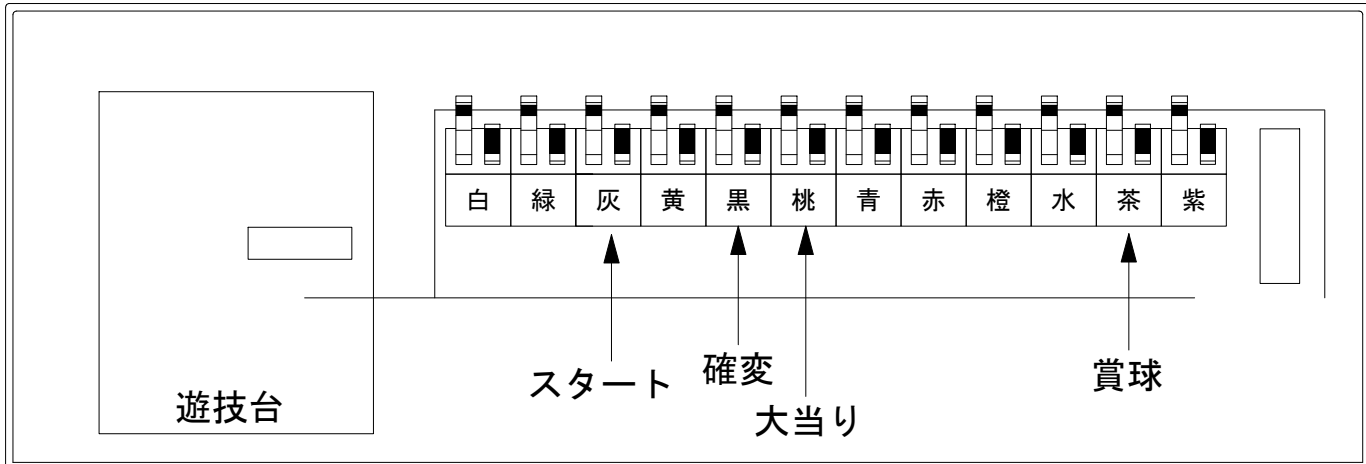

出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	時短	大当				
(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力						
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力						
情報端子1 (灰)	特別図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の変動停止から100ms出力						→スタートに接続
情報端子2 (黄)	始動口	始動口スイッチが遊技球の通過を検知してから100ms出力						
情報端子3 (黒)	特殊遊技状態	大当り中(役物連続作動装置作動中)及び変動短縮中、特図2保留あり状態中、特図2変動中、特図2確定中、特図2小当り中に出力	○	○				→確変に接続 →大当りに接続
情報端子4 (桃)	大当り1	大当り中(役物連続作動装置作動中)及び特図2小当り中、低確率非時短中に変動を開始した特図2変動中、低確率非時短中に変動を開始した特図2確定中		○				
情報端子5 (青)	大当り2	大当り中(役物連続作動装置作動中)及び特図2小当り中に出力		○				
情報端子6 (赤)	普通電動役物	特別図柄2始動口スイッチが遊技球の通過を検出した時から100ms間出力						
情報端子7 (橙)	普通図柄作動入賞口	普通図柄作動入賞口スイッチが遊技球の通過を検出した時から100ms間出力						
情報端子8 (水)	非時短時 普通電動役物入賞	普通電動役物ショート開放時の特図2入賞感知時に出力						
情報端子9 (茶)	メイン賞球	メイン賞球予定信号を出力						→賞球線に接続
情報端子10 (紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力						