



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2022年09月05日 139

メーカー名	藤商事	
機種名	Pシンデレラブレイド	JQX
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

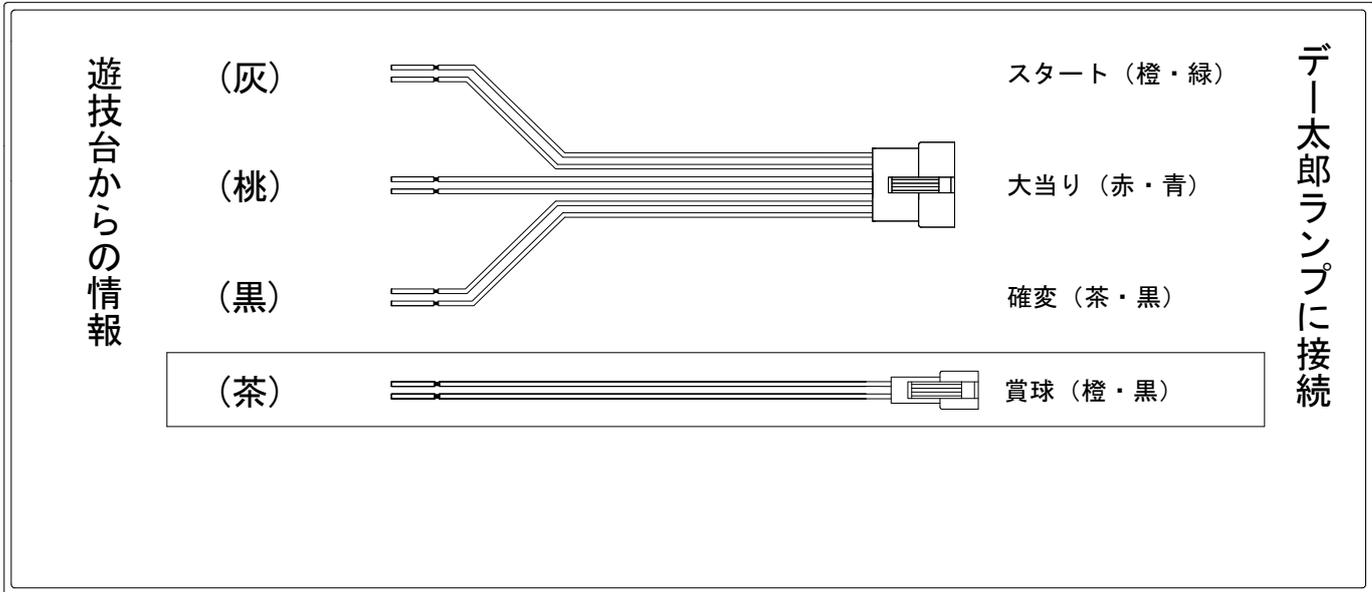

外部端子板

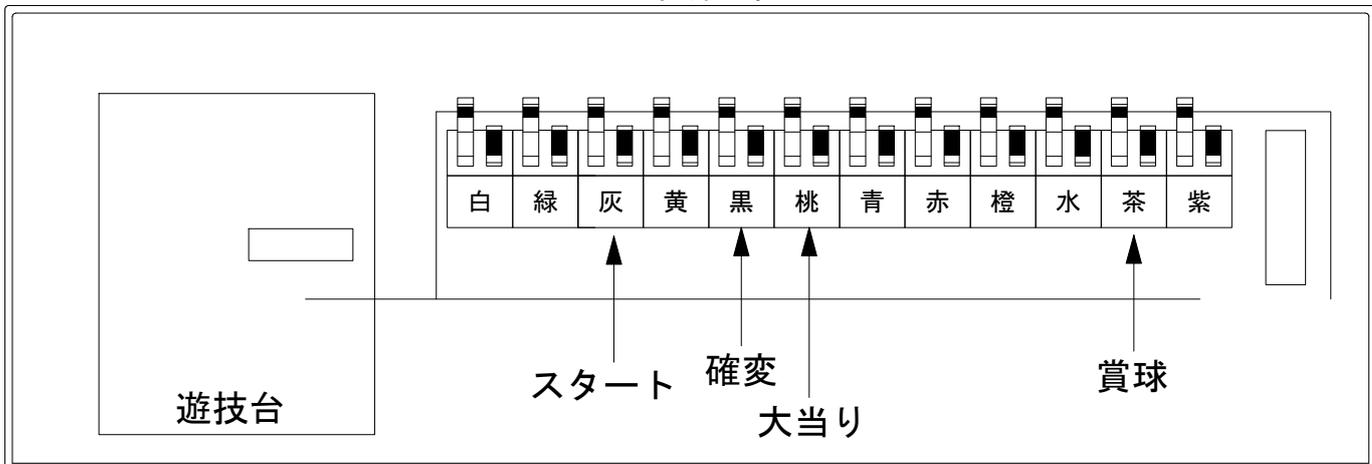

出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	時短	大当				
(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力						
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力						
情報端子1 (灰)	特別図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の変動停止から100ms間出力						→スタートに接続
情報端子2 (黄)	始動口	始動口スイッチが遊技球の通過を検知してから100ms間出力						
情報端子3 (黒)	特殊遊技状態	時短中、小当り中、特図2大当り中、時短中の特図1大当り中、特図2変動中、特図2確定時間中、特図2保留1以上状態中、普通ロング開放動作中に出力【おしおきCHALLENGE及びおしりベンベンRUSH中に出力】	○	○				→確変に接続 →大当りに接続
情報端子4 (桃)	大当りA	小当り中、特図2大当り中、時短中の特図1大当り中、「おしおき CHALLENGE BONUS」中に出力		○				
情報端子5 (青)	大当りB	大当りA中、規定回転数到達時、「ゲーム数リセット演出⇒プリシラ復活」の終了インターバル開始から2000ms経過後～大当り終了まで(※通常時のみに出力)		○				
情報端子6 (赤)	状態A	すべての大当り中及び小当り中に出力		○				
情報端子7 (橙)	普通電動役物入賞A	右打ちランプ非点灯時の、短開放での電チュー入賞で100ms出力						
情報端子8 (水)	役物連続作動装置	役物連続作動装置作動中に出力						
情報端子9 (茶)	メイン賞球	メイン賞球予定信号を出力						→賞球線に接続
情報端子10 (紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力						