



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2022年07月28日 177

メーカー名	アムテックス	
機種名	P 黄門ちゃま神盛 2	8L9AZ1
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

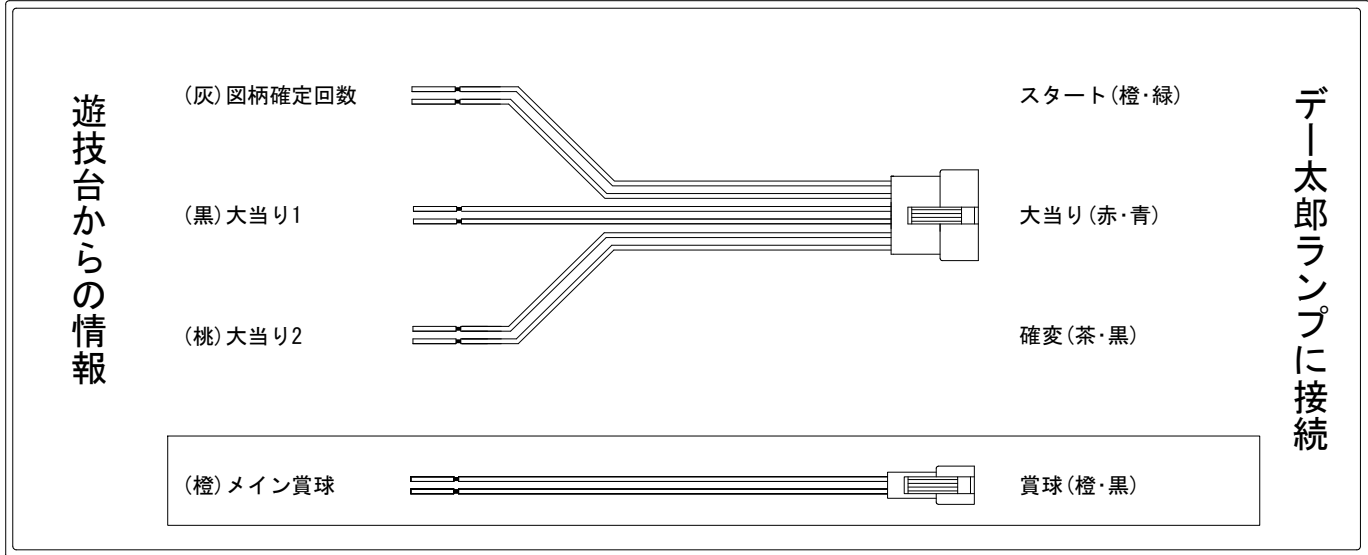

外部端子板

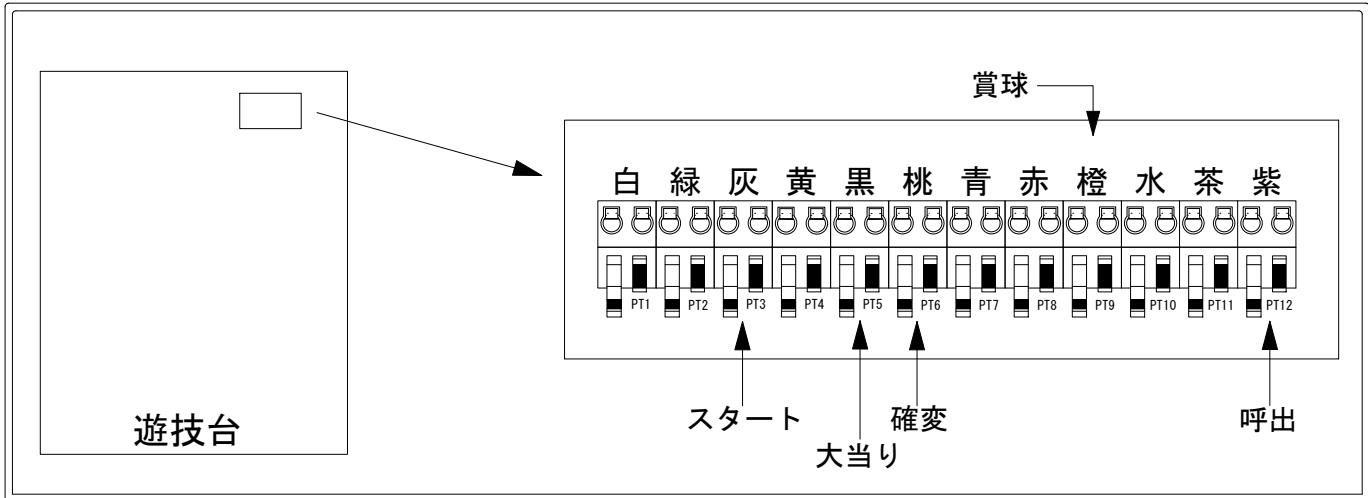

出力情報

色	信号名	信号内容	電灯	大当		
(白)	賞球	賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力				
(緑)	扉・枠開放	遊技機枠又はガラス扉が開放している場合に出力				
(灰)	図柄確定回数	特別図柄の変動停止毎に出力				→スタートに接続
(黄)	始動口	始動口入賞毎に出力				
(黒)	大当り1	すべての大当り中に出力。入賞容易状態2の作動開始から入賞容易状態2の作動終了まで出力 入賞容易状態2中に作動した普図変動開始から普電最終閉鎖後6秒経過まで出力		○		→大当りに接続
(桃)	大当り2	すべての大当り中+電サボ中+潜伏中に出力。入賞容易状態2の作動開始から入賞容易状態2の作動終了まで出力。入賞容易状態2中に作動した普図変動開始から普電最終閉鎖後6秒経過まで出力	○	○		→確変に接続
(青)	大当り3	すべての大当り中に出力		○		
(赤)	大当り4	入賞容易状態2の作動開始から入賞容易状態2の作動終了まで出力 入賞容易状態2中に作動した普図変動開始から普電最終閉鎖後6秒経過まで出力				
(橙)	メイン賞球	すべての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球を指示する度に出力				→賞球線に接続
(水)	セキュリティ	RWMの初期化・不正入賞・電波・盘面スイッチ接続異常・磁気検知に出力				
(茶)	アウト	アウトスイッチを10個通過する度に出力				
(紫)	呼出ボタン	呼出ボタンが押されている場合に出力				