


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2023年08月29日 127

メーカー名	京楽	
機種名	e ソードアート・オンライン	K12
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

## ハーネス結線図

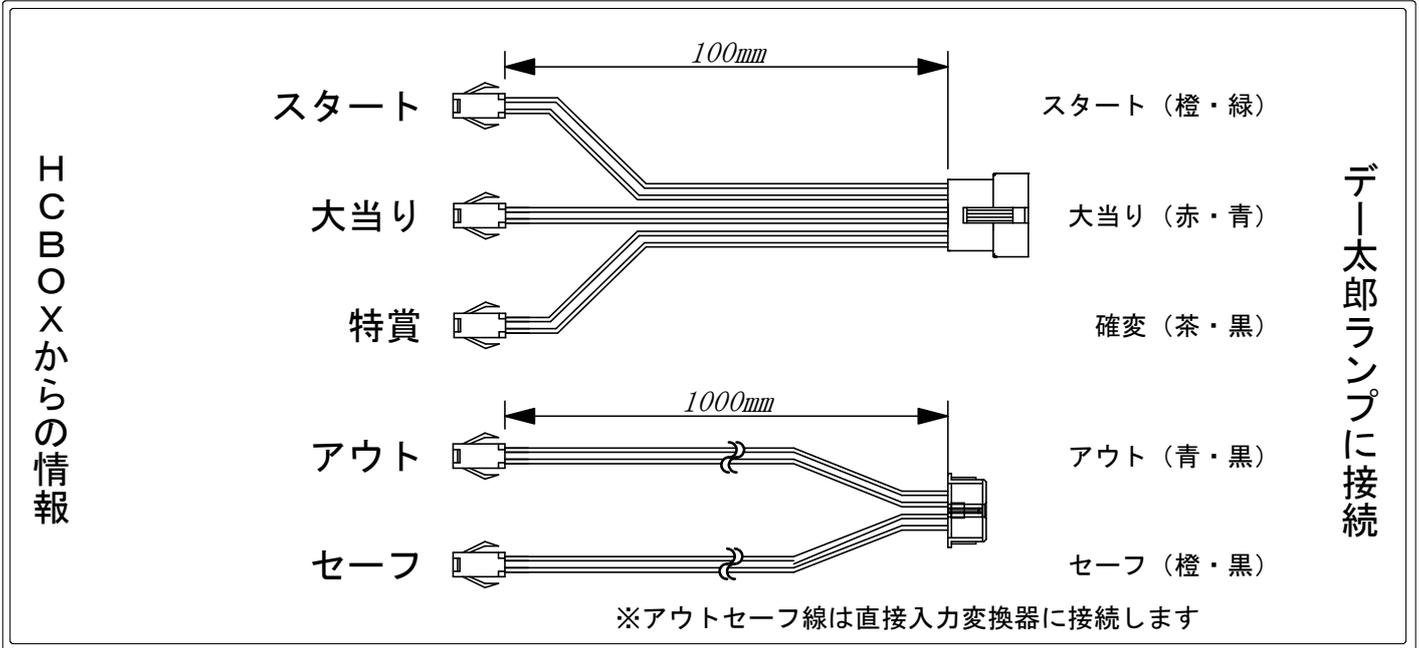

## HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクタ1	1	発射数	発射球データ10球で1パルス出力
	2	賞球	枠制御で管理している賞球データ10球で1パルス出力
	3	扉開放	扉開放状態の時に「ON」出力
	4	不正	主制御及び枠制御で不正検知時、コンプリート作動時に「ON」出力
	5	図柄確定回数	通常・確変・時短時の特図(1,2)の図柄確定1回で1パルス出力
	6	全始動口入賞	全始動口入賞1球で1パルス出力
	7	始動口1	特1始動口(特図1)入賞1球で1パルス出力
	8	始動口2	特2普電始動口(特図2)入賞1球で1パルス出力
	9	大当たり1	全ての大当たりの時に「ON」出力
	10	大当たり中+時短中or有利状態中	全ての大当たり、右打ち中、特図2作動時に「ON」出力
	11	未使用	未使用
	12	時短中or有利状態中	右打ち状態中の時に「ON」出力
	13	未使用	未使用
コネクタ2	14	遊技機エラー	主制御及び枠制御で遊技機エラー時に「ON」出力
	15	未使用	未使用
	16	役物入賞個数	役物(大入賞口)入賞1球で1パルス出力
	17	未使用	未使用
	18	大当たり2	全ての大当たり時、Cタイム中の時短図柄時に「ON」出力
	19	未使用	未使用
	20	未使用	未使用
	21	未使用	未使用
	22	未使用	未使用

→アウト線に接続  
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当たり接続  
→確変に接続

※出力信号の詳細内容等は遊技台メーカーにお問い合わせください