


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2023年09月26日 211

メーカー名	ニューギン	
機種名	e 義風堂々!!～兼続と慶次～ 3	3DM5-S
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

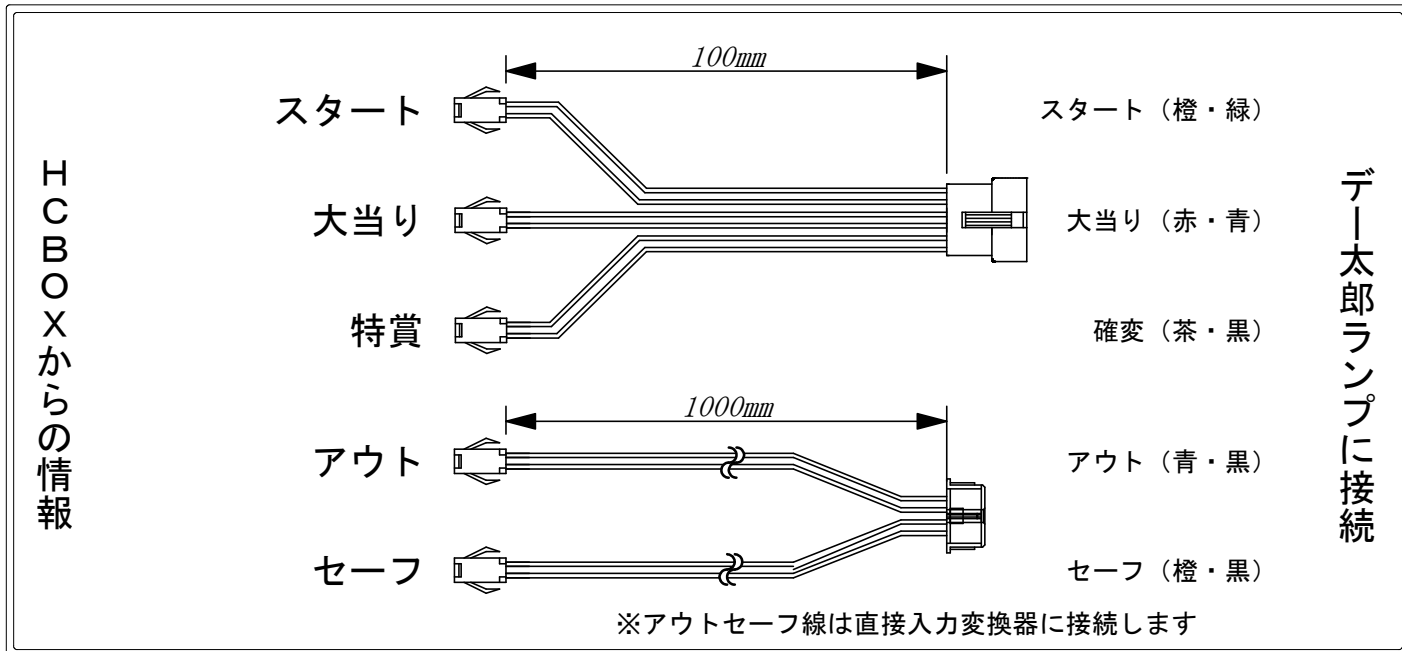

HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容		
コネクタ1	1	発射数	発射10球で1パルス出力	→アウト線に接続 →セーフ線に接続
	2	賞球	賞球10球で1パルス出力	
	3	扉開放	前枠・中枠が開放状態の間出力	
	4	不正	磁気感知エラー、異常入賞エラー、扉開放エラー、不正電波検知等に出力	
	5	図柄確定回数	特別図柄1、又は特別図柄2が停止ごとに1パルス	→スタートに接続
	6	全始動口	中始動口、右始動口(普通電役)に入賞毎に1パルス	
	7	始動口1	中始動口に入賞毎に1パルス	
	8	始動口2	右始動口(普通電役)に入賞毎に1パルス	
	9	大当り1	大当り中、小当り中に出力 ※但し、2R大当りを除く	→大当りに接続
	10	大当り中+時短	大当り中、小当り中、及び変動短縮中に出力 ※変短中に小当り変動で図柄停止時に変短が切れる場合、小当り開始するまで出力	→確変に接続
	11	高確率中	出力なし	
	12	時短中	全変動短縮中に出力→ただし、変動短縮終了後に小当りとなる場合は、小当り終了期間を経過するまでの間出力	
	13	大当り3	出力なし	
コネクタ2	14	遊技機エラー	スイッチ断線エラー、スマートパチンコ内通信異常等に出力	
	15	役物回数	出力なし	
	16	役物入賞個数	大入賞口に入賞毎に1パルス	
	17	特定領域通過	特定の領域通過毎に1パルス	
	18	大当り2	大当り中、小当り中に出力 ※但し、V入賞できない小当り中を除く	
	19	パルス出力1	出力なし	
	20	パルス出力2	出力なし	
	21	状態出力1	出力なし	
	22	状態出力2	出力なし	

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください