



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2021年1月1日 117-1

メーカー名	西陣(ソフィア)	
機種名	Pモモキュンソード	MC GC250A
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

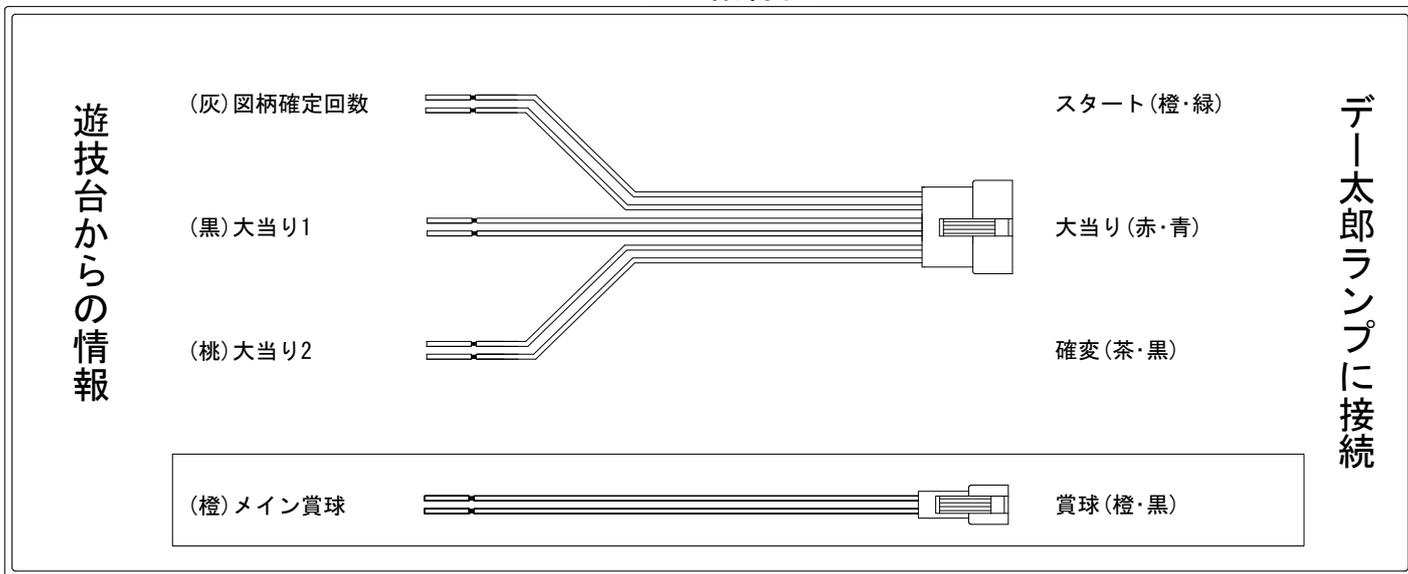

## 外部端子板

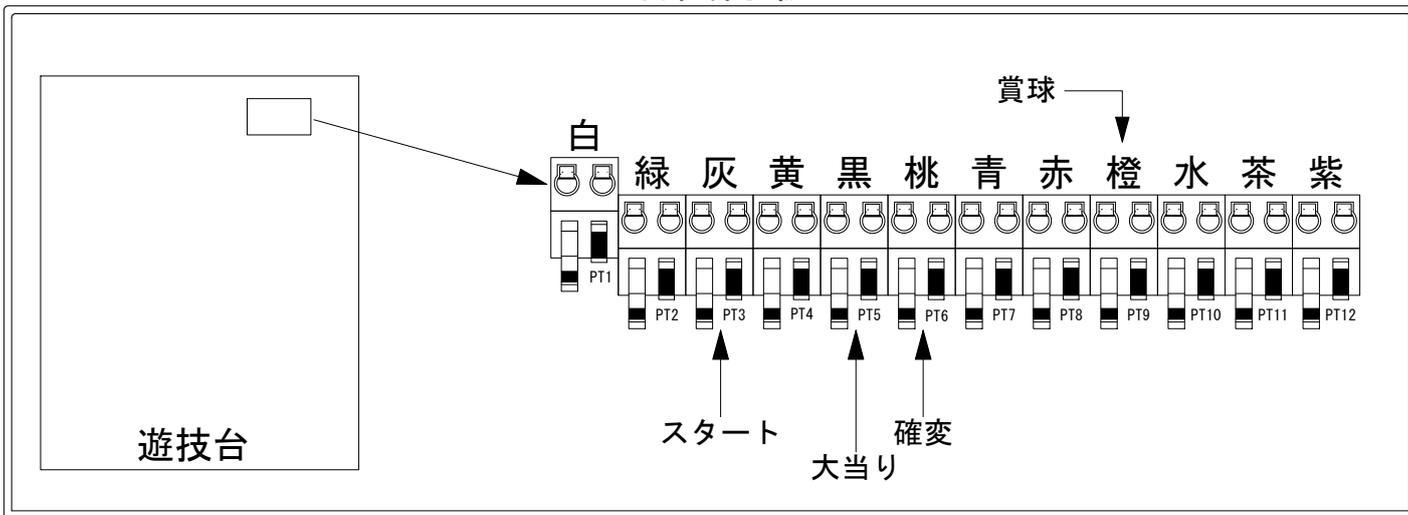

## 出力情報

色	信号名	信号内容	時短	大当	
(白)	賞球	賞球10個払出動作終了毎に出力			
(緑)	扉・枠開放	遊技機前枠及び遊技機枠開放中に出力			
(灰)	図柄確定回数1	特別図柄1、特別図柄2の変動停止毎に出力			→スタートに接続
(黄)	始動01	始動口1入賞毎に出力			
(黒)	大当り1	全ての当り動作中に出力		○	→大当りに接続
(桃)	大当り2	全ての当り動作中・電サポ中に出力	○	○	→確変に接続
(青)	大当り3	大当り1と同様		○	
(赤)	大当り4	大当り動作中出力、及び特別図柄の変動回数を契機とした電サポ開始時に1パルス(128ms)出力		○	
(橙)	メイン賞球	賞球10個払出予定確定毎に出力			→賞球線に接続
(水)	セキュリティ	設定確認/変更中・バックアップクリア・メイン異常・各種エラー発生時出力			
(茶)	アウト	アウト通過10個毎に出力			
(紫)	呼出	呼出スイッチ入力検出毎に出力			

※1→弊社呼出ランプと接続し、ランプと連動させる場合は、「困った時のQ&A」の資料をご覧ください