



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2021年1月19日 137-1

メーカー名	サミー	
機種名	P交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO SEJD SSJD	
ワンタッチ台接続ハーネス	<b>A</b>	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182

## ハーネス結線図

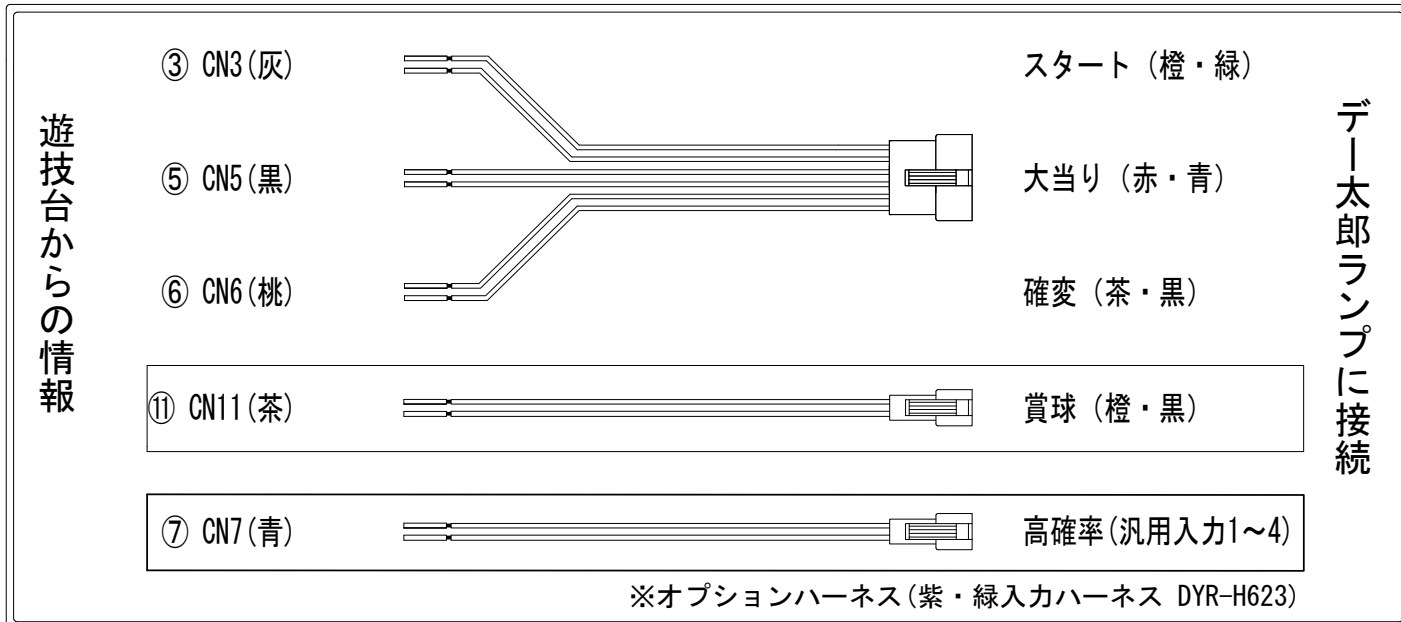

## 外部端子板

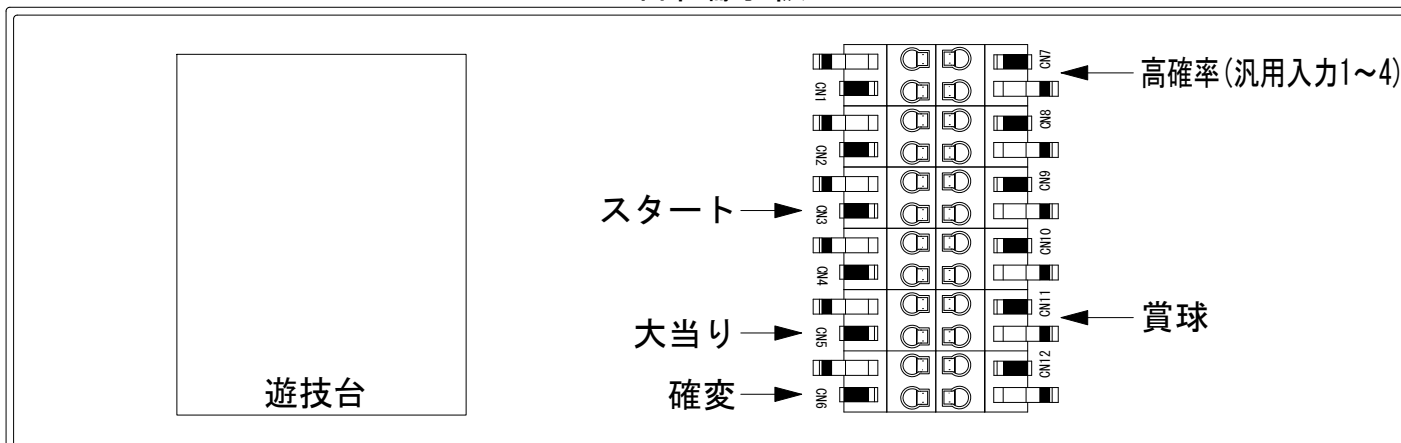

## 出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当	高確率	
①	CN1	白	賞球	賞球が10個払出される度に出力				
②	CN2	緑	扉・枠開放	「ガラス枠」「ブラ枠」が開放している間出力				
③	CN3	灰	図柄確定	特別図柄1又は特別図柄2の変動1回に出力				→スタートに接続
④	CN4	黄	始動口	始動口1入賞毎又は始動口2入賞毎に出力				
⑤	CN5	黒	当り1	「全ての当り」の間出力		○		→大当りに接続
⑥	CN6	桃	当り2	「全ての当り」・「電サポ中」の間出力	○	○		→確変に接続
⑦	CN7	青	当り3	「高確率中」の間出力			○	→高確率に接続 ※1 (汎用入力1~4)
⑧	CN8	赤	当り4	「10R大当り」の間出力		○		
⑨	CN9	橙	当り5	「全ての当り」の間、「遊タイム突入時」の電サポ開始から0.128秒間信号を出力		○		
⑩	CN10	水	アウトカウント	遊技球がアウトカウントスイッチを10個通過する度に出力				
⑪	CN11	茶	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力				→賞球線に接続
⑫	CN12	紫	セキュリティ	RWMクリア・磁気・断線・電源・電波・通信・衝撃セツ等異常出力				

※1 低確率中スタート回数を表現する際に接続します。  
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。