



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年11月08日 41-1

メーカー名	ビスティ		
機種名	CR. 浜崎あゆみ物語 -序章-H・Sweet Version-H・Light Version-H		
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

## ハーネス結線図

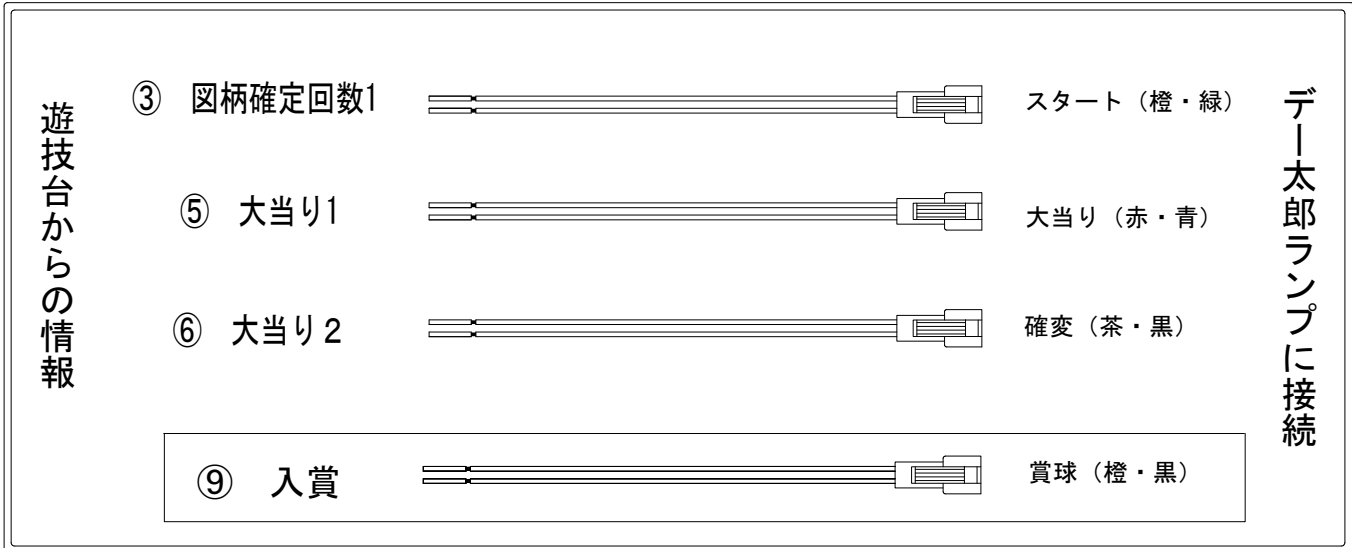

## 外部端子板

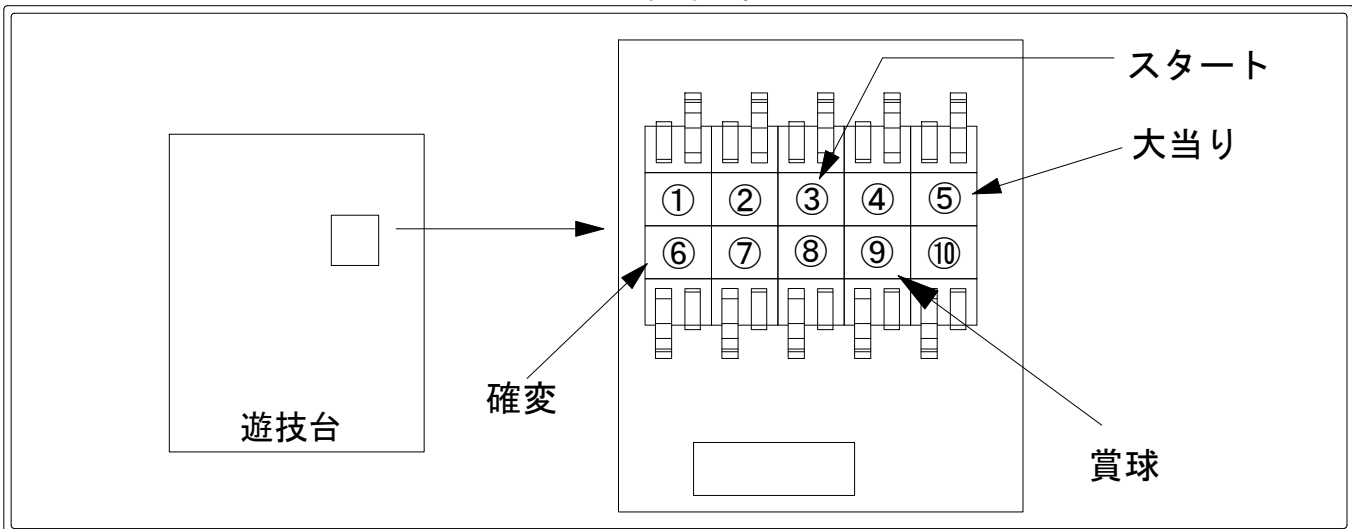

## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当	突確	潜伏	小当	
①	白	賞球	賞球出力						
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前面枠および前面ガラス枠が開放中に出力						
③	灰	図柄確定回数1	特別図柄1および特別図柄2の停止毎に出力						→スタートに接続
④	黄	始動口1	始動口1及び始動口2入賞毎に出力						
⑤	黒	大当たり1	大当たり中及び小当たり中に出力		○	○	○	○	→大当りに接続
⑥	桃	大当たり2	大当たり中、小当たり中及び高ベース中に出力	○	○	○	○	○	→確変に接続
⑦	青	大当たり3	大当たり中に出力		○	○	○		
⑧	赤	大当たり4	大当たり終了後に高ベースとなる大当たり中に出力		○	○			
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力						→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時に出力						

※ 小当り、潜伏を大当たり回数に含まない場合は(赤)大当たり4に接続してください。