



デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2023年01月27日 72

メーカー名	ビスティ		
機種名	P宇宙戦艦ヤマト2202-ONLY ONE- LIGHT ver. YR		
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

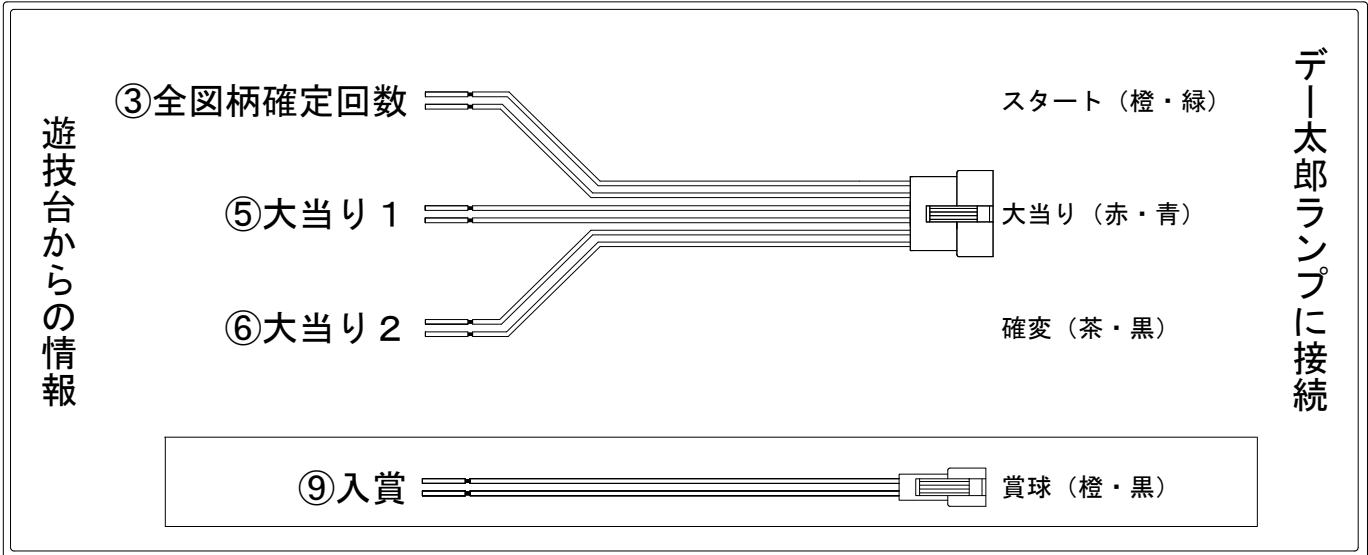

外部端子板

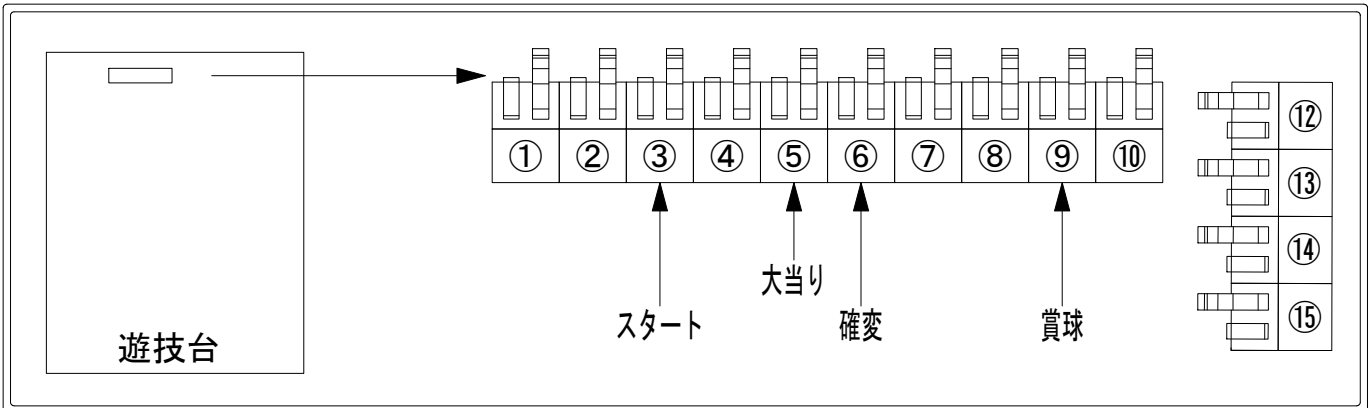

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当	遊
①	白	賞球	賞球10個毎にON			
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中にON			
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1および特別図柄2の停止毎にON			
④	黄	全始動口	始動口1および始動口2への入賞毎にON			
⑤	黒	大当り1	大当り中および小当り中ON		○	
⑥	桃	大当り2	大当り中および高ベース中ON(小当り中含む)	○	○	
⑦	青	大当り3	大当り中、小当り中および規定回数到達時に0.2秒ON		○	△
⑧	赤	アウト	アウト確認スイッチ通過時、10個毎にON			
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON			
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON			
⑫	茶	盤面出力1	始動口1への入賞毎にON			
⑬	紫	盤面出力2	始動口2への入賞毎にON			
⑭	黄緑	盤面出力3	規定回数到達時に0.2秒ON			△
⑮	ロゼ	盤面出力4	大当り中ON		○	

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→遊タイム付に接続

→賞球線に接続

※ 2022年10月以降のデー太郎ランプで遊タイムをランプに反映させる場合、大当りを「遊タイム付」に接続してください