

デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料

2007年4月24日

メーカー名	大一商会	
機種名	CR. ピンクレディー・セカンドツアー	
台からの 情報出力	スタート	接点出力
	大当り	接点出力
	確率変動	接点出力
	大当り兼高確率	


特記事項

配線

水色 図柄回数
スタート (橙, 緑)

黄
大当り (赤, 青)

水
確率変動 (茶, 黒)

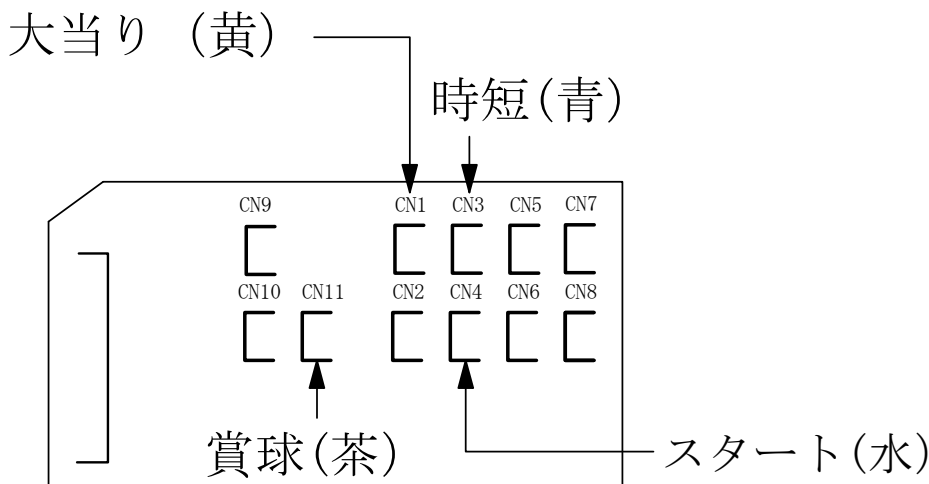

灰	レモン イエロー	茶	黄	赤	青	水	緑	桃	橙	トマト
CN9	CN10	CN11	CN1	CN2	CN3	CN4	CN5	CN6	CN7	CN8
扉開放	内枠開放	賞球	大当り 1	大当り 2	時短中	図柄確定	大当り 3	上始動口	左始動口	不正
ガラス開放中に出力	内枠開放中に出力	賞球 10個毎に 0・1秒出力	15R大当り中に連続出力	2R大当り中に連続出力 15R大当り中及び時短付 2R大当り中に連続出力	時短中及び15R大当り及び時短付2R大当り 及び時短中の2R大当り中に連続出力	特別図柄1・2停止時に0・128秒出力	15R大当り及び小当たり中に連続出力	上始動口入賞時に0・128秒出力	左始動口入賞時に0・128秒出力	30秒出力 磁気センサー作動時又は大入賞口不正検出時に

メモ

台枠の光によりデー太郎のリモコンが効きにくい場合があります。

入力	賞球
G	F