



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年09月25日 107

| | | |
|-------------|---------------|----------|
| メーカー名 | 藤商事 | |
| 機種名 | PA FAIRY TAIL | FPM |
| 入力変換ハーネスセット | A | DYR-H171 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図

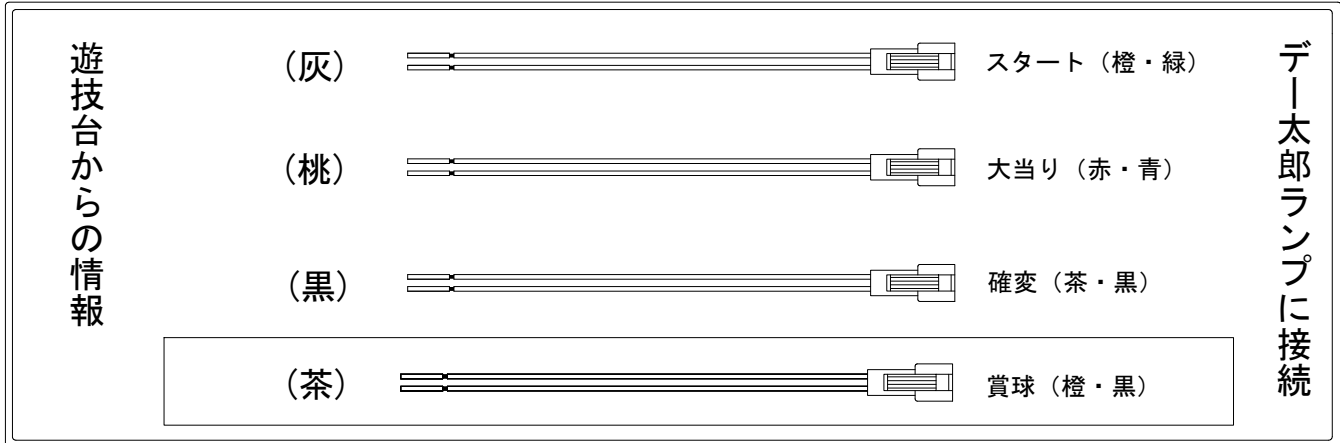

外部端子板

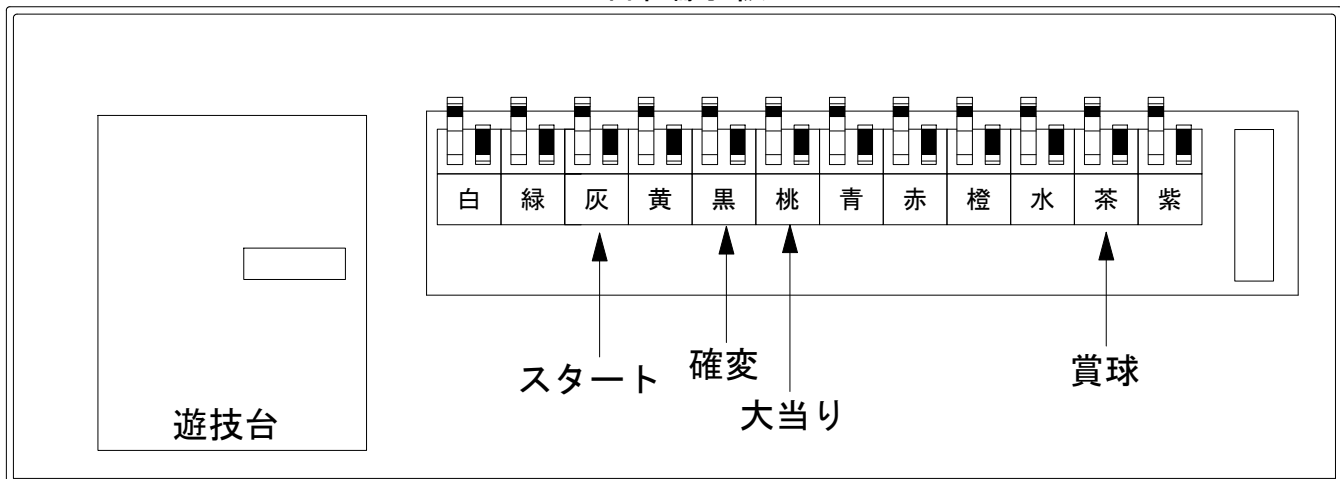

出力情報

| 外部出力端子 (色) | 名称 | 出力内容 | 電サポ | 大当 | | | | |
|------------|-----------------|---------------------------------|-----|----|--|--|--|----------|
| 情報端子1 (白) | 賞球 | 賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力 | | | | | | |
| 情報端子2 (緑) | 扉・枠開放 | ガラス扉及び内枠開放中に出力 | | | | | | |
| 情報端子3 (灰) | 特別図柄 確定回数 | スタート回数を出力 | | | | | | →スタートに接続 |
| 情報端子4 (黄) | 始動口 | ヘソ・電チュー入賞数を出力 | | | | | | |
| 情報端子5 (黒) | 大当り及び 特殊遊技状態 | 大当り中及び特殊遊技状態中を出力 | ○ | ○ | | | | →確変に接続 |
| 情報端子6 (桃) | 大当り | 大当り中を出力 | | ○ | | | | →大当りに接続 |
| 情報端子7 (青) | 特別図柄1 始動口 | 特別図柄1始動口スイッチが遊技球の通過を出力 | | | | | | |
| 情報端子8 (赤) | 特別図柄2 始動口 | 特別図柄2始動口スイッチが遊技球の通過を出力 | | | | | | |
| 情報端子9 (橙) | 特別図柄1 確定回数 | 特別図柄1のスタート回数を出力 | | | | | | |
| 情報端子10 (水) | 右下入賞口 | 右下入賞口スイッチが遊技球の通過を出力 | | | | | | |
| 情報端子11 (茶) | メイン賞球 | 入賞口への入賞タイミングで払出数を加算。10個単位で賞球を出力 | | | | | | →賞球線に接続 |
| 情報端子12 (紫) | セキュリティ | 不正エラーをホールコンへ出力 | | | | | | |