



# デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2010年3月2日 68

メーカー名	平和		
機種名	CRトップをねらえ!	L1AW	H4AX
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

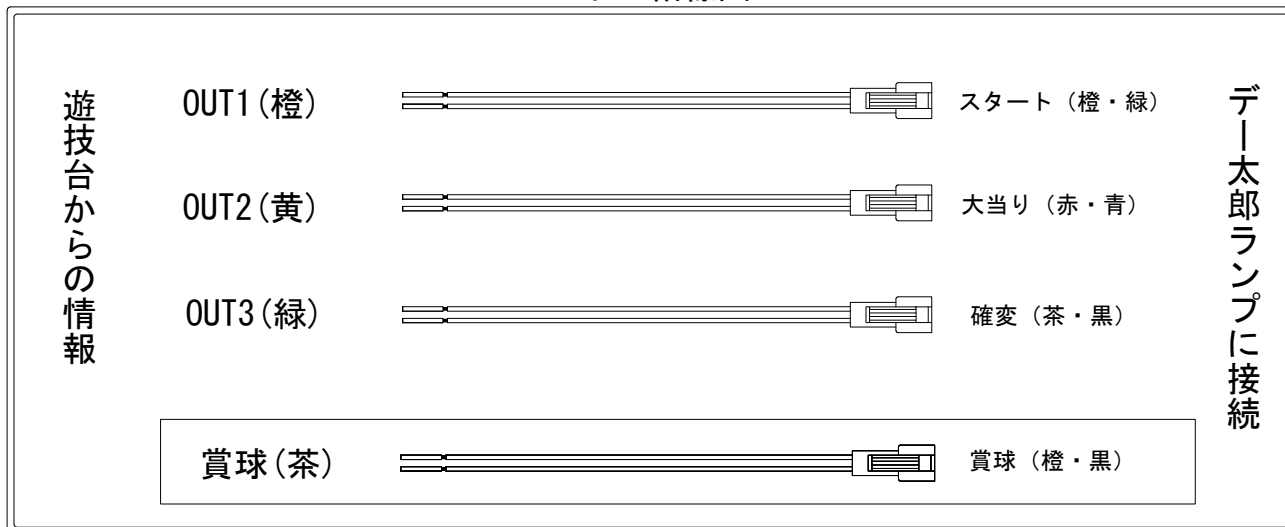

外部端子板

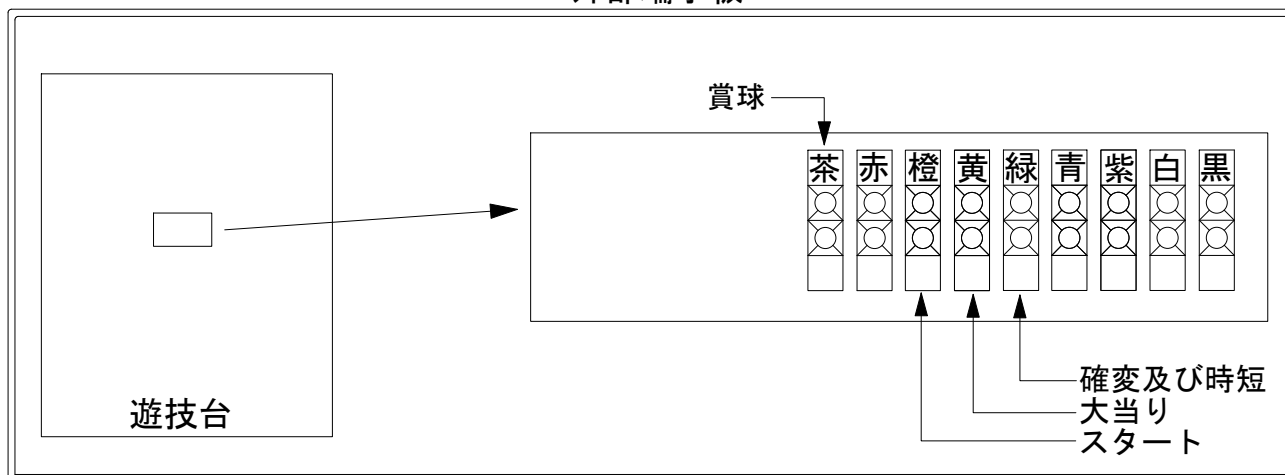

出力情報

端子	色	信号名	信号内容	時短	大当り				
					15R	2R時有	2R時無	小当	
賞球	(茶)	賞球	賞球出力						→賞球線に接続
扉開放	(赤)	扉開放	遊技機枠またはガラス枠開放時に出力						
OUT1	(橙)	図柄確定回数	スタート回数出力						→スタートに接続
OUT2	(黄)	大当り1	大当り中に出力 ※1		○	○			→大当りに接続
OUT3	(緑)	大当り2	大当り・時短中出力 ※1	○	○	○			→確変に接続
OUT4	(青)	大当り3	大当り中に出力		○	○	○		
OUT5	(紫)	大当り4	大当り中に出力 ※2		○				
OUT6	(白)	大当り5	大当り・小当り出力		○	○	○	○	
OUT7	(黒)	始動口	スタート入賞個数を出力						

※1 時短無し2R大当り時は出力しません。

※2 2R大当り時は出力しません。

※2R大当り・小当り出力を大当りにあげたくない場合はOUT5(紫)に接続してください。

※スペックによりラウンド数が異なります。 H4AX→15R・2R L1AW→15R・6R

\* ハーネス結線図はメーカー推奨構成を表示しています。