



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年7月17日 104

メーカー名	平和	
機種名	C R 烈火の炎	H9A Z1
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

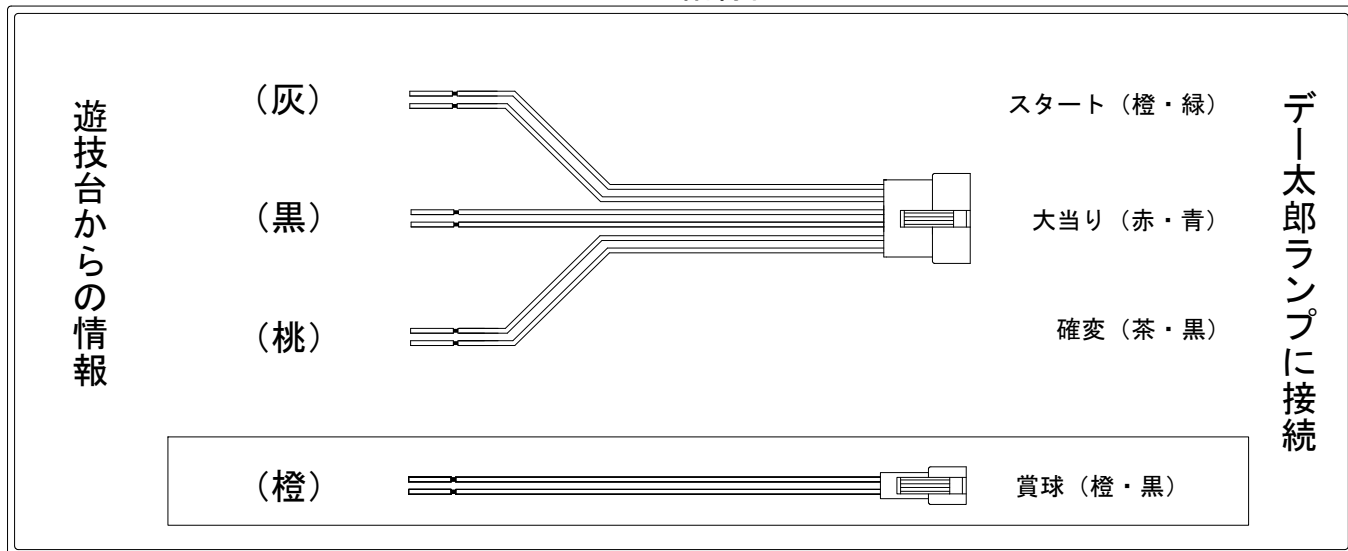

外部端子板

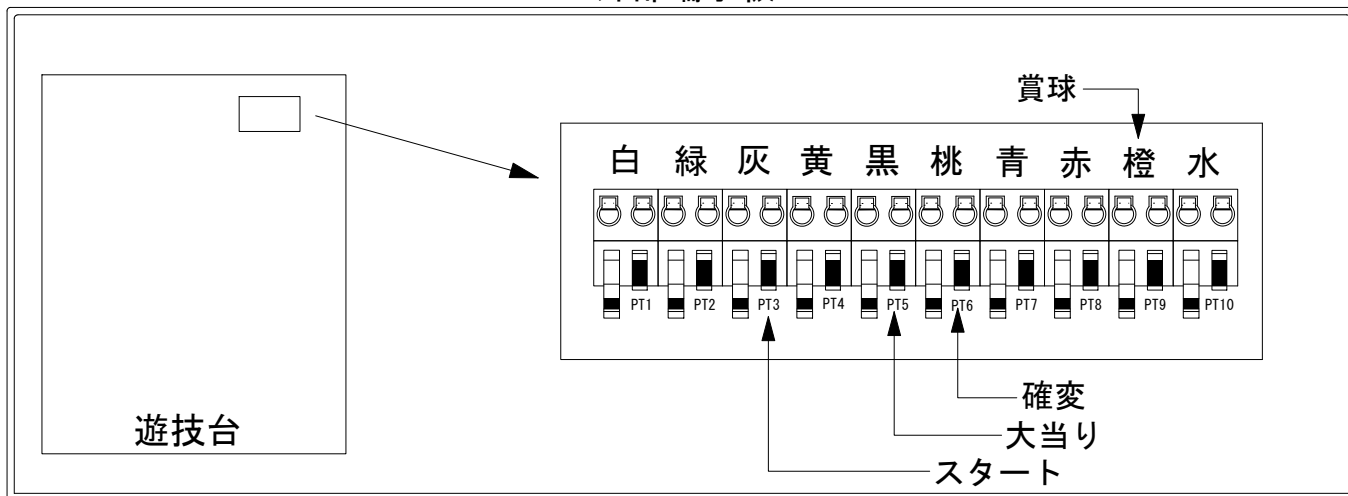

出力情報

色	信号名	信号内容	時短	※1	※2	小当
(白)	賞球	賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力				
(緑)	扉・枠開放	遊技機枠又はガラス扉が開放中に出力				
(灰)	図柄確定回数	特別図柄が変動停止するたびに出力				→スタートに接続
(黄)	始動口	遊技球が始動口入賞するたびに出力				
(黒)	大当り1	ロング開放大当りもしくは大当り後に時短ありとなる大当り中に出力		○		→大当りに接続
(桃)	大当り2	ロング開放大当りもしくは大当り後に時短ありとなる大当り中・時短中に出力	○	○		→確変に接続
(青)	大当り3	すべての大当り中に出力		○	○	
(赤)	大当り4	すべての大当り中・小当り中に出力		○	○	○
(橙)	メイン賞球	すべての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球指示する毎に出力				→賞球線に接続
(水)	セキュリティ	RNMの初期化・不正入賞・電波・盤面スイッチ接続異常・磁気検知・始動口異常入賞時に出力				

※1→時短あり大当り      ※2→時短なし大当り

\* ハーネス結線図はメーカー推奨構成を表示しています。