



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2021年04月28日 166

| | | | |
|--------------|------------------|----------|--|
| メーカー名 | 平和 | | |
| 機種名 | P ガールズ&パンツァー 劇場版 | 2L9YU3Y | |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A | DSH-H001 | |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 | |

ハーネス結線図

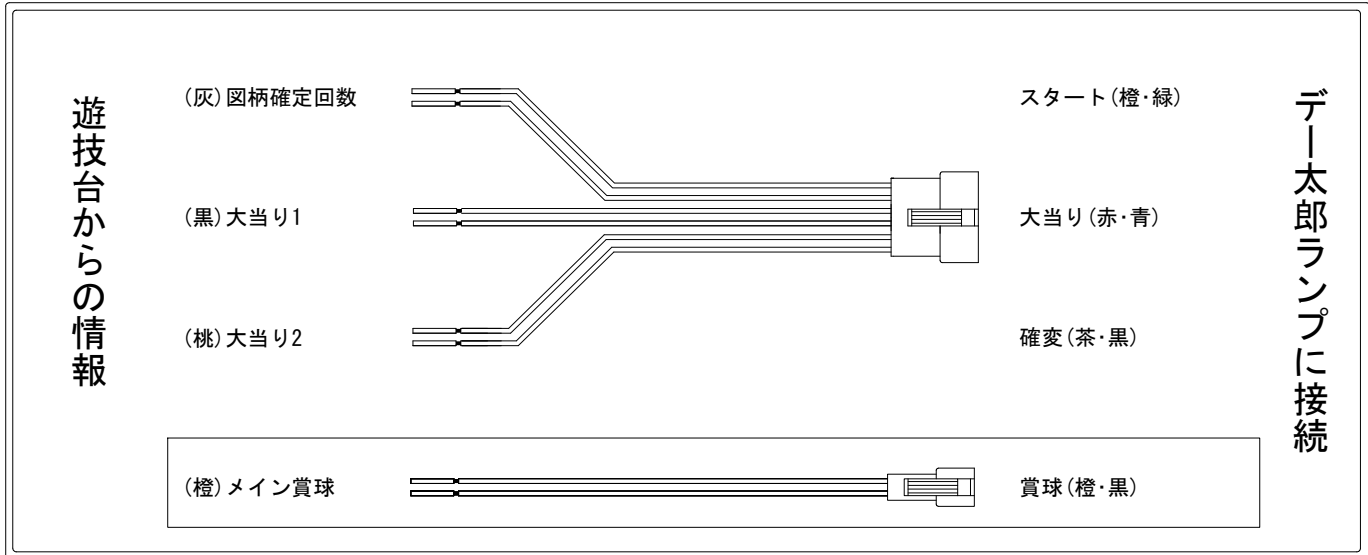

外部端子板

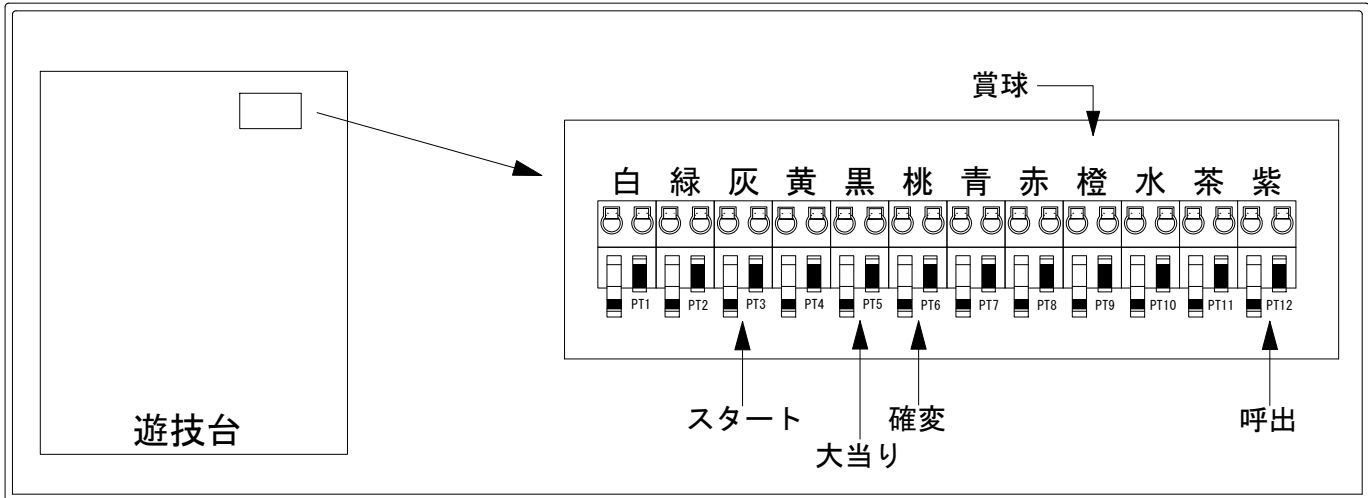

出力情報

| 色 | 信号名 | 信号内容 | 時短 | 大当 | | |
|-----|--------|---|----|----|--|----------|
| (白) | 賞球 | 賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力 | | | | |
| (緑) | 扉・枠開放 | 遊技機枠又はガラス扉が開放している場合に出力 | | | | |
| (灰) | 図柄確定回数 | 特別図柄の変動停止毎に出力 | | | | →スタートに接続 |
| (黄) | 始動口 | 始動口入賞毎に出力 | | | | |
| (黒) | 大当り1 | すべての大当り中に出力 | | ○ | | →大当りに接続 |
| (桃) | 大当り2 | 大当り中、時短中、時短終了から特図2の保留が0で変動が終了、時短終了から小当りの作動が終了するまでの間出力 | ○ | ○ | | →確変に接続 |
| (青) | 大当り3 | すべての大当り中・時短中に出力 | ○ | ○ | | |
| (赤) | 遊タイム突入 | 遊タイム突入となる変動停止又は小当りの作動が終了した場合に出力 | | | | |
| (橙) | メイン賞球 | すべての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球を指示する度に出力 | | | | →賞球線に接続 |
| (水) | セキュリティ | RWMの初期化・不正入賞・電波・盤面スイッチ接続異常・磁気検知に出力 | | | | |
| (茶) | アウト | アウトスイッチを10個通過する度に出力 | | | | |
| (紫) | 呼出ボタン | 呼出ボタンが押されている場合に出力 | | | | |