



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年08月27日 197

メーカー名	平和		
機種名	Pルパン三世 銭形からの招待状 77Sweet ver. 137YR2		
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

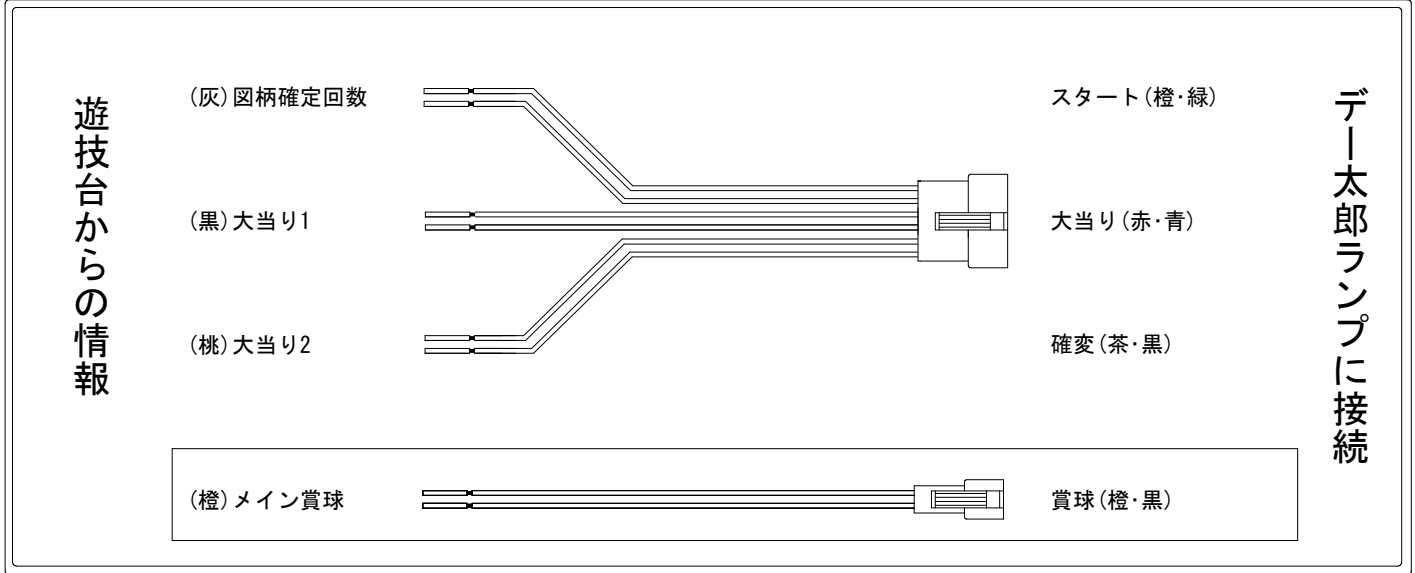

外部端子板

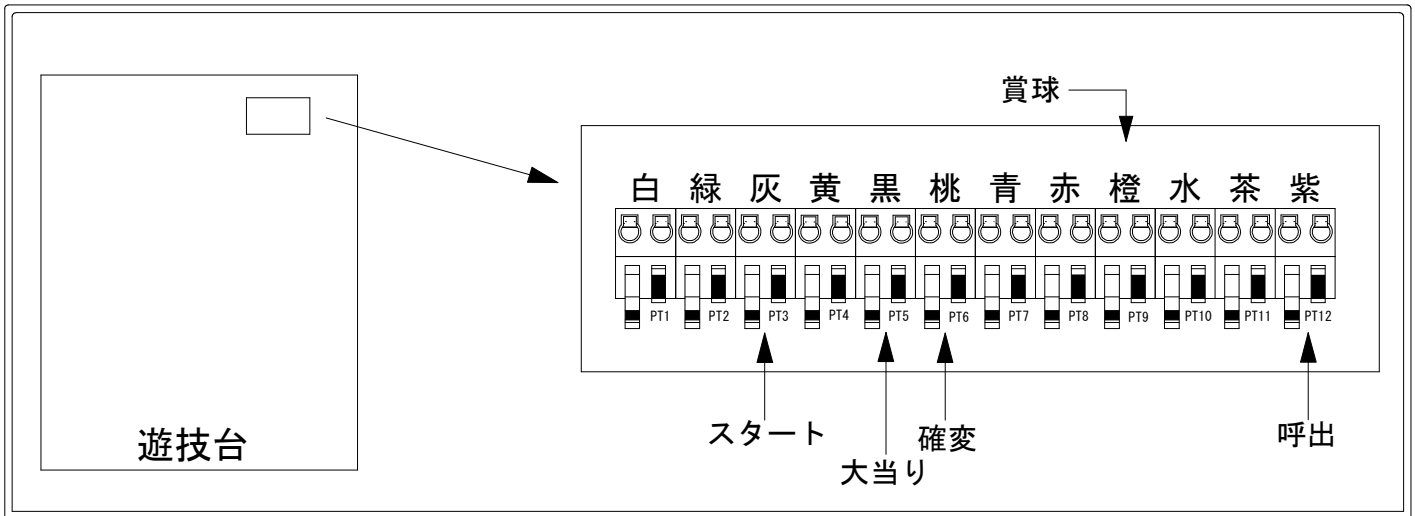

出力情報

色	信号名	信号内容	大当	時短	
(白)	賞球	賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力			
(緑)	扉・枠開放	遊技機枠又はガラス扉が開放している場合に出力			
(灰)	図柄確定回数	特別図柄の変動停止毎に出力			→スタートに接続
(黄)	始動口	始動口入賞毎に出力			
(黒)	大当り1	大当り中、小当り中に出力	○		→大当りに接続
(桃)	大当り2	大当り中、時短中、時短終了から特図2の保留が0で変動が終了又は小当りの作動が終了するまでの間出力に出力	○	○	→確変に接続
(青)	大当り3	大当り中、時短中に出力	○	○	
(赤)	大当り4	大当り中に出力	○		
(橙)	メイン賞球	すべての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球を指示する度に出力			→賞球線に接続
(水)	セキュリティ	RWMの初期化・不正入賞・磁気・電波・スイッチ接続異常等で出力			
(茶)	アウト	アウトスイッチを10個通過する度に出力			
(紫)	呼出ボタン	呼出ボタンが押されている場合に出力			