



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年10月01日 198

メーカー名	アムテックス		
機種名	Pルパン三世 ONE COLLECTION	14H1YZ4	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

## ハーネス結線図

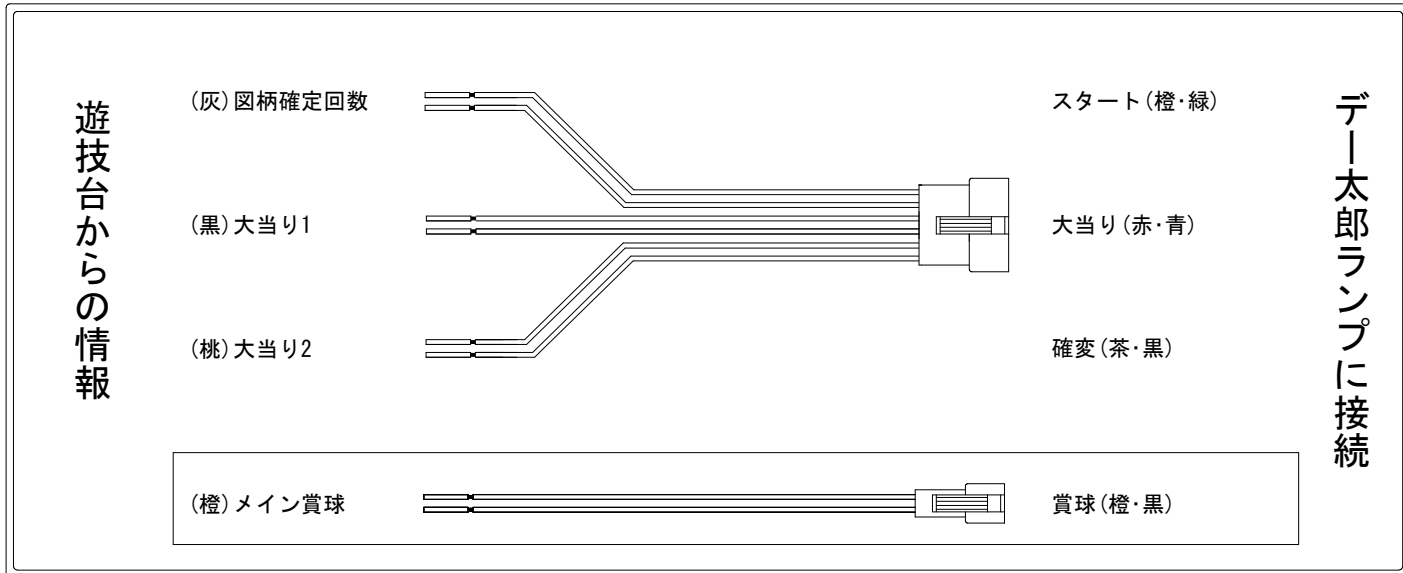

## 外部端子板

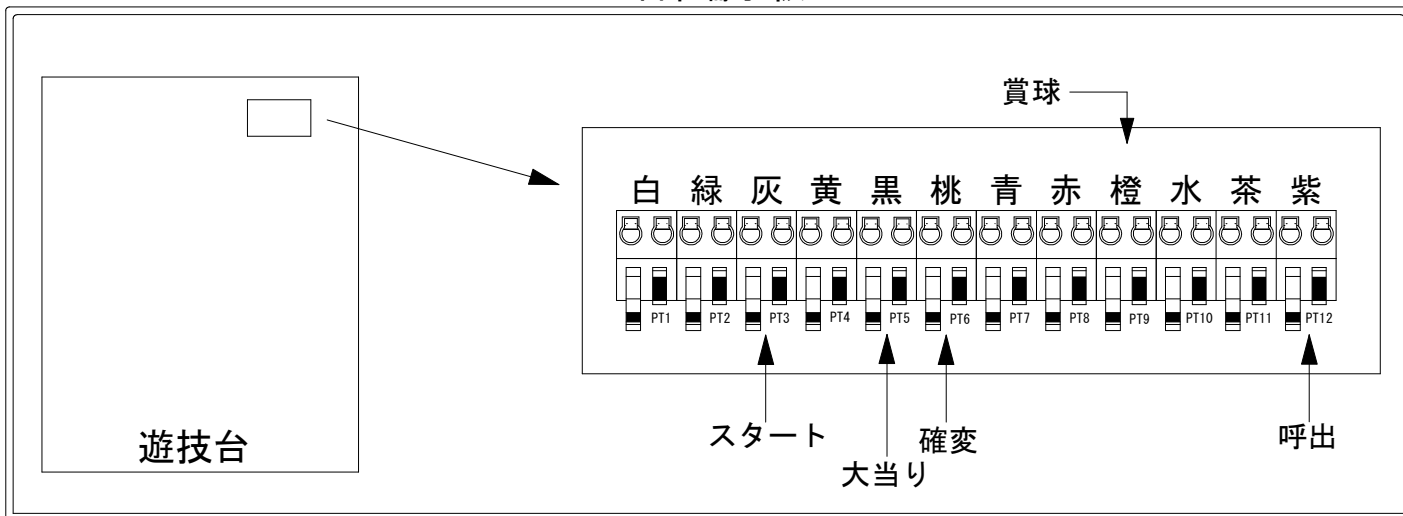

## 出力情報

色	信号名	信号内容	大当	時短	
(白)	賞球	賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力			
(緑)	扉・枠開放	遊技機枠又はガラス扉が開放している場合に出力			
(灰)	図柄確定回数	非時短中の特別図柄の変動停止毎又は時短中に変動を開始した普通図柄の変動停止毎に出力			→スタートに接続
(黄)	始動口	始動口入賞毎に出力			
(黒)	大当り1	大当たり中、小当たり中に出力	○		→大当りに接続
(桃)	大当り2	大当たり中、時短中、時短終了から特別図柄2の保留が0で小当たりの作動が終了するまでの間又は時短終了から普通電動役物の作動が終了するまでの間出力	○	○	→確変に接続
(青)	大当り3	大当たり中、小当たり中、特別図柄2の変動中及び停止図柄表示中、大当たり終了から特別図柄2の保留が0で小当たりの作動が終了するまでの間又は開放等の時間が5、6秒以上となる場合の普通電動役物作動中に出力	○	○	
(赤)	大当り4	大当たり中・時短中に出力	○	○	
(橙)	メイン賞球	すべての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球を指示する度に出力			→賞球線に接続
(水)	セキュリティ	RWMの初期化・不正入賞・磁気・電波・スイッチ接続異常等で出力			
(茶)	アウト	アウトスイッチを10個通過する度に出力			
(紫)	呼出ボタン	呼出ボタンが押されている場合に出力			