



デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2009年2月12日 58

| | | | |
|--------------|------------|----------|-----|
| メーカー名 | 平和 | | |
| 機種名 | CRシティーハンター | H3AX | 9AU |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A | DSH-H001 | |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 | |

ハーネス結線図

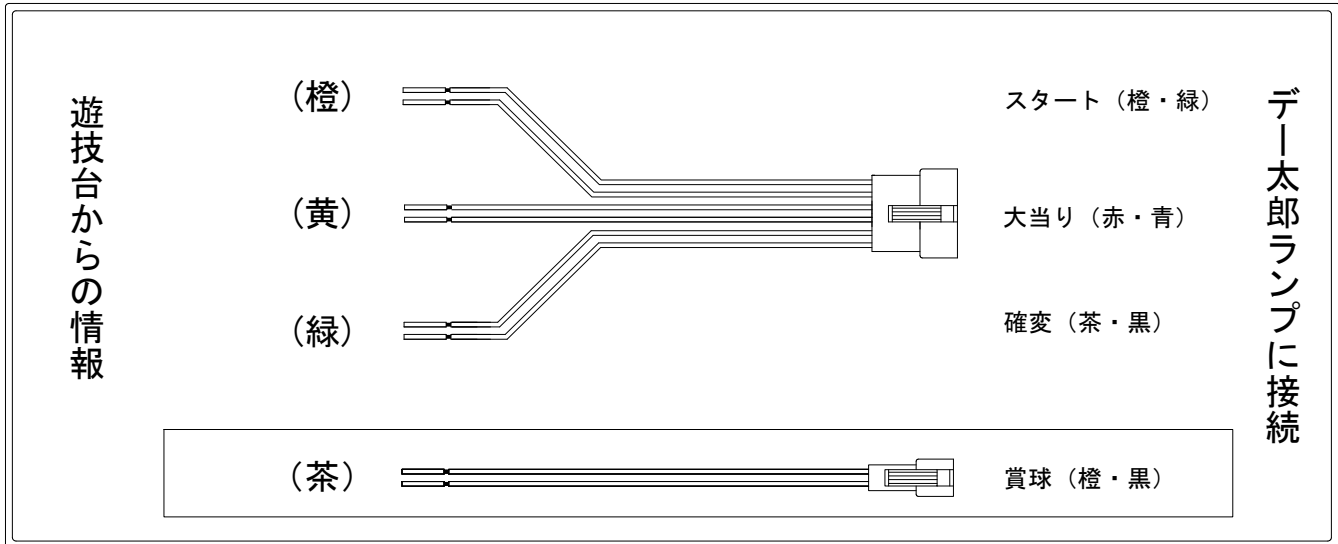

外部端子板

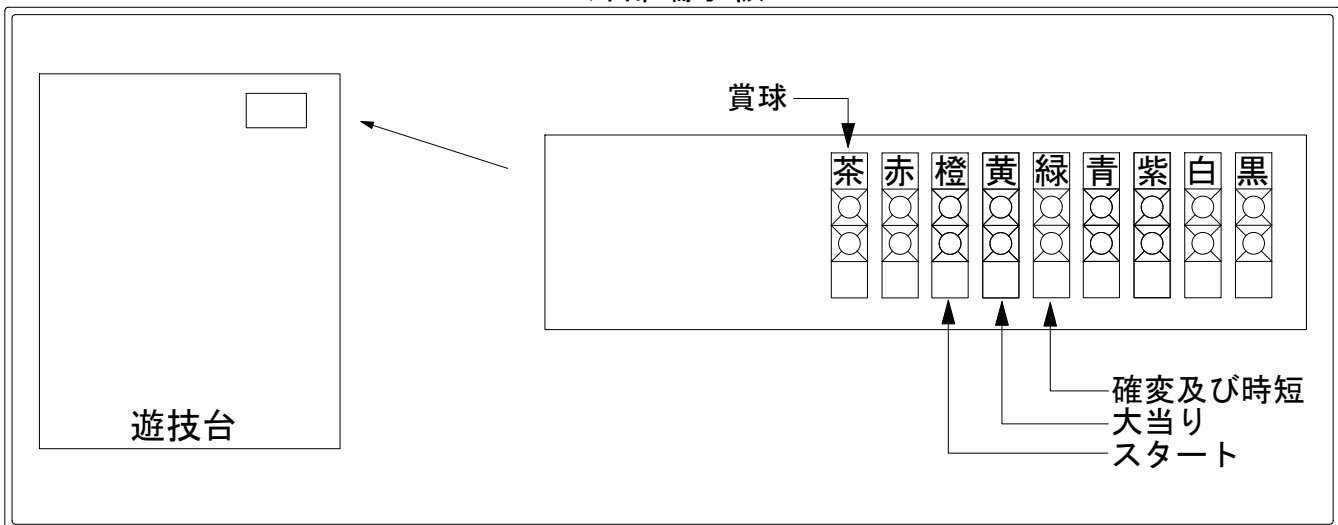

出力情報

| 端子 | 色 | 信号名 | 信号内容 | 時短 | 大当り | | | | |
|------|-----|--------|-------------------|----|-----|----|----|----|----------|
| | | | | | 15R | 3R | 2R | 小当 | |
| 賞球 | (茶) | 賞球 | 賞球出力 | | | | | | →賞球線に接続 |
| 扉開放 | (赤) | 扉開放 | 遊技機枠またはガラス枠開放時に出力 | | | | | | |
| OUT1 | (橙) | 図柄確定回数 | スタート回数出力 | | | | | | →スタートに接続 |
| OUT2 | (黄) | 大当り1 | 大当り中に出力 ※1 | | ○ | ○ | ○ | | →大当りに接続 |
| OUT3 | (緑) | 大当り2 | 大当り・時短中出力 ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | | →確変に接続 |
| OUT4 | (青) | 時短 | 時短中に出力 | ○ | | | | | |
| OUT5 | (紫) | 大当り4 | 15R大当り中に出力 | | ○ | | | | |
| OUT6 | (白) | 大当り5 | 大当り・小当り出力 | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| OUT7 | (黒) | 始動口 | スタート入賞個数を出力 | | | | | | |

※1 時短無し2R・3R大当り時は出力しません。
 ※2R・3R大当り・小当り出力を大当りにあげたくない場合はOUT5(紫)に接続してください。

* ハーネス結線図はメーカー推奨構成を表示しています。