



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年2月25日 80

メーカー名	平和	
機種名	CRタイムボカン V / CRAタイムボカン X	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

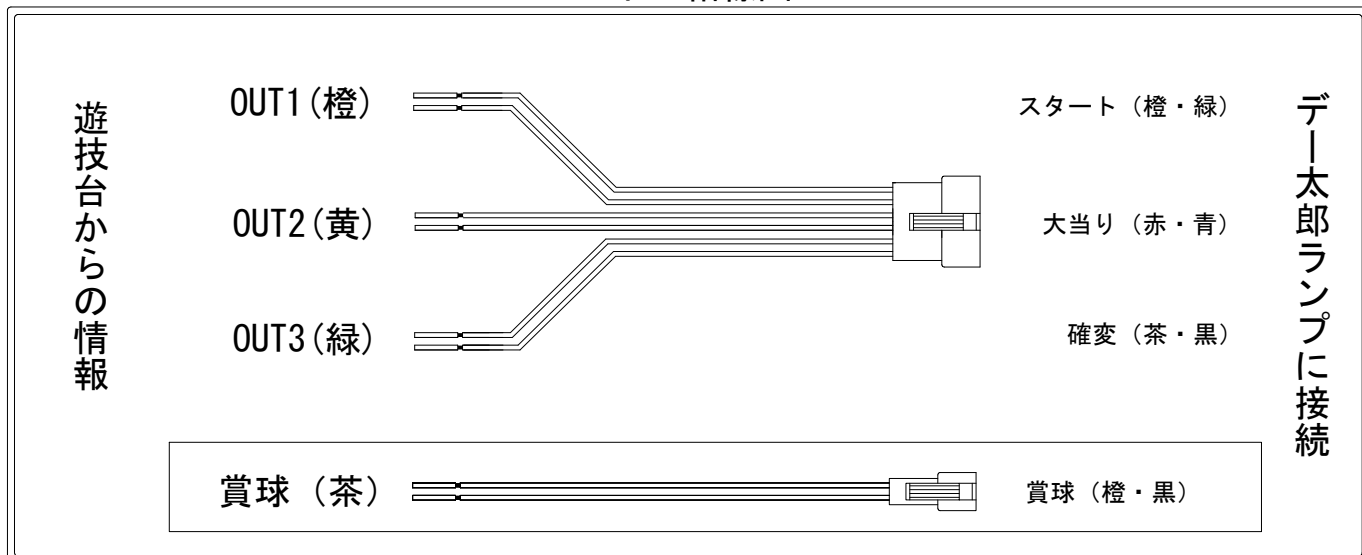

## 外部端子板

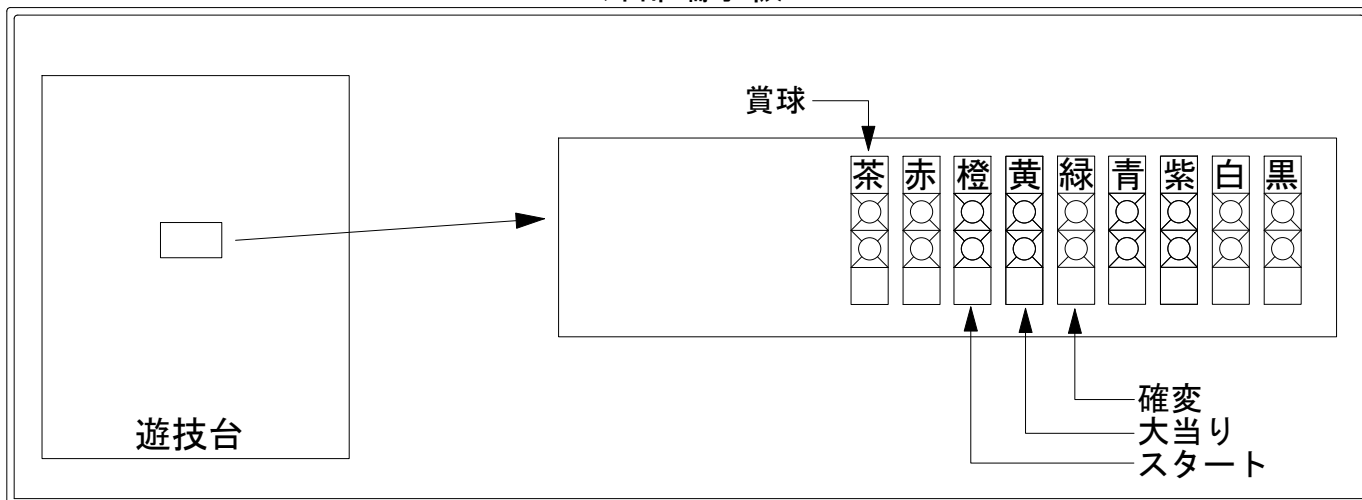

## 出力情報

端子	色	信号名	信号内容	時短	大当
賞球	(茶)	賞球	賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力		
扉開放	(赤)	扉開放	遊技機枠またはガラス枠開放時に出力		
OUT1	(橙)	普通図柄 確定回数	普通図柄確定回数出力		
OUT2	(黄)	大当り1	大当り中に出力		○
OUT3	(緑)	大当り2	大当り・時短中出力	○	○
OUT4	(青)	役物入賞個数	上特別電動役物への入賞個数を出力		
OUT5	(紫)	特別図柄 確定回数	特別図柄確定回数出力		
OUT6	(白)	セキュリティ	不正検出時に出力		
OUT7	(黒)	中ゲート	中ゲートへの通過個数を出力		

→賞球線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

\* ハーネス結線図はメーカー推奨構成を表示しています。