



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年5月30日 81-1

メーカー名	平和	
機種名	CRラブ嬢	L4AU M9AY H9AY
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

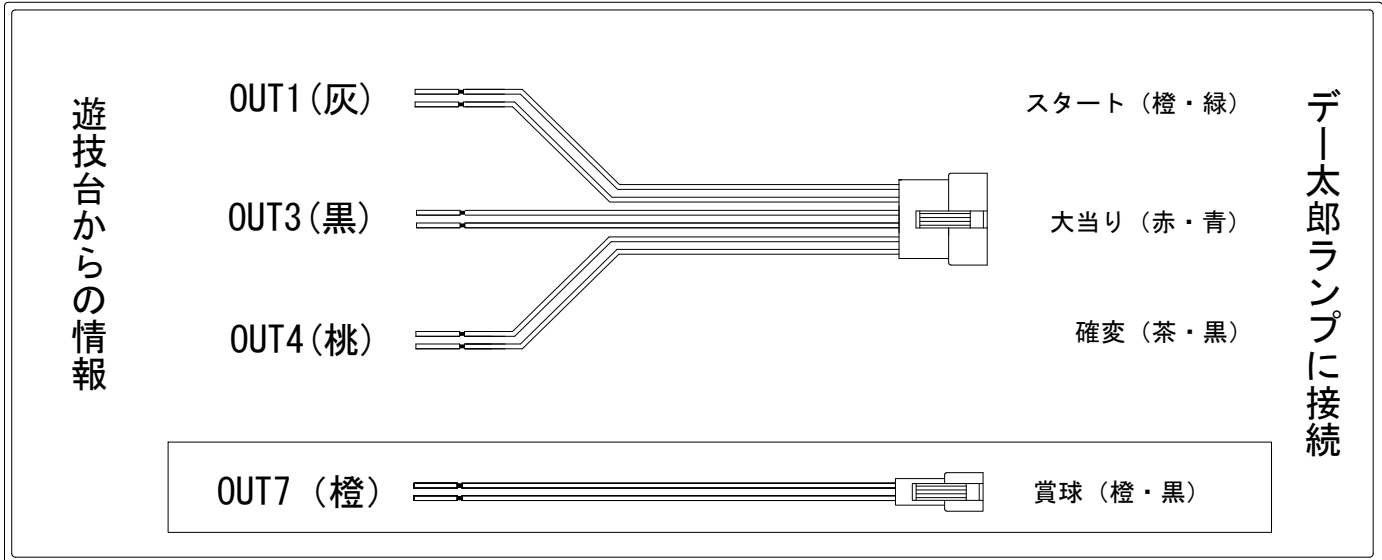

外部端子板

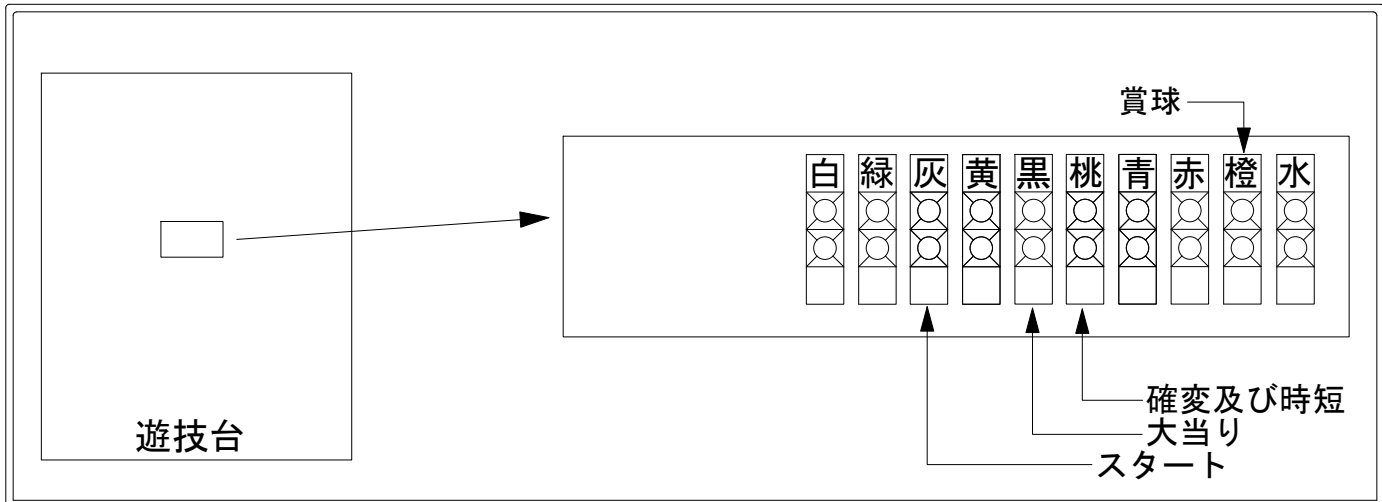

出力情報

端子	色	信号名	信号内容	時短	大当	※1	
賞球	(白)	賞球	賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力				
扉・枠開放	(緑)	扉・枠開放	遊技機枠またはガラス枠開放時に出力				
OUT1	(灰)	図柄確定回数	通常時・確変時・時短時のスタート回数を出力				→スタートに接続
OUT2	(黄)	始動口	スタート入賞個数を出力				
OUT3	(黒)	大当り1	大当り中に出力(全大当り)		○	○	→大当りに接続
OUT4	(桃)	大当り2	大当り中・時短中に出力	○	○	○	→確変に接続
OUT5	(青)	大当り3	大当り中に出力(電サポなし大当り時は出力なし)		○		
OUT6	(赤)	大当り4	大当り中に出力(全大当り)		○	○	
OUT7	(橙)	メイン賞球	全ての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球指示する毎に出力				→賞球線に接続
セキュリティ	(水)	セキュリティ	不正出力				

※1→電チューサポートなし大当り
 ※ 出玉有り大当りのみ大当り回数に出力する場合はOUT5(青)に接続してください。

* ハーネス結線図はメーカー推奨構成を表示しています。