



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年10月07日 15

メーカー名	ジェイビー	
機種名	CR J-RUSH3	RSJ HSJ
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

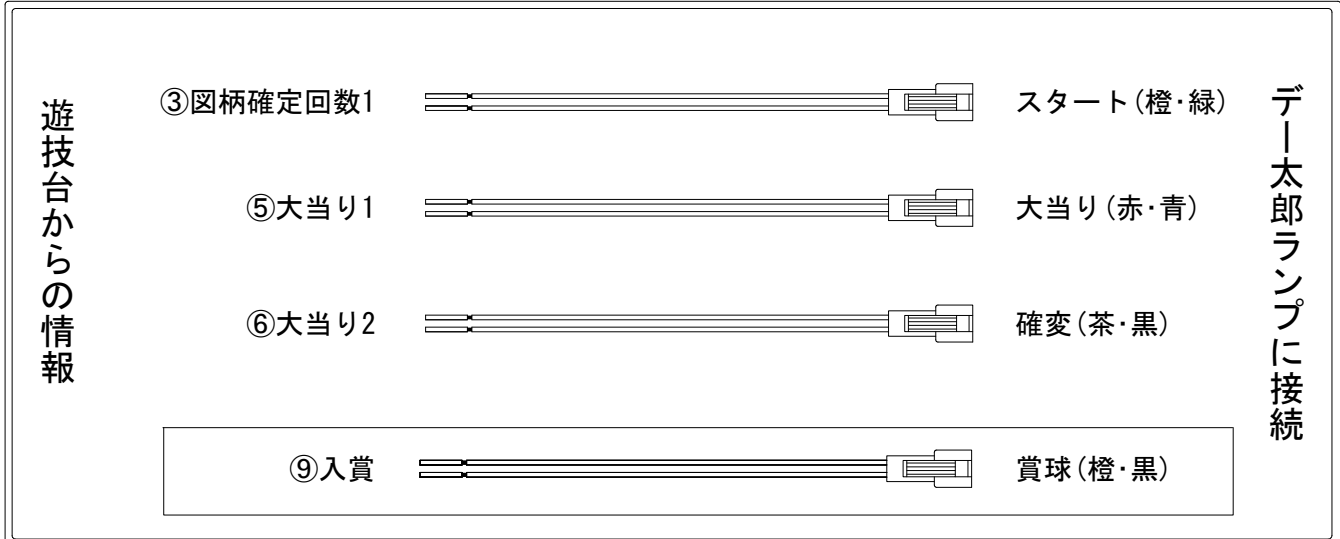

## 外部端子板

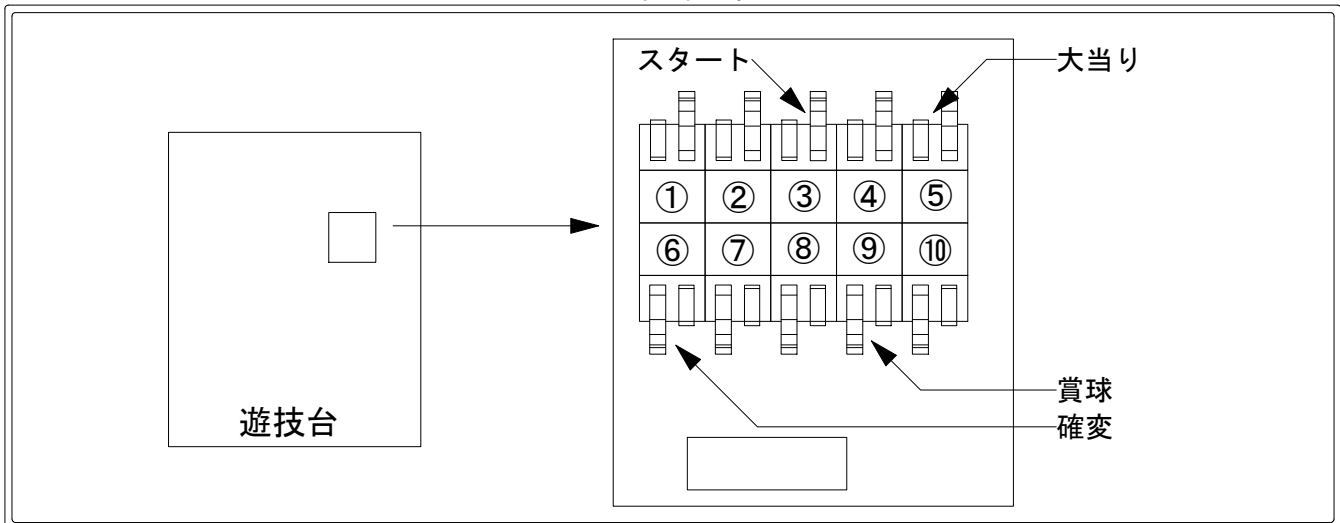

## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当	小当	
①	白	賞球	賞球10個毎に出力				
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前面枠および前面ガラス枠が開放中に出力				
③	灰	図柄確定回数1	特別図柄1、および特別図柄2の停止毎に出力				→スタートに接続
④	黄	始動口1	始動口1、および始動口2への入賞毎に出力				
⑤	黒	大当り1	大当たり中(出玉あり)に出力		○		→大当りに接続
⑥	桃	大当り2	大当たり中(出玉あり)、および高ベース中に出力	○	○		→確変に接続
⑦	青	大当り3	大当たり中、および小当たり中に出力		○	○	
⑧	赤	大当り4	大当たり中、小当たり中、および高ベース中に出力	○	○	○	
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時に賞球10個毎に出力				→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、不正行為検出時に出力				