



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年10月07日 15

メーカー名	ジェイビー	
機種名	CR J-RUSH3	RSJ HSJ
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

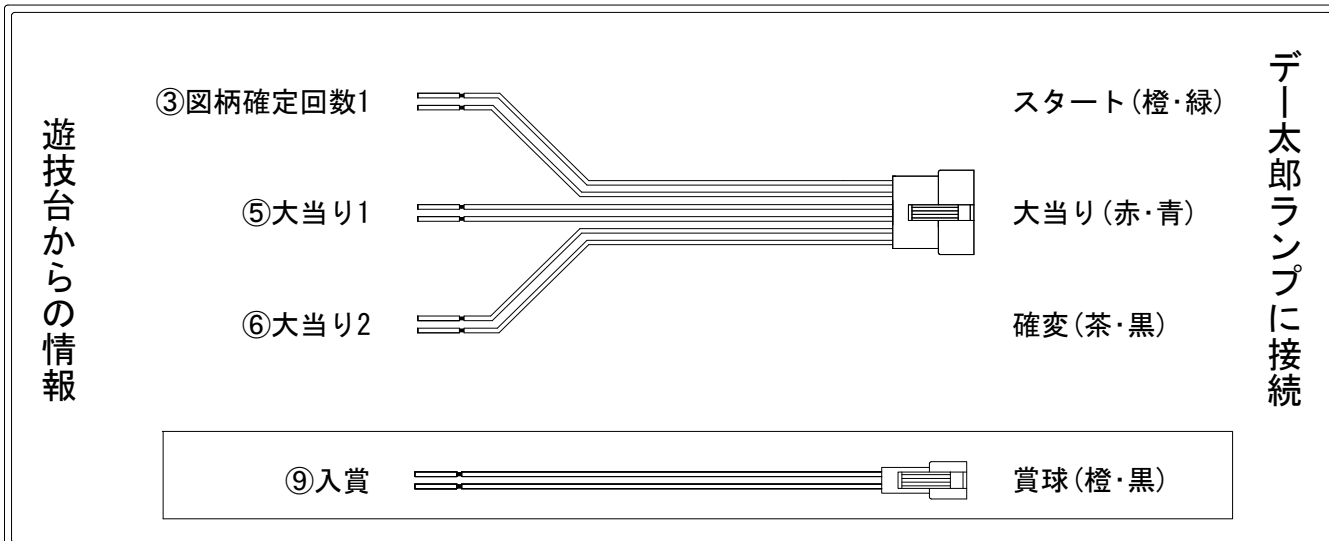

外部端子板

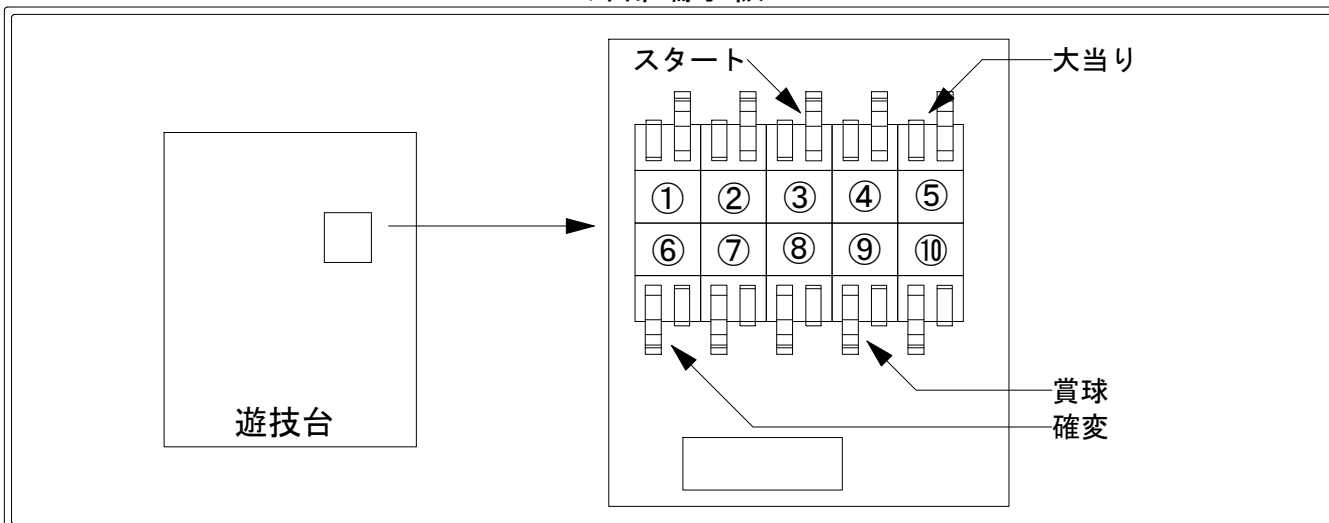

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当	小当
①	白	賞球	賞球10個毎に出力			
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前面枠および前面ガラス枠が開放中に出力			
③	灰	図柄確定回数1	特別図柄1、および特別図柄2の停止毎に出力			
④	黄	始動口1	始動口1、および始動口2への入賞毎に出力			
⑤	黒	大当り1	大当たり中(出玉あり)に出力		○	
⑥	桃	大当り2	大当たり中(出玉あり)、および高ベース中に出力	○	○	
⑦	青	大当り3	大当たり中、および小当たり中に出力		○	○
⑧	赤	大当り4	大当たり中、小当たり中、および高ベース中に出力	○	○	○
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時に賞球10個毎に出力			
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、不正行為検出時に出力			

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続