



メーカー名	ジェイビー		
機種名	PフィーバークィーンRUSH		Y
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

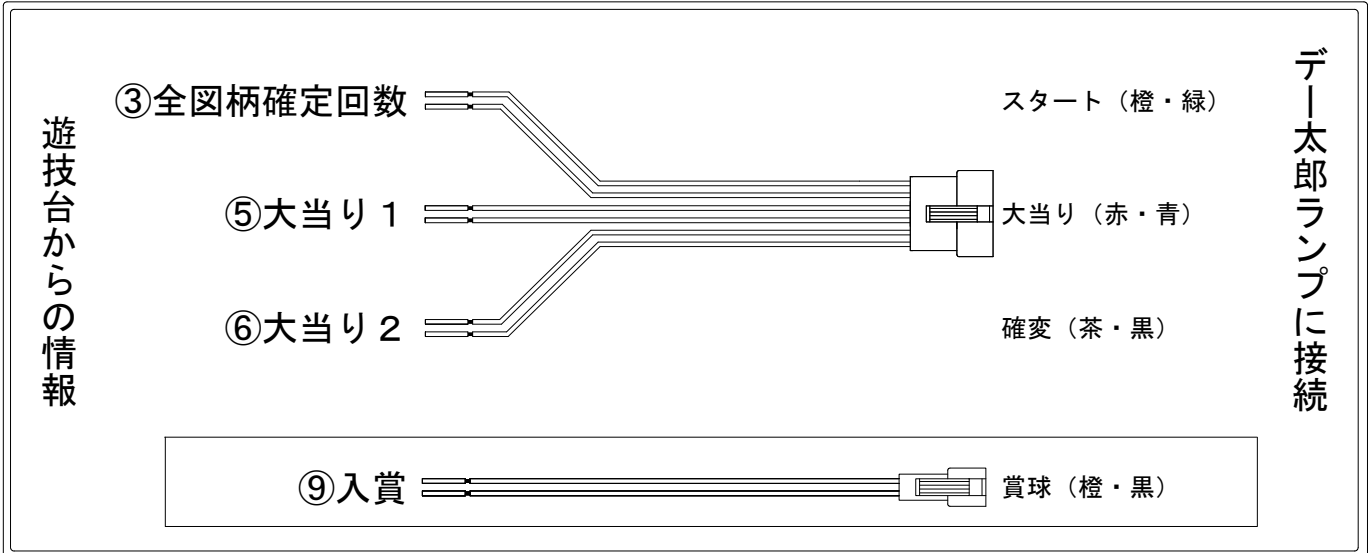

外部端子板

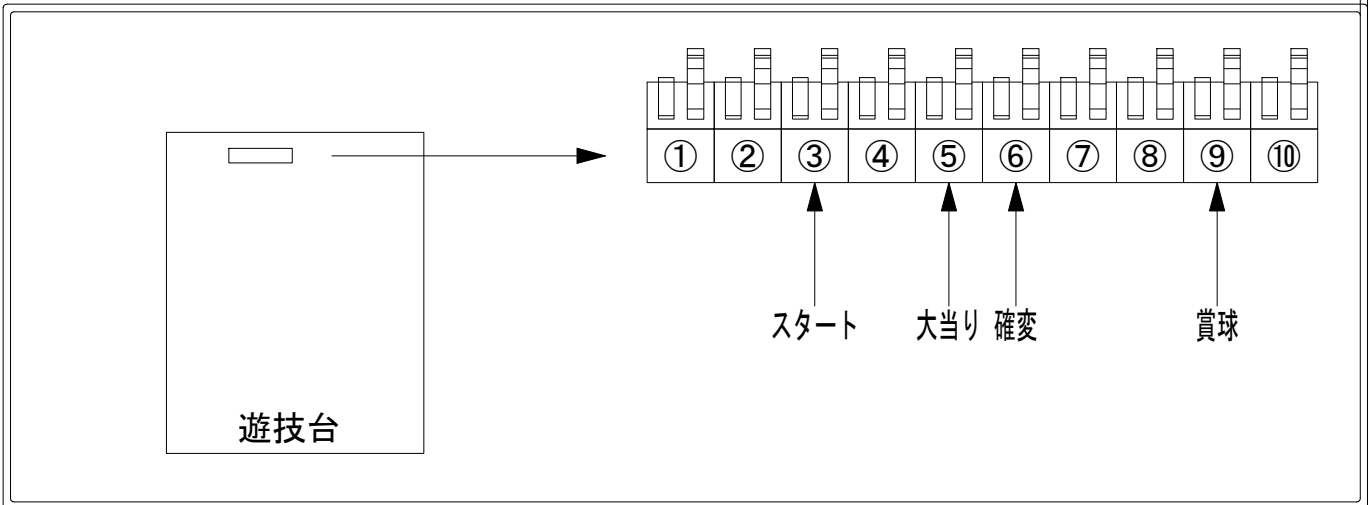

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当			
①	白	賞球	賞球10個毎にON					
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中ON					
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の停止毎にON					→スタートに接続
④	黄	全始動口	始動口1、始動口2への入賞時にON					
⑤	黒	大当り1	大当り中ON		○			→大当りに接続
⑥	桃	大当り2	大当り中及び高ベース中ON	○	○			→確変に接続
⑦	青	大当り3	大当り中及び規定回数到達時に0.2秒ON		○	△		→遊タイム付に接続
⑧	赤	アウト	アウト確認スイッチ通過時にON					
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON					→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON					

※ 2022年10月以降のデータランプで遊タイムをランプに反映させる場合、大当りを「遊タイム付」に接続してください