


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年10月01日 134

メーカー名	京楽	
機種名	e 乃木坂46Ⅱ	B4
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

## ハーネス結線図

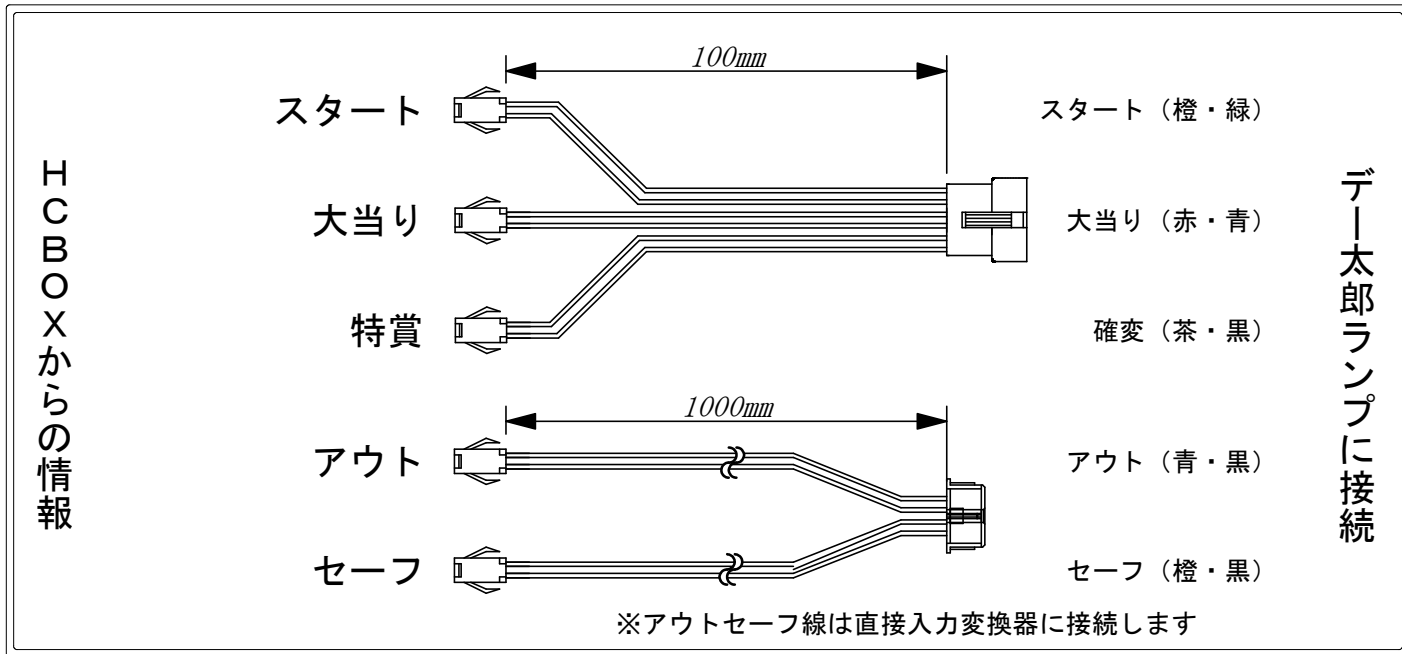

## HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容		
コネクタ1	1	発射数	発射球データ10球で1パルス出力	→アウト線に接続 →セーフ線に接続
	2	賞球	枠制御で管理している賞球データ10球で1パルス出力	
	3	扉開放	扉開放状態の時にON出力	→スタートに接続
	4	不正	主制御及び枠制御で不正検出時にON出力 コンプリート作動時にON出力	
	5	図柄確定回数	特図(1、2)の図柄確定および特電作動口有効入賞で1パルス出力	
	6	全始動口入賞	特図(1、2)入賞1球で1パルス出力	→大当りに接続 →確変に接続
	7	始動口1	特図(1、2)入賞1球で1パルス出力	
	8	未使用		
	9	大当り1	全ての大当り、小当り(小当りAT開放から)中出力	
	10	大当り・小当り中+時短・有利状態中	全ての大当り・小当り+右打ち中+Cタイム終了まで出力	
	11	未使用		
	12	時短・有利状態中	右打ち中+Cタイム終了まで出力 ※条件装置作動中を除く	
	13	未使用		
コネクタ2	14	遊技機エラー	主制御及び枠制御で遊技機エラー時にON出力	
	15	未使用		
	16	役物入賞個数	役物(大入賞口)入賞1球で1パルス出力	
	17	V通過	V通過で1パルス出力	
	18	大当り2	全ての大当り・小当り(小当りAT開放から)中出力	
	19	未使用		
	20	未使用		
	21	未使用		
	22	未使用		

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください