


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年07月30日 172

メーカー名	サミー	
機種名	e 北斗の拳 10	GHEG
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

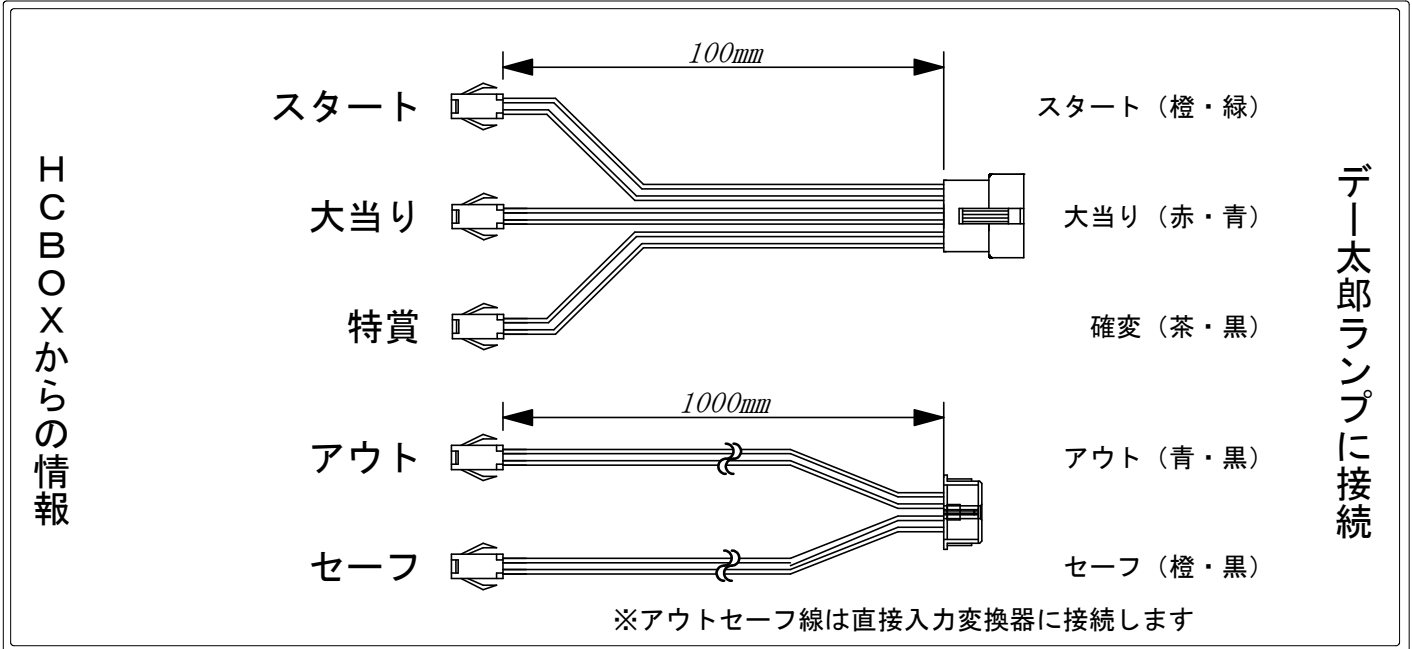

HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容		
コネクタ1	1	発射数	発射球数が10球ごとに信号を出力	→アウト線に接続 →セーフ線に接続
	2	賞球	賞球球数が10球ごとに信号を出力	
	3	扉開放	「ガラス枠」「プラ枠」が開放している間信号を出力	
	4	不正	不正を検知した時に信号を出力	
	5	図柄確定回数	特別図柄(1+2)が停止するごとに信号を出力	→スタートに接続
	6	全始動口	各始動口に入賞するごとに信号を出力	
	7	始動口1	始動口1に入賞するごとに信号を出力	
	8	始動口2	始動口2に入賞するごとに信号を出力	
	9	大当り1	全ての大当り+図柄揃い小当り中の間、信号を出力	→大当りに接続 →確変に接続
	10	大当り中+時短	全ての大当り+図柄揃い小当り中の間、電サポ中+特別図柄2の最終変動終了までの間、信号を出力	
	11	高確率中	未使用	
	12	時短中	電サポ中の中、信号を出力	
	13	大当り3	ラッキートリガー機能が発動する大当り後、1.0秒間の間隔をあけて出力を開始、出力終了条件(※1)のいずれかを満たすまでの間、信号を出力	
コネクタ2	14	遊技機エラー	遊技機でエラーを検出した時に信号を出力	
	15	役物回数	未使用	
	16	役物入賞回数	大入賞口に入賞するごとに信号を出力	
	17	特定領域通過	未使用	
	18	大当り2	10R大当り(小当り時にはV入賞から)の間、信号を出力	
	19	パルス出力1	未使用	
	20	パルス出力2	未使用	
	21	状態出力1	未使用	
	22	状態出力2	未使用	

- ※1 出力終了条件・・・①ラッキートリガー機能作動後に転落小当りを引いた時
②ラッキートリガー機能発動状態の大当り中にV入賞をさせなかった場合
③ラッキートリガー機能作動後に規定回転数を消化した場合

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください