


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年6月21日 59

メーカー名	サミー		
機種名	CRデジハネサクラ大戦2	小当り無	CV
ワンタッチ台接続ハーネス	AN		DSH-H017
賞球入力変換ハーネス	—		—

ハーネス結線図

遊技台からの情報


ピンNo.	配線色	ピンNo.	配線色
1		2	
3	茶	4	黒
5		6	
7	黄	8	黄
9		10	
11	赤	12	青
13	橙	14	緑
15		16	
17	橙	18	黒
19		20	
21		22	

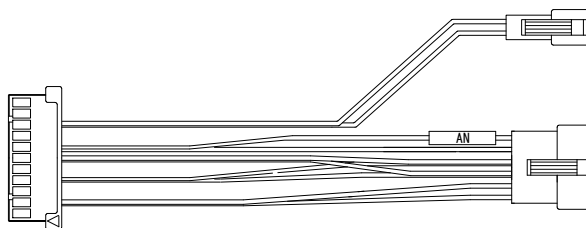


賞球 (橙・黒)
 スタート (橙・緑)
 大当り (赤・青)
 確変 (茶・黒)

デー太郎ランプに接続

外部端子板

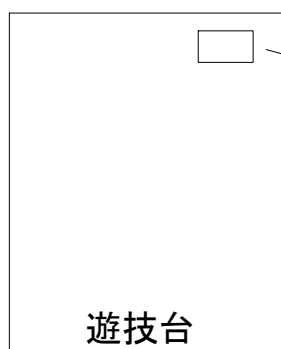

遊技台

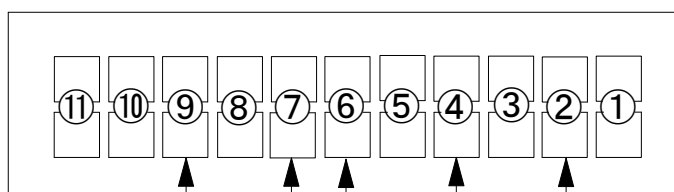

賞球
 スタート
 大当り
 確変

出力情報

番号	名称	出力内容	変動短縮	大当り			
				16R	4R	2R	小当
①(茶)	当り1	全ての大当り・小当り出力		○	○	○	○
②(赤)	当り2	大当り・小当り・変動時間短縮機能作動中に出力	○	○	○	○	○
③(橙)	当り3	特別図柄変動時間短縮機能作動中に出力	○				
④(黄)	当り4	2R大当り出力				○	
⑤(緑)	当り5	電源投入時確変の場合大当りまで出力					
⑥(青)	当り6	16R・4R大当り出力		○	○		
⑦(紫)	特別図柄確定回数	特別図柄1・2の変動毎に出力					
⑧(灰)	始動口	上下始動口入賞毎に出力					
⑨(白)	賞球	賞球					
⑩(黒)	扉・枠開放	ガラス扉・枠開放時に出力					
⑪(桃)	セキュリティー	セキュリティー					

→ 確変に接続

→ 大当りに接続

→ スタートに接続

→ 賞球線に接続

※小当りを大当りにカウントする場合はワンタッチ台接続ハーネスAKを使用して下さい。