

デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料

2010年3月16日 43

| | | |
|-------------|--------------------------|----------|
| メーカー名 | サンセイ R & D | |
| 機種名 | CRパチクエネクスト (小当有) SWR PHW | |
| 入力変換ハーネスセット | AP | DYR-H476 |
| 賞球入力変換ハーネス | — | — |

ハーネス結線図

遊技台からの情報

| 配線色 | ピンNo. | 配線色 | ピンNo. |
|-----|-------|-----|-------|
| 青 | 2 | 赤 | 1 |
| 黒 | 4 | 茶 | 3 |
| | 6 | | 5 |
| | 8 | | 7 |
| | 10 | | 9 |
| 緑 | 12 | 橙 | 11 |
| | 14 | | 13 |
| | 16 | | 15 |
| 黒 | 18 | 橙 | 17 |
| | 20 | | 19 |
| | 22 | | 21 |


デー太郎ランプに接続

入力変換追加ハーネスEを使用する場合

| | | | | |
|-------|------|---|-----|---|
| ピンNo. | 5に接続 | 1 | 配線色 | 灰 |
| ピンNo. | 6に接続 | 2 | 配線色 | 灰 |

大当り (赤・青)

外部端子板

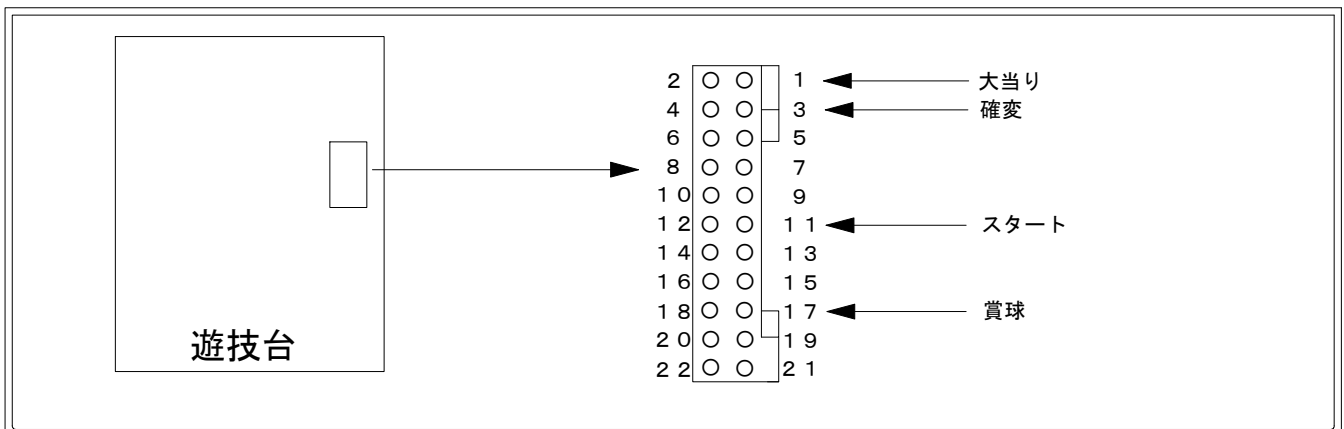

出力情報

| 番号 | 名称 | 出力内容 | 時短 | 大当 | 潜伏 | 小当 | |
|----------|--------------|---|----|----|----|----|----------|
| 1・2(茶) | 当り 1 | すべての大当りと小当り中に出力 (SWR) すべての大当り中に出力 (PHW) | | ○ | ○ | ○ | →大当りに接続 |
| 3・4(赤) | 当り 2 | 大当り・時短中に出力 | ○ | ○ | ○ | | →確変に接続 |
| 5・6(橙) | 当り 3 | 大当り中に出力 (小当り出力なし) (SWR) 16R大当り中に出力 (PHW) | | ○ | ○ | | ※ 1 |
| 7・8(黄) | 当り 4 | 大当り開放時間 (長) の大当り中に出力 | | ○ | | | ※ 2 |
| 9・10(緑) | 始動口 | 始動口入賞ごとに出力 | | | | | |
| 11・12(青) | 特別図柄 確定回数 | 図柄確定ごとに出力 | | | | | →スタートに接続 |
| 13・14(紫) | セキュリティ1 | 異常発生に出力 | | | | | |
| 15・16(灰) | セキュリティ2 | 異常発生に出力 | | | | | |
| 17・18(白) | 賞球 | 賞球出力 | | | | | →賞球線に接続 |
| 19・20(黒) | 扉開放 | ガラス枠開放中に出力 | | | | | |
| 21・22(桃) | 枠開放 | 内枠開放中に出力 | | | | | |

※ 1 小当りを大当りにカウントしたくない場合は大当り3に「入力変換追加ハーネスE」(別売)を接続して使用して下さい。(SWRのみ)
 ※ 2 2R当り・小当りを大当りにカウントしたくない場合は大当り4に「入力変換追加ハーネスE」(別売)を接続して使用して下さい。