


左右ボタン

項目を選択する為のカーソルを、左右に移動させる場合に押します。カーソルは項目のボタンの大きさによって、大きさが変化します。

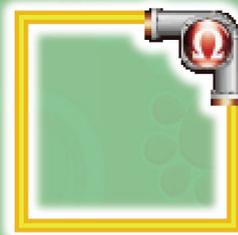

カーソル

決定ボタン

カーソルで選択した項目を決定する場合に押します。項目を決定後は選択した画面に移動します。



この場合は
台情報画面へ移動

メニューボタン

メニューを開きます。また、どの画面を表示中でも、メニューボタンを押すと最初の画面に戻ることが出来ます。

呼出ボタン

遊技台のトラブルや玉箱が必要な場合などで、スタッフを呼ぶ際に押します。呼出中はポチ太郎のボタンが点滅します。もう一度押すと呼出が解除されます。