




# ポチ太郎 ボタン説明

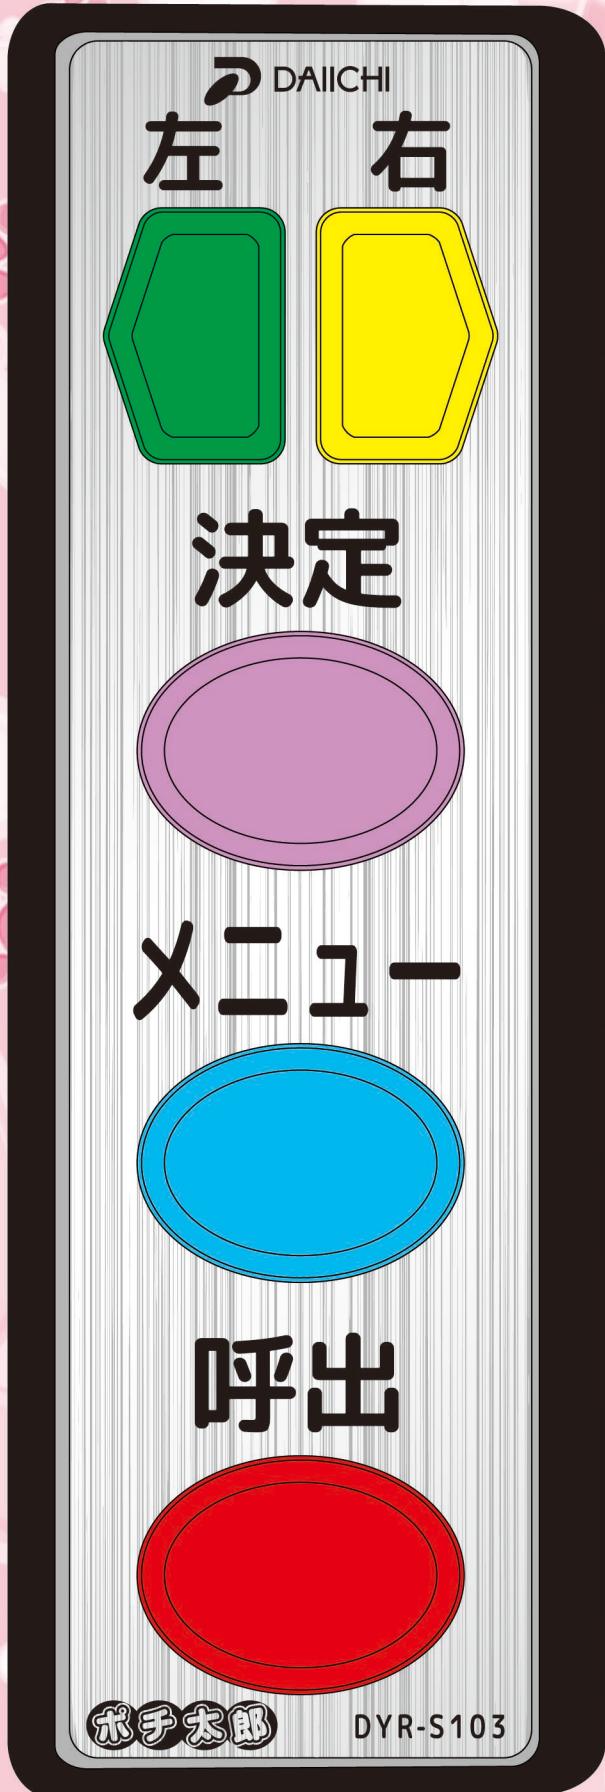

## 左右ボタン

項目を選択する為のアイコンを、左右に移動させる場合に押します。

また、各種情報画面内では次のデータや画像を確認  
・選択する際に使用します。

## 決定ボタン

画面中央で選択したアイコンを決定する場合に押します。

項目を決定後は選択した画面に移動します。



この場合は  
日前詳細画面へ移動

## メニュー ボタン

メニューを開きます。

メニュー表示中はポチ太郎のボタンが点滅します。

また、各種情報画面を表示中にメニュー ボタンを押すと、1つ前の画面に戻ることが出来ます。

## 呼出ボタン

遊技台のトラブルや玉箱が必要な場合などで、スタッフを呼ぶ際に押します。

呼出中はポチ太郎のボタンが点滅します。  
もう一度押すと呼出が解除されます。



デキるがきっとそこに…。

DAIICHI DCP\_B&DEL-1NC\_C\_1908\_a