


デー太郎（パチスロ） 取付配線資料 2014年09月11日 05

メーカー名	エレコ		
機種名	スロットバットマン		
遊技タイプ	ARTタイプ		
出力情報	あり	なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他

接続方法

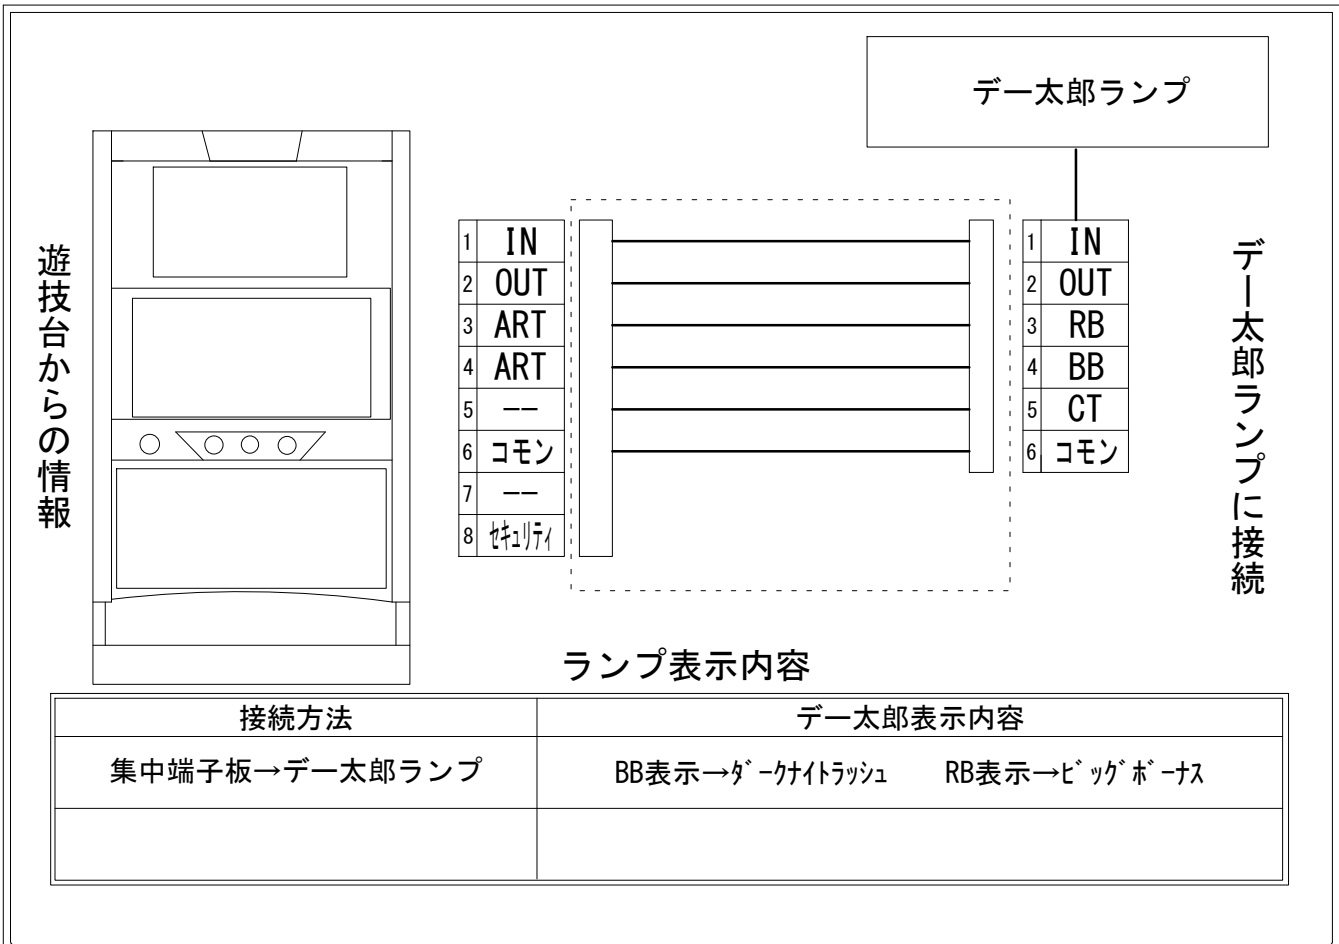

台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入時出力(再遊技を含む最大3回)
②	メダル払出	メダル払出時出力(再遊技を含む最大15回)
③	外部出力1	ART中「ﾋﾞｯｸﾞﾎﾞｰﾅｽ」で開始(一旦本信号が停止後、次遊技で再出力)、押し順ミスで終了
④	外部出力2	「ﾀﾞｰｸｲﾄﾗｯｼｭ」で開始「ﾋﾞｯｸﾞﾎﾞｰﾅｽ」で終了、押し順ミスで終了
⑤	外部出力3	出力しません
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	出力しません
⑧	外部出力5	セキュリティ信号

※外部出力5について詳細はメーカーにお問い合わせください。