


デー太郎（パチスロ） 取付配線資料 2013年10月23日▲01

メーカー名	サミー		
機種名	エウレカセブン2		
遊技タイプ	A Tタイプ		
出力情報	あり	なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他

接続方法

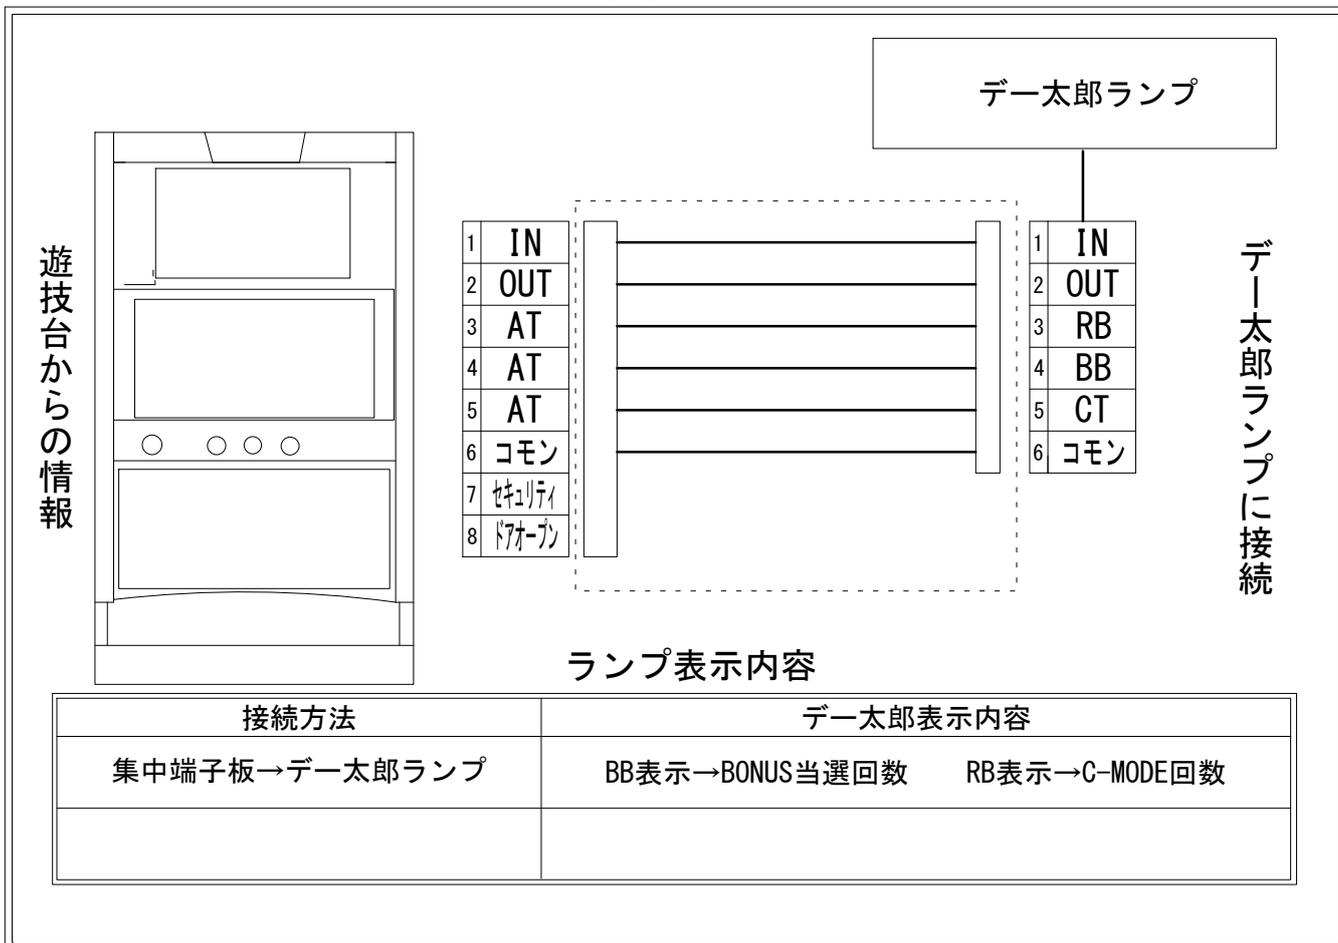

ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
集中端子板→デー太郎ランプ	BB表示→BONUS当選回数 RB表示→C-MODE回数

台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入信号
②	メダル払出	メダル払出信号
③	外部出力1	C-MODE回数 C-MODEのセットごとに出力
④	外部出力2	BONUS当選回数 BONUS当選後同色の7図柄が揃った時出力
⑤	外部出力3	BB+CM中回数 C-MODE突入後ベルリプレイ2回連続取得した時
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	セキュリティ信号
⑧	外部出力5	ドアオープン信号

- ※ A T中に押し順ミスすると途切れて、多く上がります。
- ※ 外部出力4,5についての詳細は遊技器メーカーへお問い合わせください。