


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年02月27日 76

メーカー名	ビスティ		
機種名	スマパチ シン・エヴァンゲリオン Type ゲンドウ K		
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018	
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482	

ハーネス結線図

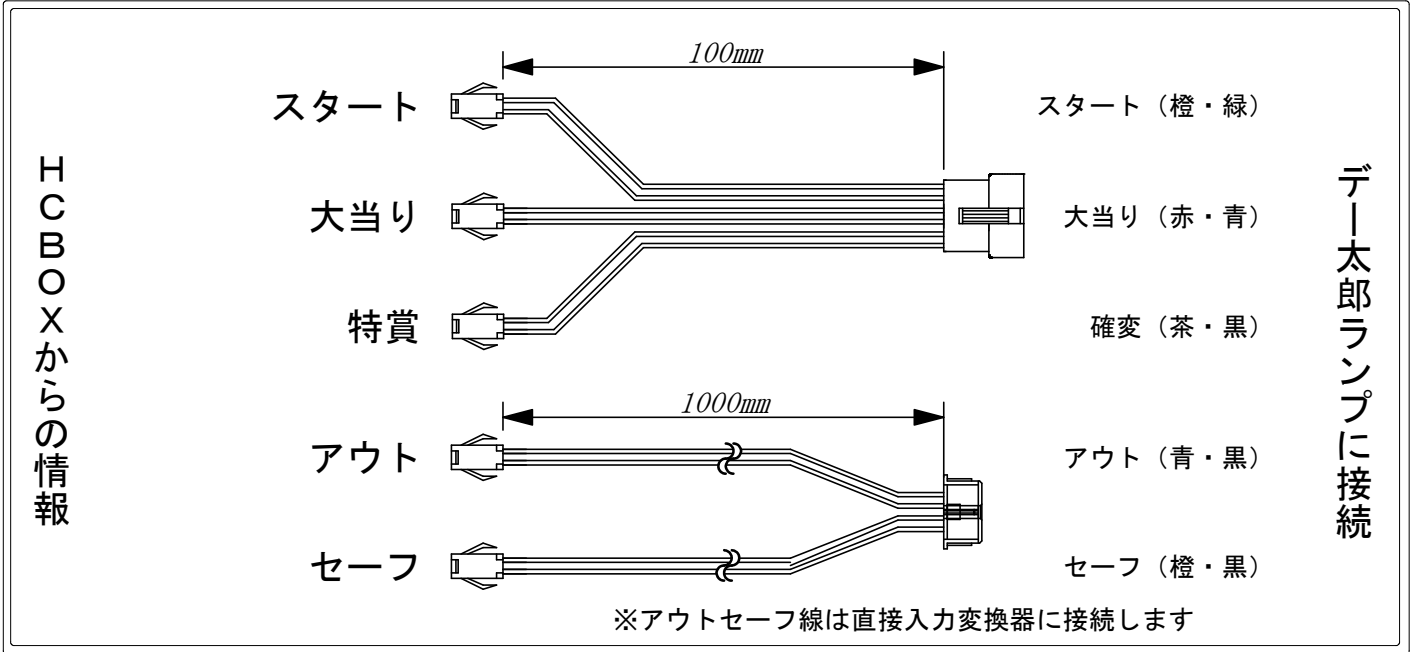

HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容		
コネクタ1	1	発射数	発射数10球毎に出力	→アウト線に接続 →セーフ線に接続
	2	賞球	賞球10球毎に出力	
	3	扉開放	扉開放中に出力	→スタートに接続
	4	不正	磁石エラー、電波エラー、不正入賞エラー、不正検知等に出力	
	5	図柄確定回数	特別図柄および特別図柄2の停止毎に出力	
	6	全始動口	始動口1および始動口2への入賞毎に出力	→大当りに接続 →確変に接続
	7	始動口1	始動口1への入賞毎に出力	
	8	始動口2	始動口2への入賞毎に出力	
	9	大当り1	全ての大当り中に出力	
	10	大当り中+時短+確変	全ての大当り中、高確率中および高ベース中に出力	
	11	高確率中	高確率中に出力	
	12	時短中	高ベース中に出力	
	13	---	---	
コネクタ2	14	遊技機エラー	枠エラー検出時、管理遊技機内通信異常等に出力	
	15	---	---	
	16	役物入賞個数	大入賞口入賞時に出力	
	17	---	---	
	18	大当り2	全ての大当り中に出力	
	19	拡張出力1	cタイム成功時(高ベース突入時)に出力	
	20	---	---	
	21	拡張出力3	大当り中および右打ち中に出力	
	22	---	---	

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください