


メーカー名	ビスティ	
機種名	e 東京喰種	W
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

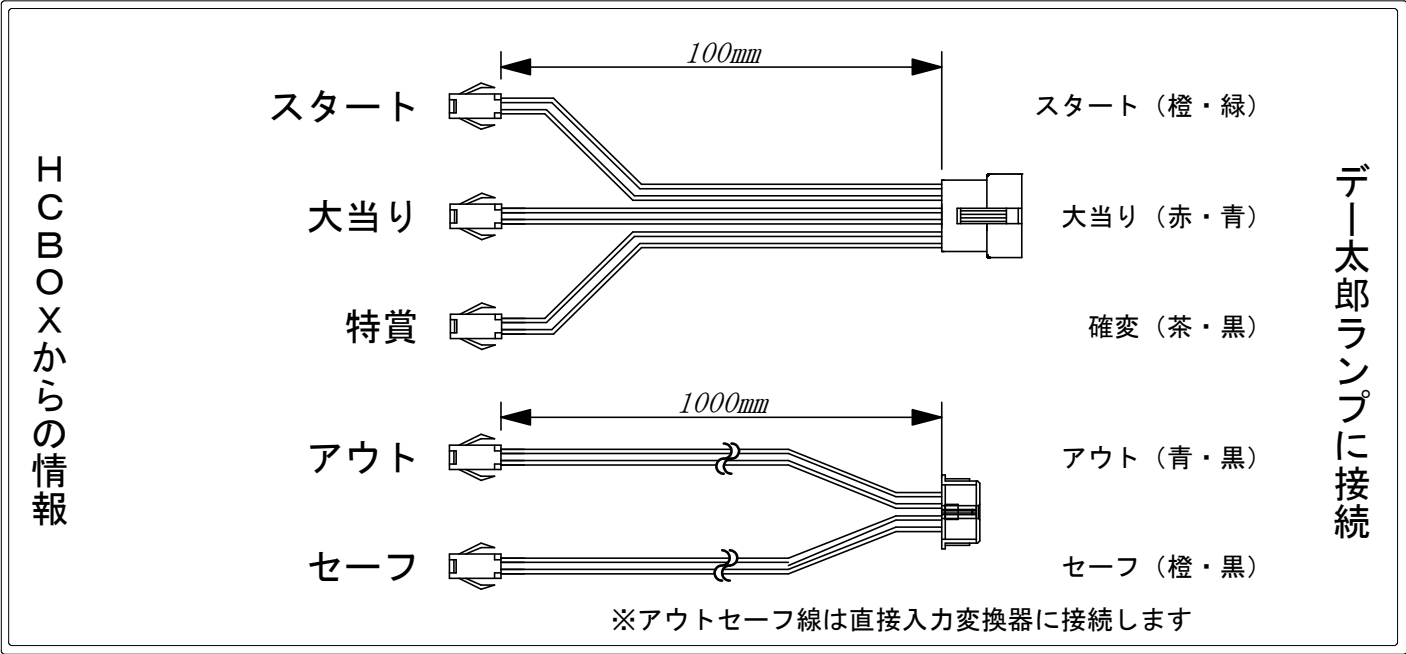

HCBOX出力情報

端子番号		出力情報	内容	
コネクター1	1	発射数	発射数10球毎に出力	→アウト線に接続 →セーフ線に接続
	2	賞球	賞球10球毎に出力	
	3	扉開放	扉開放中に出力	
	4	不正	磁石エラー、電波エラー、不正入賞エラー、不正検知等に出力	→スタートに接続
	5	図柄確定回数	特別図柄1および特別図柄2の停止毎、または特定状態で変動を開始した普通図柄の変動停止毎に出力	
	6	全始動口	始動口1および始動口2への入賞毎に出力	
	7	始動口1	始動口1への入賞毎に出力	→大当りに接続 →確変に接続
	8	始動口2	始動口2への入賞毎に出力	
	9	大当り1	全ての大当り中、小当り中に出力	
	10	大当り中+時短	全ての大当り中、小当り中および右打ち状態中に出力	
	11	---	---	
	12	時短中	高ベース中に出力	
	13	大当り3	特別図柄2変動中、特別図柄2確定中、大当り中、小当り中、特別図柄2保留有り時に出力	
コネクター2	14	遊技機エラー	枠エラー検出時、管理遊技機内通信異常等に出力	
	15	---	---	
	16	役物入賞個数	大入賞口入賞時に出力	
	17	特定領域通過	特定領域通過時に出力	
	18	大当り2	全ての大当り中に出力	
	19	拡張出力1	特定状態の普図当り時に出力	
	20	---	---	
	21	拡張出力3	LT状態中に出力	
	22	---	---	

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください