


デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2025年12月16日 84

メーカー名	ビスティ	
機種名	e 新世紀エヴァンゲリオン～はじまりの記憶～	R
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

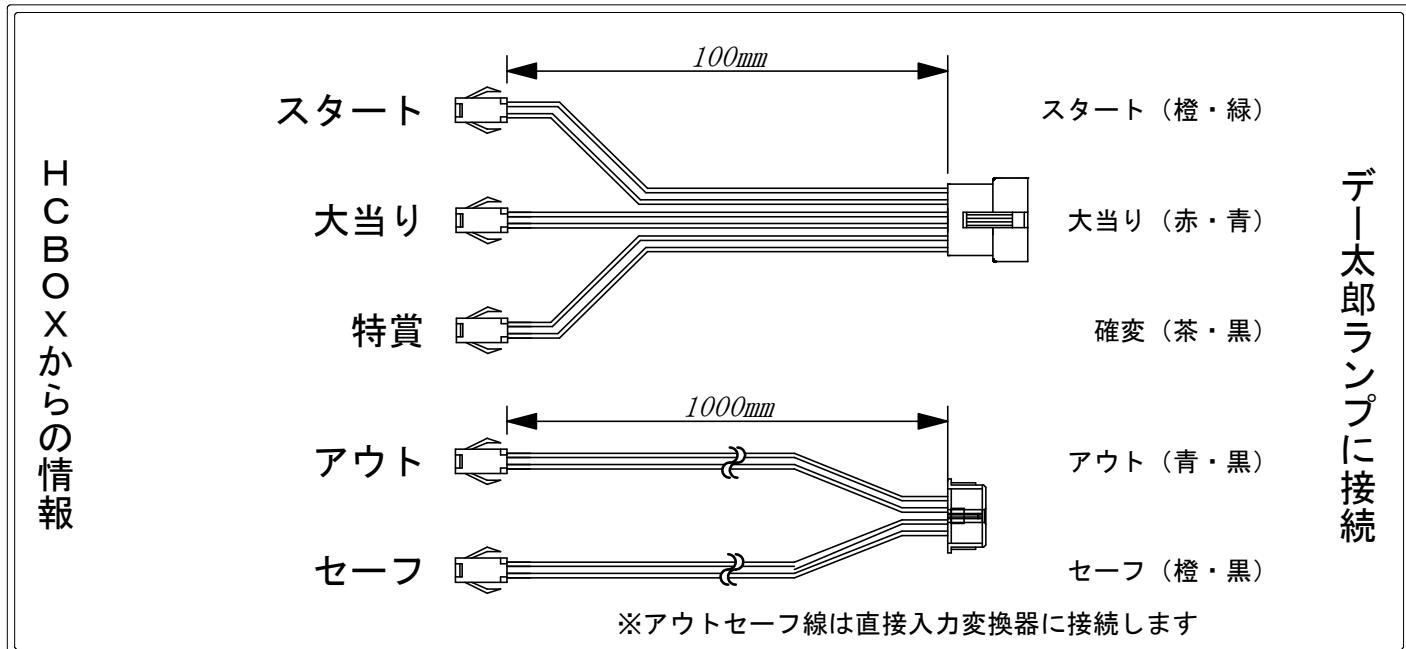

HCB BOXからの情報

デー太郎ランプに接続

HCB BOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクター1	1 発射数	発射数10球毎に出力	→アウト線に接続
	2 賞球	賞球10球毎に出力	→セーフ線に接続
	3 扉開放	扉開放中に出力	
	4 不正	磁石エラー、電波エラー、不正入賞エラー、不正検知等に出力	→スタートに接続
	5 図柄確定回数	特別図柄1および特別図柄2の停止毎、または特定状態で変動を開始した普通図柄の変動停止毎に出力	
	6 全始動口	始動口1および始動口2への入賞毎に出力	
	7 始動口1	始動口1への入賞毎に出力	
	8 始動口2	始動口2への入賞毎に出力	
	9 大当たり1	全ての大当たり中、小当たり中に出力	→大当たりに接続
	10 大当たり中+時短+確変	全ての大当たり中、小当たり中および右打ち状態中に出力	→確変に接続
	11 ---	---	
	12 時短中	高ベース中に出力	
	13 大当たり3	特別図柄2変動中、特別図柄2確定中、大当たり中、小当たり中、特別図柄2保留有り時に出力	
コネクター2	14 遊技機エラー	枠エラー検出時、管理遊技機内通信異常等に出力	
	15 ---	---	
	16 役物入賞個数	大入賞口入賞時に出力	
	17 特定領域通過	特定領域通過時に出力	
	18 大当たり2	全ての大当たり中に出力	
	19 拡張出力1	右打ち状態中の特定の普図当たり時に出力	
	20 拡張出力2	呼出ボタン押下時に出力	
	21 拡張出力3	LT状態中に出力	→ラッキートリガーに接続 ※1 (汎用入力1~4)
	22 ---	---	

※1 ラッキートリガーを表現する際に接続します。
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください