



メーカー名	D-light		
機種名	PAひぐらしのなく頃に 輪廻転生99Ver.		FD-TH
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

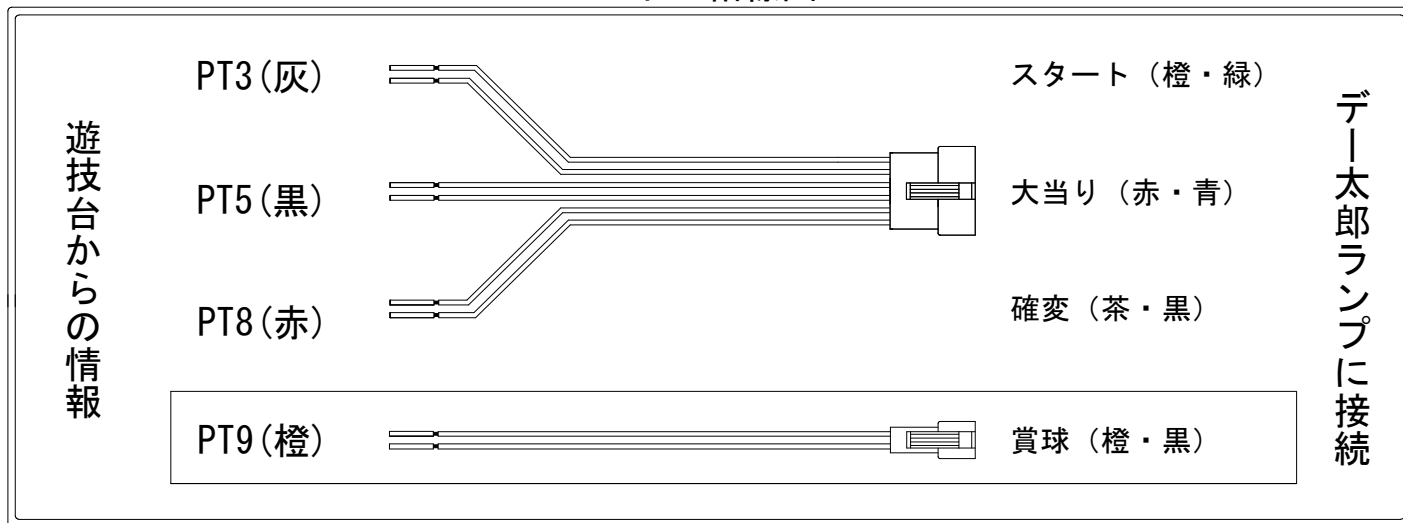

外部端子板

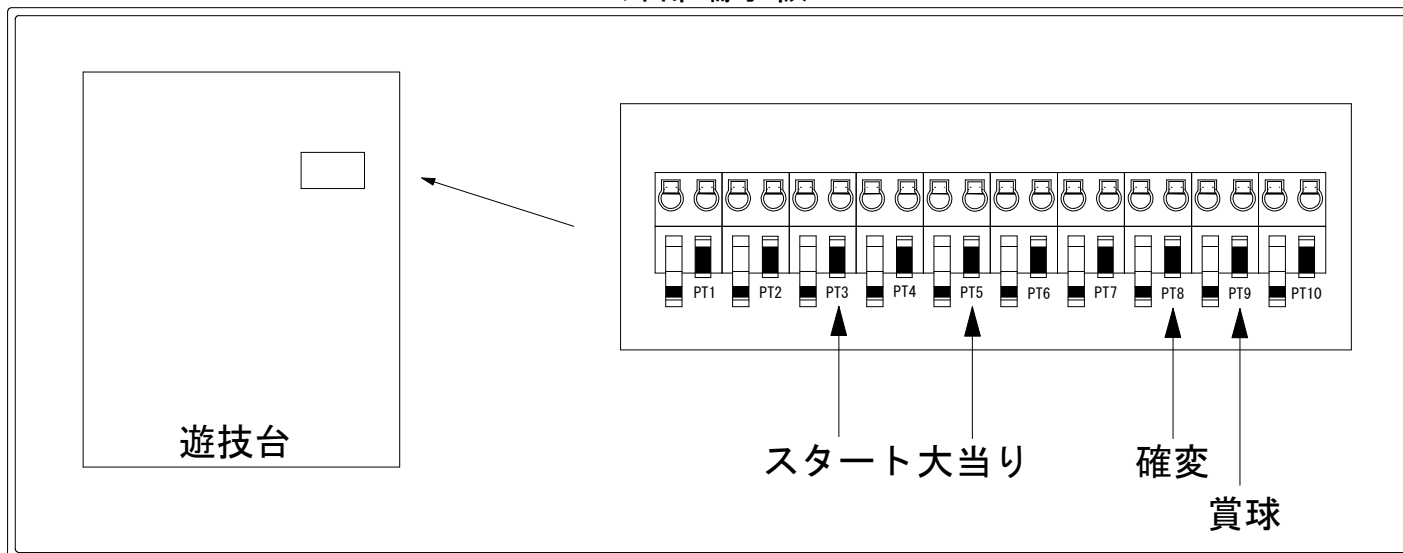

出力情報

コネクタ	色	名称	情報内容	大当	時短	遊タイム
PT1	(白)	賞球	賞球10個毎に出力			
PT2	(緑)	扉・枠開放	ガラス開放中・内枠開放中に出力			
PT3	(灰)	図柄確定	非時短中の特別図柄1又は特別図柄2の停止時、時短中に普電を作動させることとなる普図の停止時に出力			
PT4	(黄)	始動口	中始動口または右始動口入賞時に出力			
PT5	(黒)	大当り1	特別電動役物作動中、条件装置作動中に出力	○		
PT6	(桃)	大当り2	特別電動役物作動中、条件装置作動中・b時短発動時に出力	○		○
PT7	(青)	メインアウト	アウト個数10個毎に出力			
PT8	(赤)	時短中	変動時間短縮機能作動中、及び条件装置作動中、特別電動役物作動中、時短中に変動開始した特別図柄の変動中・図柄確定中、時短中に変動開始した普通図柄の変動中・図柄確定中、時短中に変動を開始した普図により作動した普電作動中に出力	○	○	
PT9	(橙)	メイン賞球	全ての入賞口入賞時10個毎に出力			
PT10	(水)	セキュリティ	RNMクリア、異常時に出力			

→スタートに接続

→大当りに接続

→遊タイム付に接続

→確変に接続

→賞球に接続

※ 2022年10月以降のデー太郎で遊タイムをランプに反映させる場合、大当りを「遊タイム付」に接続してください