


# デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2025年12月02日 134

メーカー名	D- light		
機種名	eうしおととら～神のせSPEC～ FM-JF FH-FH		
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス		DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス		DYR-H482

## ハーネス結線図

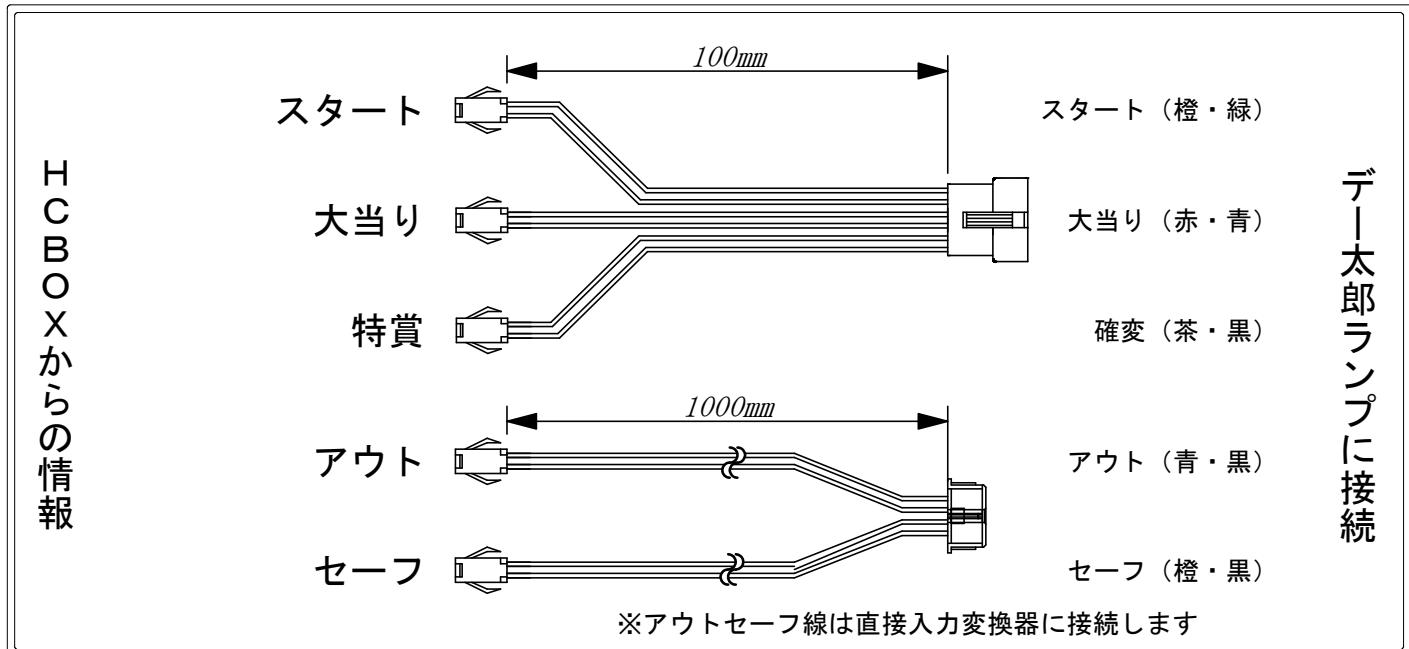

## HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクター1	1 発射数	発射球データ10球で1パルス出力	→アウト線に接続
	2 賞球	賞球データ10球で1パルス出力	→セーフ線に接続
	3 扉開放	扉開放中、及び枠開放中にON出力	
	4 不正	主制御・枠制御で不正検出時にON出力	→スタートに接続
	5 図柄確定回数	特別図柄停止で1パルス出力	
	6 全始動口	中始動口、及び右下始動口通過1球で1パルス出力	
	7 始動口1	中始動口スイッチ通過1球で1パルス出力	
	8 始動口2	右始動口スイッチ、及び右下始動口スイッチ通過1球で1パルス出力	
	9 大当たり1	大当たり中、小当たり中に出力	→大当たりに接続
	10 大当たり中+時短+確変	条件装置作動中及び特別電動役物作動中、変動時間短縮機能作動中、小当たり図柄の特別電動役物作動中、及び時短最終変動の特図柄確定まで出力	→確変に接続
	11 高確率中	未使用	
	12 時短中	変動時間短縮機能作動中にON出力	
	13 大当たり3	L T中に出力	→ラッキートリガーに接続 ※1 (汎用入力1～4)
コネクター2	14 遊技機エラー	主制御・枠制御でエラー検出、RWMエラー、入賞異常、通信異常等に出力	
	15 役物回数	未使用	
	16 役物入賞個数	右上大入賞口カウントスイッチ、及び右下大入賞口カウントスイッチ通過1球で1パルス出力	
	17 特定領域通過	特定領域スイッチ通過で1パルス出力	
	18 大当たり2	条件装置作動中及び特別電動役物作動中に出力	
	19 パルス出力拡張用1	未使用	
	20 パルス出力拡張用2	未使用	
	21 状態出力拡張用1	未使用	
	22 状態出力拡張用2	未使用	

※1 ラッキートリガーを表現する際に接続します。

対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください