



デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2026年01月13日 135

メーカー名	D-Light		
機種名	P閃乱カグラ 189大入りver.	LTN-FS	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

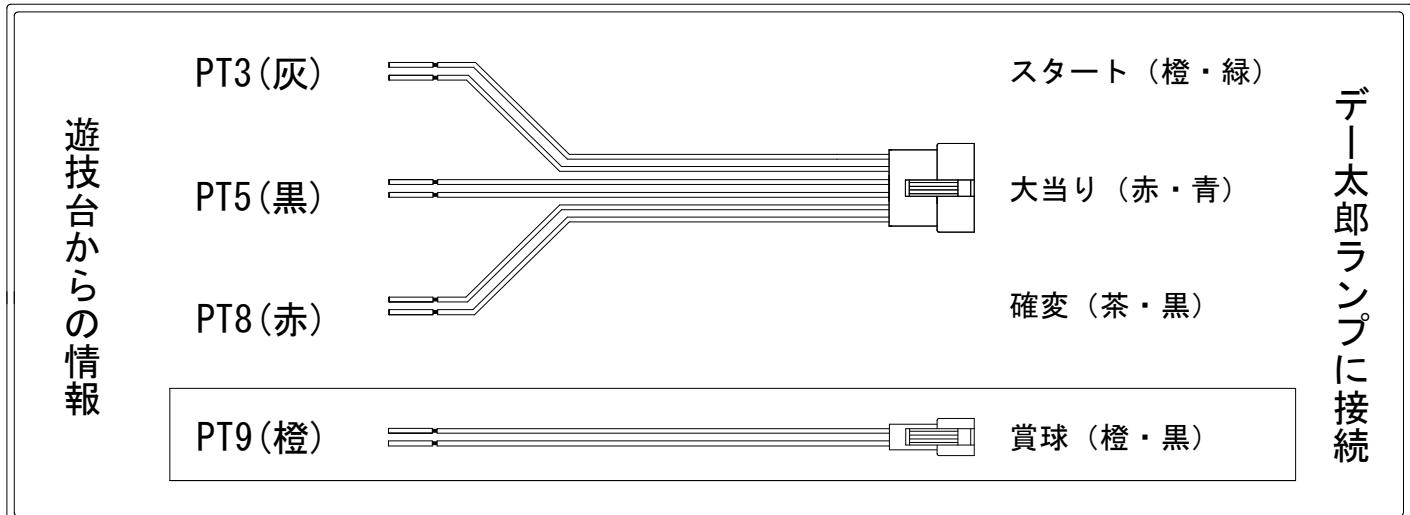

外部端子板

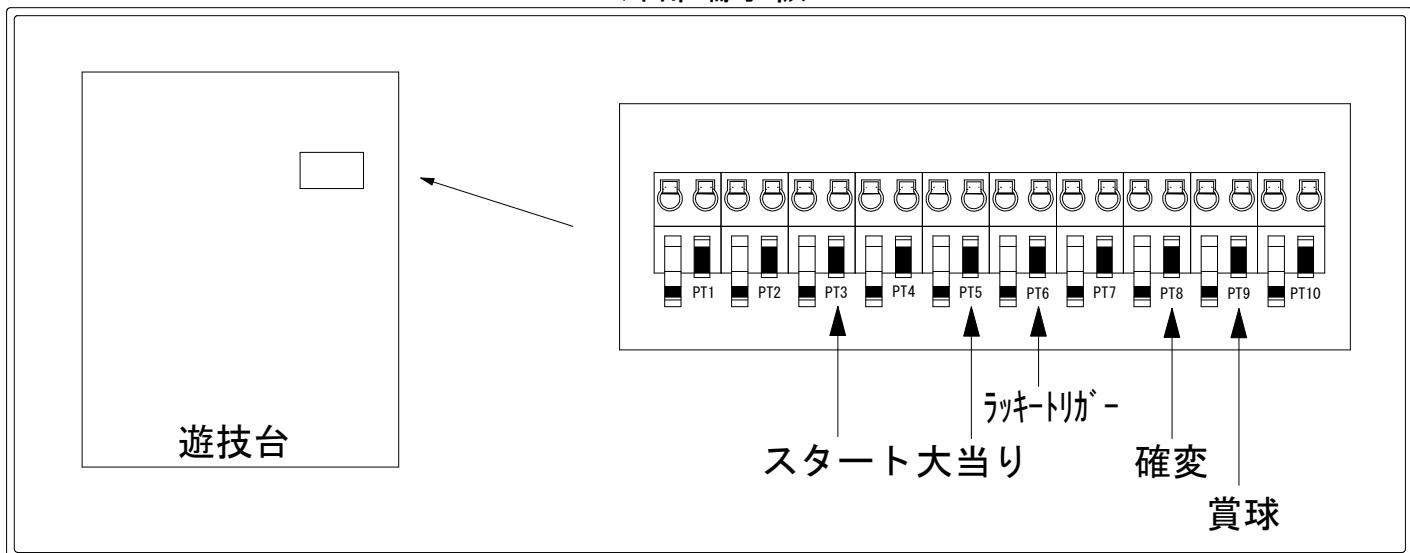

出力情報

コネクタ	色	名称	情報内容	大当	時短	ラッキートリガー
PT1	(白)	賞球	賞球10個毎に出力			
PT2	(緑)	扉・桿開放	ガラス開放中・内枠開放中に出力			
PT3	(灰)	図柄確定	変動時間短縮機能未作動時の特別図柄および変動時間短縮機能作動中の普通図柄の確定時に出力			
PT4	(黄)	始動口	中始動口または右始動口入賞時に出力			
PT5	(黒)	大当り1	特別電動役物作動中、条件装置作動中に出力	○		
PT6	(桃)	大当り2	入賞容易状態2(LT中)が作動開始した時点から、実射位置左になるまでの間出力		○	
PT7	(青)	メインアウト	アウト個数10個毎に出力			
PT8	(赤)	時短中	変動時間短縮機能作動中、及び条件装置作動中、特別電動役物作動中、時短中に変動開始した特別図柄の変動中・図柄確定中、時短中に変動開始した普通図柄の変動中・図柄確定中、時短中に変動を開始した普図により作動した普電作動中に出力	○	○	
PT9	(オレンジ)	メイン賞球	全ての入賞口入賞時10個毎に出力			
PT10	(水)	セキュリティ	RWMクリア、異常時に出力			

※1 ラッキートリガーを表現する際に接続します。
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。

→スタートに接続
→大当りに接続
→ラッキートリガーに接続 ※1
(汎用入力1~4)
→確変に接続
→賞球に接続