


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2025年 1月28日 201

メーカー名	平和	
機種名	eルパン三世 ONE COLLECTION 超ブチヌキLT ver. 14L9YZ5	
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

## ハーネス結線図

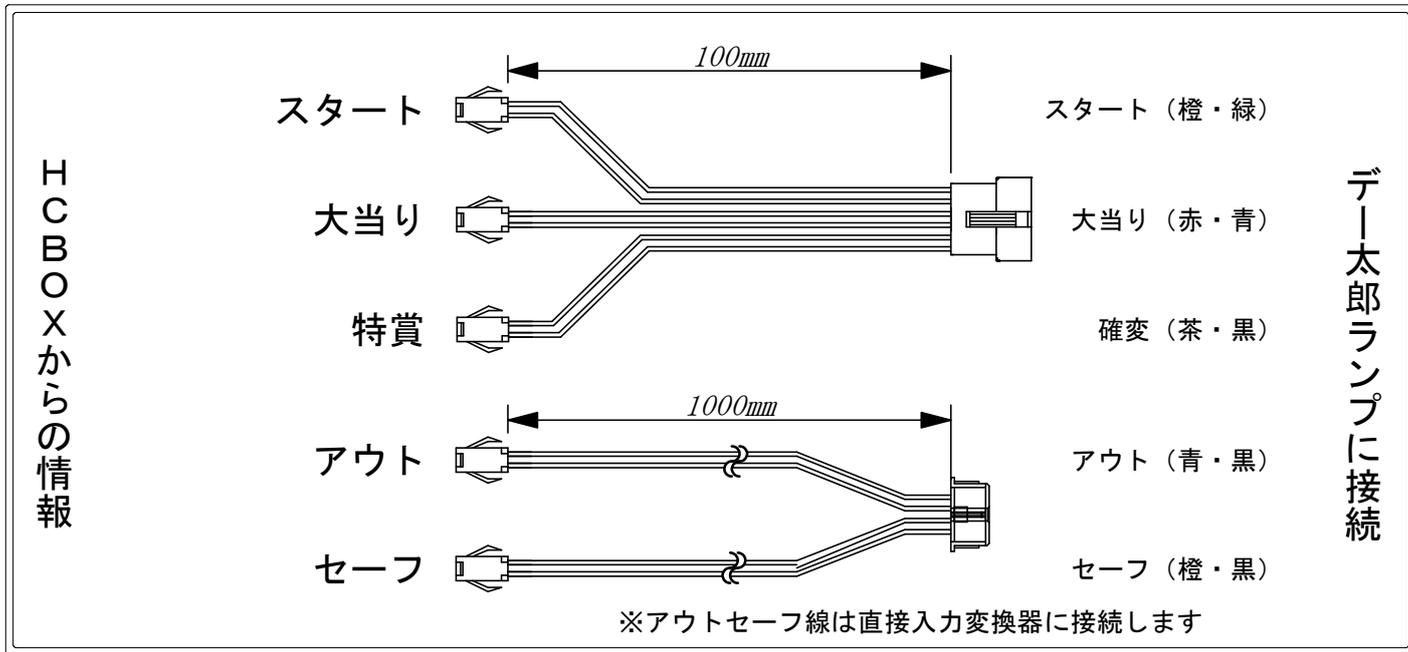

## HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクタ1	1	発射数	遊技球を10個発射する度に1パルス出力
	2	賞球	遊技球を10個払い出す度に1パルス出力
	3	扉開放	扉が開放している場合に出力
	4	不正	不正入賞エラー、電波・磁気エラー、特定領域異常通過エラー等に出力
	5	図柄確定回数	非時短中の特別図柄又は時短中に変動を開始した普通図柄の変動停止毎に出力
	6	全始動口	始動口入賞毎に出力
	7	始動口1	中始動口入賞毎に出力
	8	始動口2	右始動口入賞毎に出力
	9	大当たり1	大当たり中に出力
	10	大当たり中+時短中	大当たり中、小当たり中、時短中、時短終了から特別図柄2の保留が0で特別図柄2の停止図柄表示時間が経過するまでの間、時短終了から小当たりの作動が終了するまでの間又は時短終了から普通電動役物の作動が終了するまでの間出力
	11	未使用	未使用
	12	時短中	小当たり中、時短中、時短終了から特別図柄2の保留が0で特別図柄2の停止図柄表示時間が経過するまでの間、時短終了から小当たりの作動が終了するまでの間又は時短終了から普通電動役物の作動が終了するまでの間出力
	13	未使用	未使用
コネクタ2	14	遊技機エラー	バックアップ異常エラー、メイン基板異常エラー、枠制御RWM異常中等に出力
	15	未使用	未使用
	16	役物入賞個数	大入賞口入賞毎に出力
	17	特定領域通過	特定領域通過毎に出力
	18	大当たり2	大当たり中、小当たり中、特別図柄2の変動中及び停止中、大当たり終了から特別図柄2の保留が0で特別図柄2の停止図柄表示時間が経過するまでの間、又は開放等の時間が5秒以上となる場合の普通電動役物作動中に出力
	19	パルス出力信号1	呼出ボタン押下毎に出力
	20	未使用	未使用
	21	未使用	未使用
	22	未使用	未使用

→アウト線に接続  
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当たり接続  
→確変に接続

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください