


メーカー名	平和	
機種名	eルパン三世VSキャッツ・アイ	MAH4
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

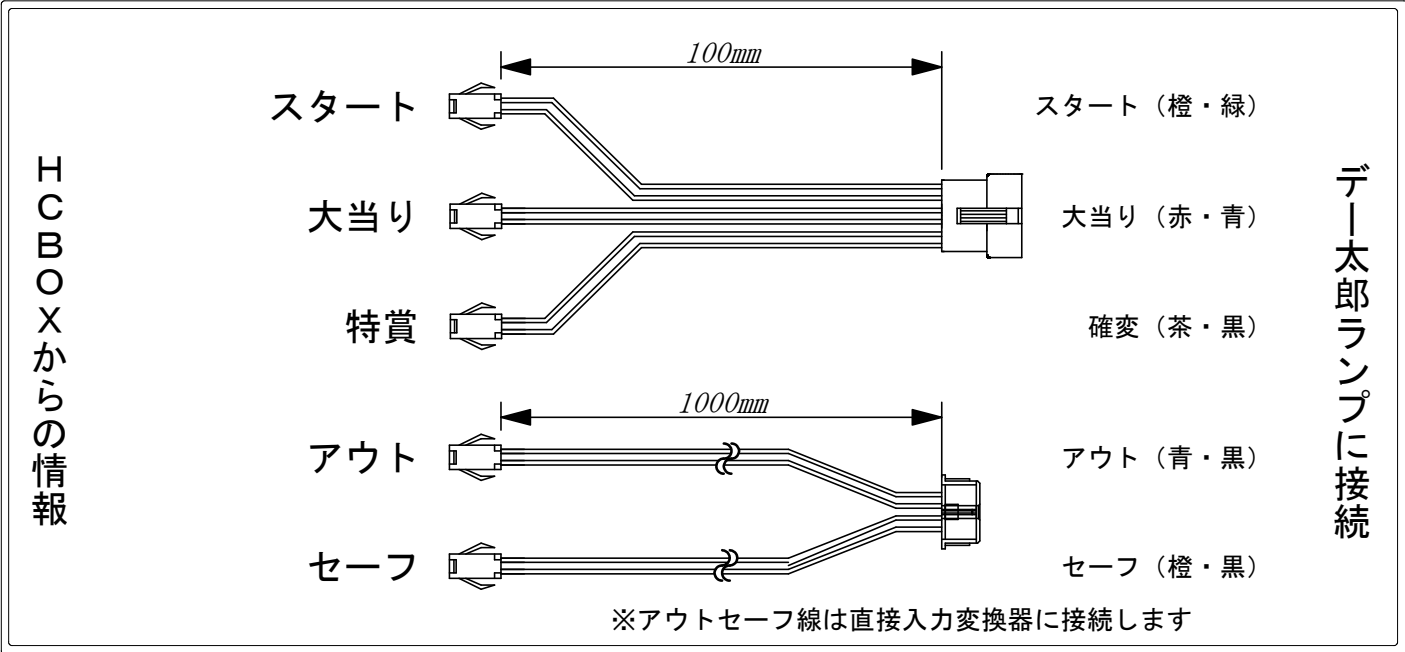

HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容
コネクター1	1	発射数
	2	賞球
	3	扉開放
	4	不正
	5	図柄確定回数
	6	全始動口
	7	始動口1
	8	始動口2
	9	大当り1
	10	大当り中+時短中
	11	未使用
	12	時短中
	13	大当り3
コネクター2	14	遊技機エラー
	15	未使用
	16	役物入賞個数
	17	特定領域通過
	18	大当り2
	19	未使用
	20	未使用
	21	状態出力信号端子1
	22	未使用

→アウト線に接続
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続
→確変に接続

→ラッキートリガーに接続 ※1
(汎用入力1~4)

※1 ラッキートリガーを表現する際に接続します。
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。