


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2026年 04月30日 212

メーカー名	アムテックス	
機種名	eルパン三世VSキャッツ・アイ157ver. 極限突破ブッタ斬り7500	LBM6
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

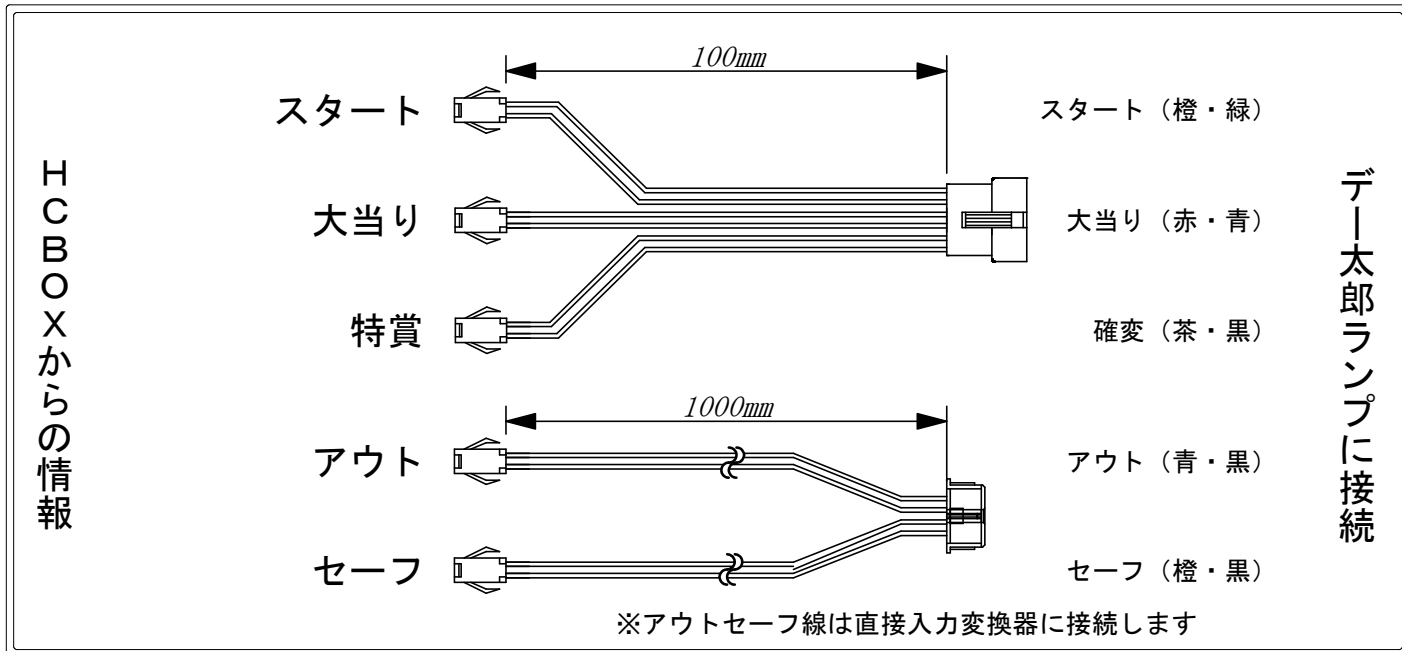

HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクタ1	1	発射数	遊技球を10個発射する度に1パルス出力
	2	賞球	遊技球を10個払い出す度に1パルス出力
	3	扉開放	扉が開放している場合に出力
	4	不正	不正入賞エラー、電波・磁気エラー、特定領域異常通過エラー等に出力
	5	図柄確定回数	非時短中の特別図柄の変動停止毎又は時短中に変動を開始した普通図柄の変動停止毎に出力
	6	全始動口	始動口入賞毎に出力
	7	始動口1	中始動口入賞毎に出力
	8	始動口2	右始動口入賞毎に出力
	9	大当り1	大当り中、小当り中に出力
	10	大当り中+時短中	右打ち状態中に出力
	11	未使用	未使用
	12	時短中	大当り中を除く右打ち状態中に出力
	13	大当り3	LT中に出力
コネクタ2	14	遊技機エラー	バックアップ異常エラー、メイン基板異常エラー、枠制御RWM異常中等に出力
	15	未使用	未使用
	16	役物入賞個数	大入賞口入賞毎に出力
	17	特定領域通過	特定領域通過毎に出力
	18	大当り2	大当り中、小当り中、c時短時に出力
	19	未使用	未使用
	20	未使用	未使用
	21	未使用	大当り中、小当り中、一連の状態中に出力
	22	未使用	未使用

→アウト線に接続
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続
→確変に接続

→ラッキートリガーに接続 ※1
(汎用入力1~4)

※1 ラッキートリガーを表現する際に接続します。
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください