


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年12月10日 136

メーカー名	京楽	
機種名	e ソードアート・オンライン 閃光の軌跡	K7
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

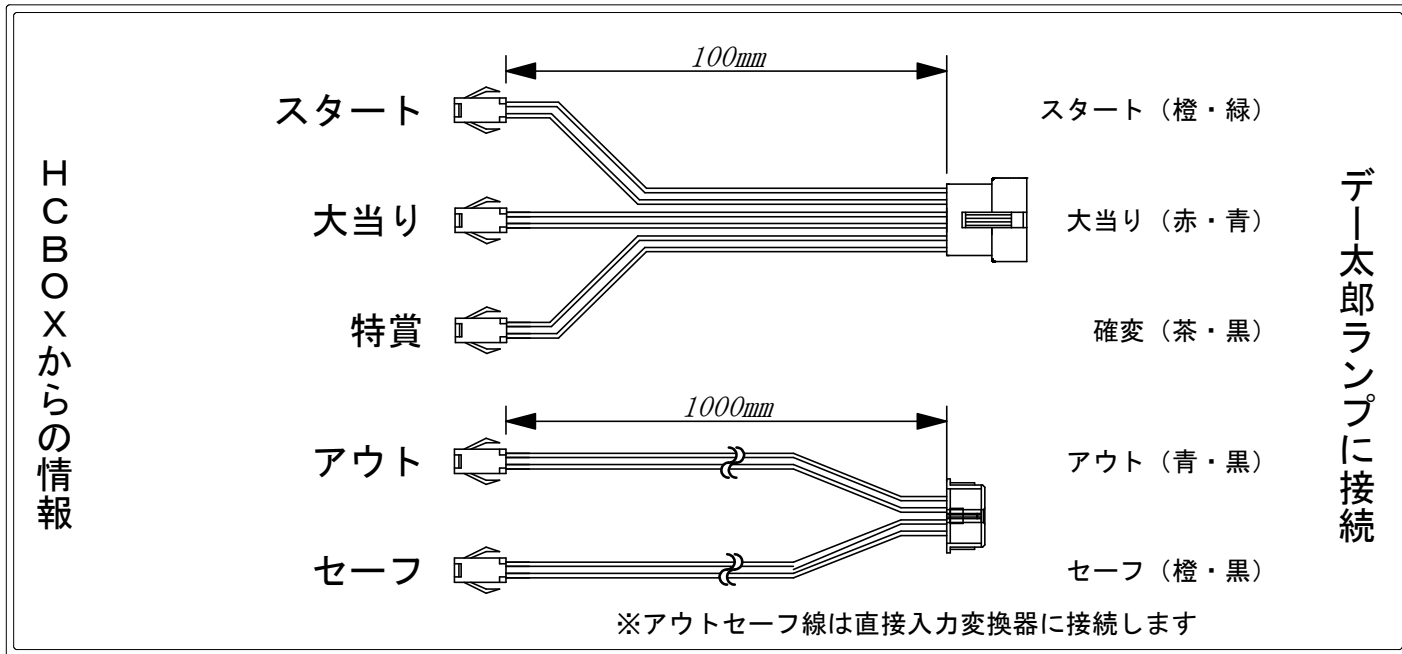

HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクタ1	1	発射数	発射球データ10球で1パルス出力
	2	賞球	枠制御で管理している賞球データ10球で1パルス出力
	3	扉開放	扉開放状態の時にON出力
	4	不正	主制御及び枠制御で不正検出時にON出力 コンプリート作動時にON出力
	5	図柄確定回数	特図(1、2)の図柄確定1回で1パルス出力
	6	全始動口入賞	ヘソ・電チュー1球で1パルス出力
	7	始動口1	ヘソ1球で1パルス出力
	8	始動口2	電チュー入賞1球で1パルス出力
	9	大当り1	全ての大当り・小当り(小当りOP開始時)で出力
	10	大当り・小当り中+時短・有利状態中	全ての大当り・小当り(小当りOP開始時)・右打ち中・特図2作動で出力
	11	未使用	
	12	時短・有利状態中	右打ち中に出力 ※大当り中を除く
	13	大当り3	ラッキートリガー状態(LIGHTNING RUSH)中に出力 ※大当り中含む
コネクタ2	14	遊技機エラー	主制御及び枠制御で遊技機エラー時にON出力
	15	未使用	
	16	役物入賞個数	役物(大入賞口)入賞1球で1パルス出力
	17	V通過	V通過で1パルス出力
	18	大当り2	全ての大当り・小当り(小当りOP開始時)で出力
	19	未使用	
	20	未使用	
	21	未使用	
	22	未使用	

→アウト線に接続
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続
→確変に接続

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください