


デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2026年01月13日 147

メーカー名	オッケー	
機種名	e ULTRAMAN 4500 超ライト	K4
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

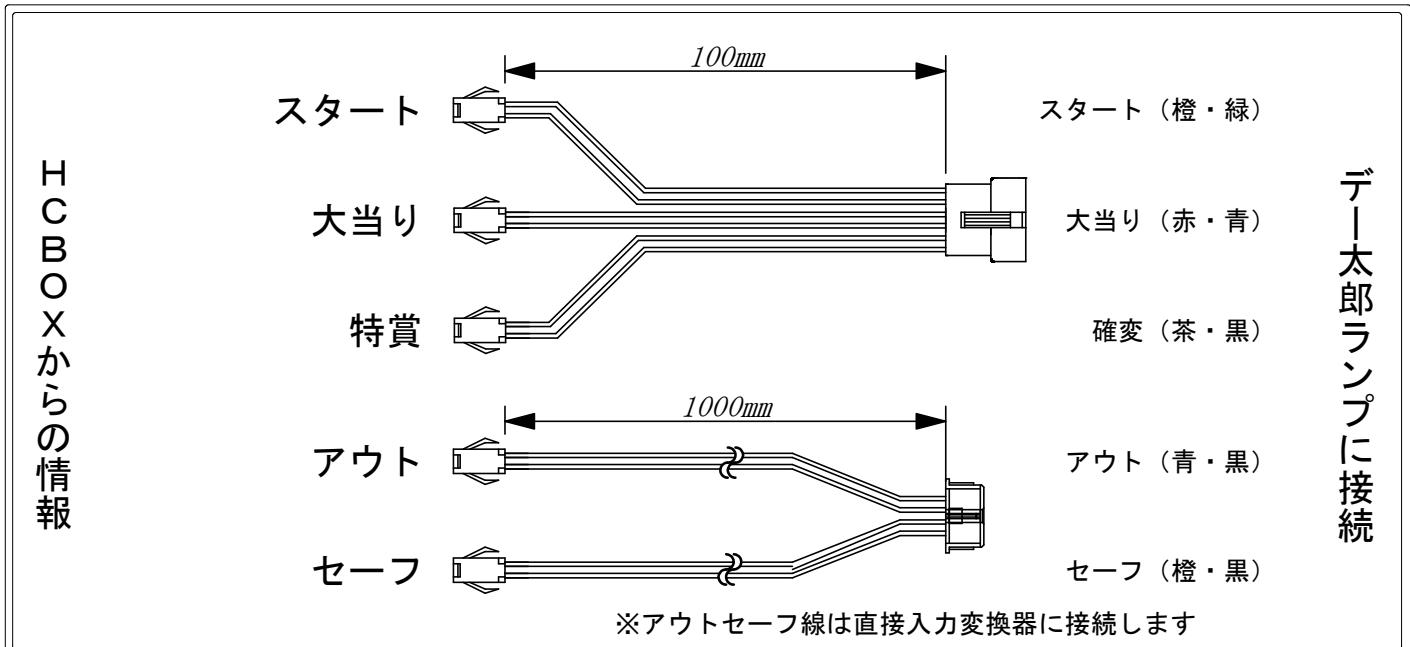

HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクター1	1 発射数	発射球データ10球で1パルス出力	→アウト線に接続
	2 賞球	枠制御で管理している賞球データ10球で1パルス出力	→セーフ線に接続
	3 扉開放	扉開放状態の時にON出力	
	4 不正	主制御及び枠制御で不正検出時にON出力	→スタートに接続
	5 図柄確定回数	特図(1、2)、の図柄確定、普図確定1回で1パルス出力	
	6 全始動口入賞	ヘソ・電チュー入賞1球で1パルス出力	
	7 始動口1	ヘソ入賞1球で1パルス出力	
	8 始動口2	電チュー入賞1球で1パルス出力	
	9 大当り1	全ての大当り、小当りの時にON出力	→大当りに接続
	10 大当り中/時短中/有利状態中	全ての大当り、小当り+右打ち中+特図2作動にON出力	→確変に接続
	11 未使用		
	12 時短中・有利状態中	右打ち状態中の時にON出力 ※大当り中除く	
	13 大当り3	ラッキートリガー状態中にON出力	→ラッキートリガーに接続 ※1 (汎用入力1~4)
コネクター2	14 遊技機エラー	主制御及び枠制御で遊技機エラー時にON出力	
	15 未使用		
	16 役物入賞個数	役物(大入賞口)入賞1球で1パルス出力	
	17 V通過	V通過で1パルス出力	
	18 大当り2	全ての大当り、小当りの時にON出力	
	19 パルス出力1	左打ち中の特電作動口入賞毎出力	
	20 パルス出力2	右普図始動口入賞毎出力	
	21 未使用		
	22 未使用		

※1 ラッキートリガーを表現する際に接続します。

対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。