


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2026年02月24日 149

メーカー名	京楽	
機種名	e 魔法少女まどか☆マギカ3 時間遡行～始まりの願い～	LPM1
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

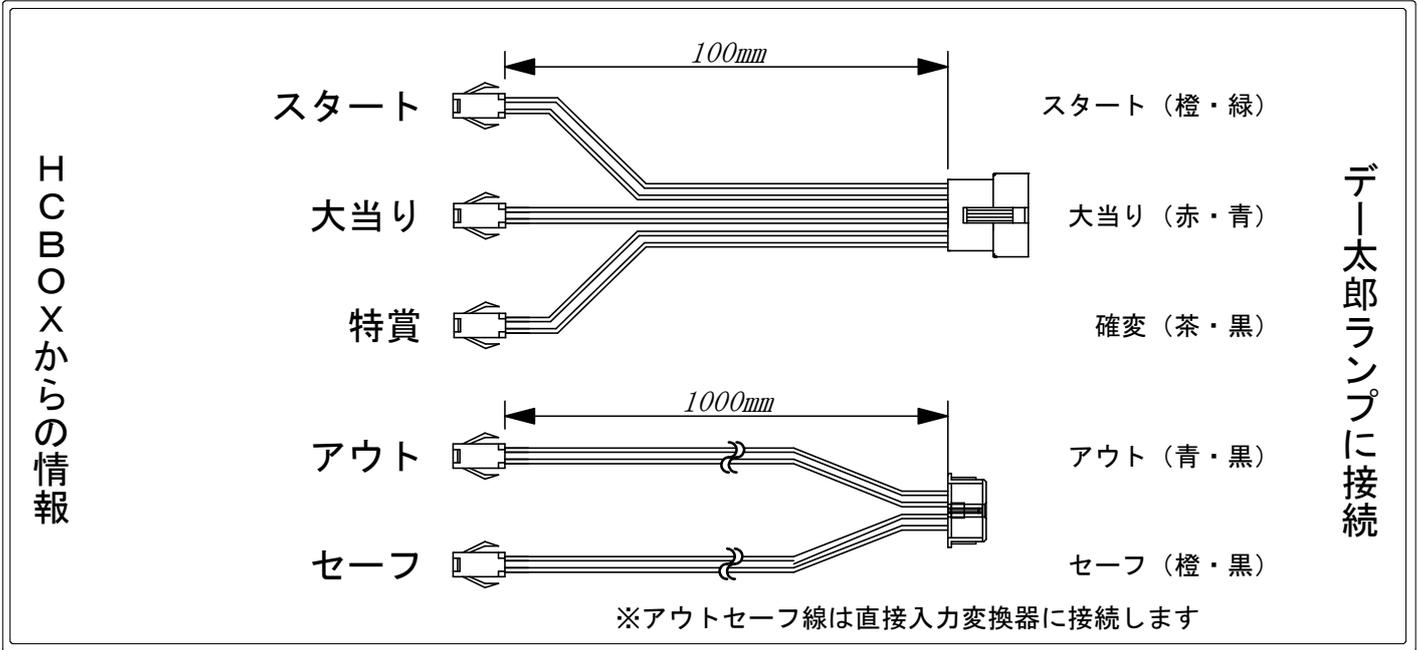

HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクタ1	1	発射数	発射球データ10球で1パルス出力
	2	賞球	枠制御で管理している賞球データ10球で1パルス出力
	3	扉開放	扉開放状態の時にON出力
	4	不正	主制御及び枠制御で不正検出時にON出力
	5	図柄確定回数	通常時・普図時短以外の時短：特図(1.2)の図柄確定で1パルス出力 普図時短：特図(1.2)の図柄確定、普図確定1回で1パルス出力
	6	全始動口入賞	ヘソ・電チュー入賞1球で1パルス出力
	7	始動口1	ヘソ入賞1球で1パルス出力
	8	始動口2	電チュー入賞1球で1パルス出力
	9	大当り1	全ての当り、小当り(小当り0P開始時)
	10	大当り中/時短中/有利状態中	全ての当り、小当り(小当り0P開始時)+右打ち中
	11	未使用	
	12	時短中・有利状態中	右打ち中に出力 ※大当り中除く
	13	大当り3	RUSH中に信号ON(状態中の大当り含む)
コネクタ2	14	遊技機エラー	主制御及び枠制御で遊技機エラー時にON出力
	15	未使用	
	16	役物入賞個数	役物(大入賞口)入賞1球で1パルス出力
	17	V通過	V通過で1パルス出力
	18	大当り2	全ての当り、小当り(小当り0P開始時)
	19	パルス出力1	左打ち中の特電作動口入賞1球で1パルス出力
	20	パルス出力2	右普図始動口入賞1球で1パルス出力
	21	未使用	
	22	未使用	

→アウト線に接続
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続
→確変に接続

→ラッキートリガーに接続 ※1
(汎用入力1~4)

※1 ラッキートリガーを表現する際に接続します。
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください