


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2026年03月10日 08

メーカー名	七匠		
機種名	スマパチ SSSS.GRIDMAN メガSTART 159ver. BDN		
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018	
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482	

## ハーネス結線図

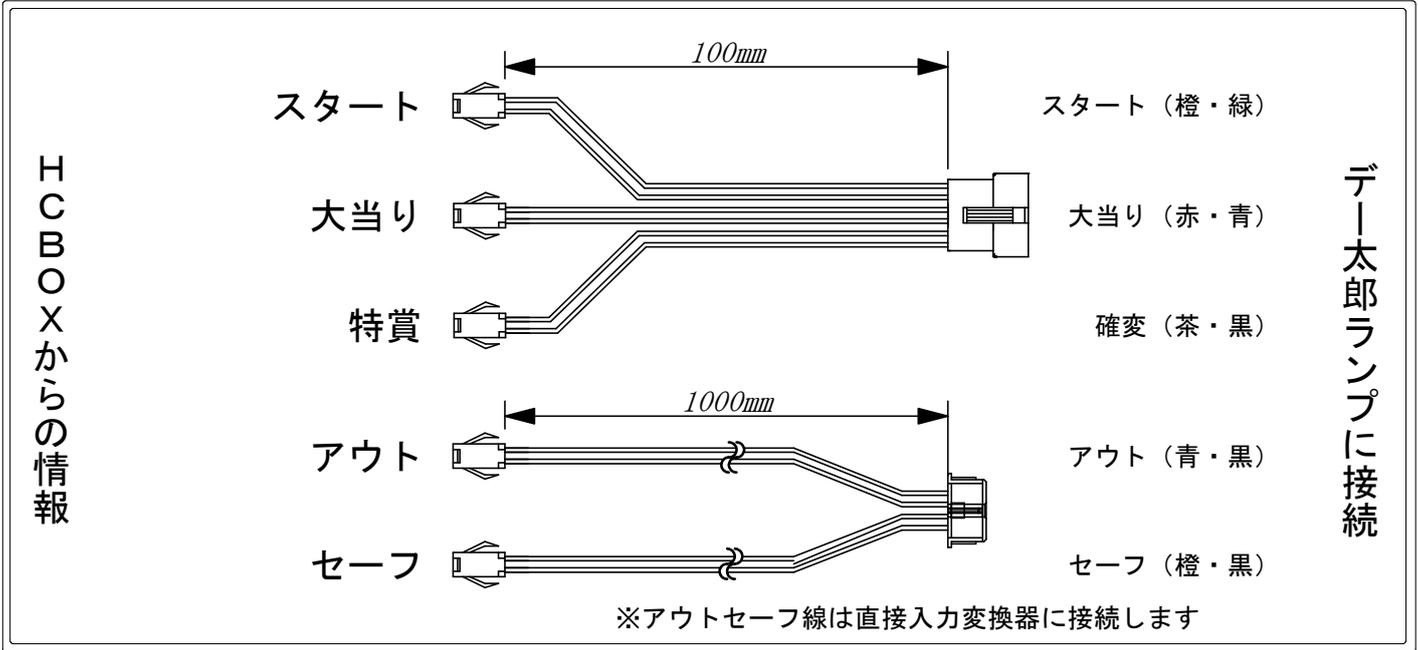

## HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクタ1	1	発射数	発射球データ10球で1パルス出力
	2	賞球	賞球データ10球で1パルス出力
	3	扉開放	扉開放中、及び枠開放中にON出力
	4	不正	主制御・枠制御で不正検出時にON出力
	5	図柄確定回数	特定の図柄停止で1パルス出力
	6	全始動口	全始動口通過1球で1パルス出力
	7	始動口1	始動口1通過1球で1パルス
	8	始動口2	始動口2通過1球で1パルス
	9	大当たり1	報知する大当たりの時にON出力
	10	大当たり中+時短	大当たり、時短または有利状態中にON出力
	11	高確率中	高確率(確変)中にON出力
	12	時短中	変動短縮機能作動中にON出力
	13	大当たり3	遊タイム、小当たりRUSH、C時短等の任意の状態中にON出力
コネクタ2	14	遊技機エラー	主制御・枠制御でエラー検出時にON出力
	15	役物回数	小当たり時の大入賞口の開放で1パルス出力
	16	役物入賞回数	大入賞口カウントスイッチ通過1球で1パルス出力
	17	特定領域通過	特定の領域スイッチ通過1球で1パルス出力
	18	大当たり2	報知する大当たりの時にON出力
	19	パルス出力拡張用1	任意の状態で1パルス出力
	20	パルス出力拡張用2	任意の状態で1パルス出力
	21	状態出力拡張用1	任意の状態でON出力
	22	状態出力拡張用2	任意の状態でON出力

→アウト線に接続  
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当たり接続  
→確変に接続

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください