



| | | | |
|--------------|--------------------|----------|----|
| メーカー名 | ソフィア | | |
| 機種名 | P モモキュンソード 速撃3000+ | | ZC |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A | DSH-H001 | |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 | |

ハーネス結線図

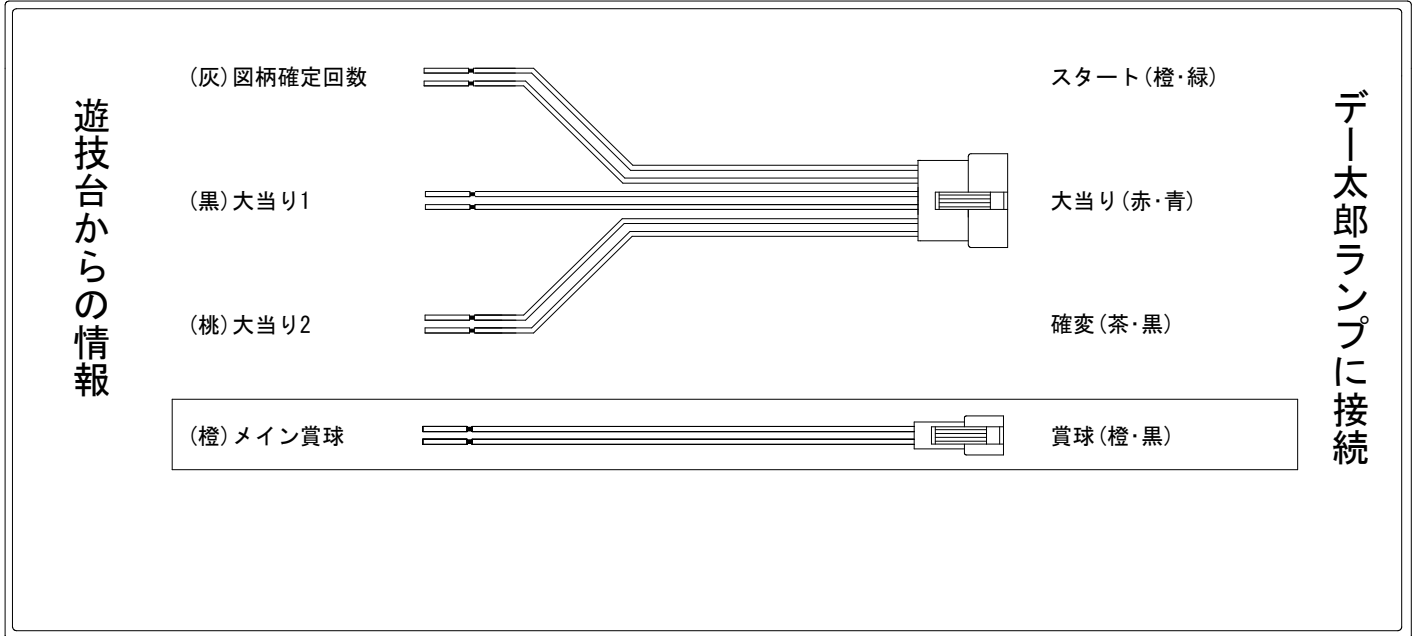

外部端子板

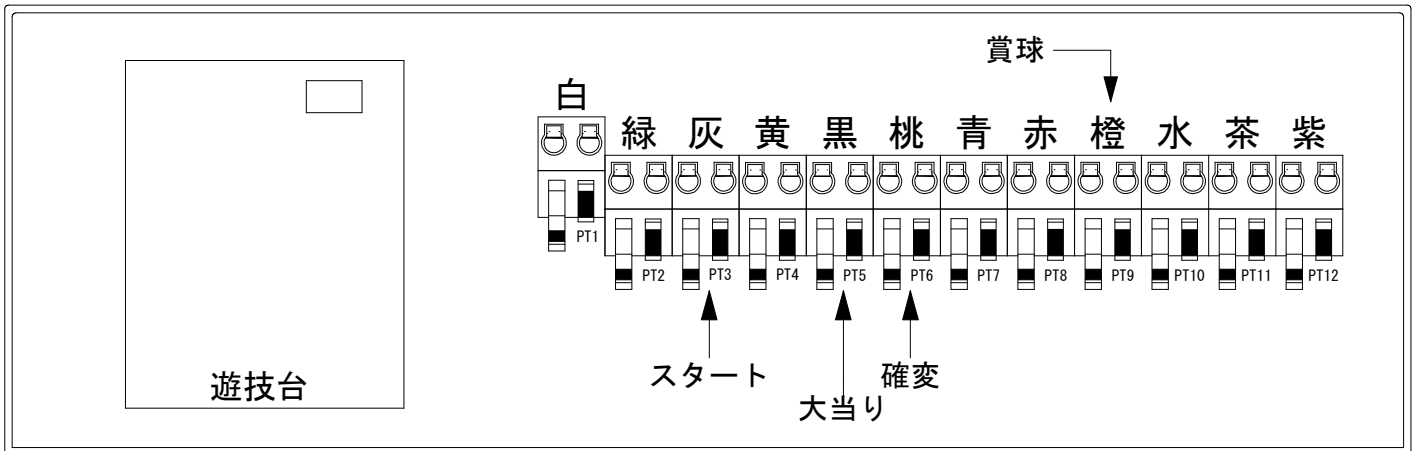

出力情報

| 色 | 信号名 | 信号内容 | 大当 | 時短 | |
|-----|--------|-------------------------------------|----|----|----------|
| (白) | 賞球 | 賞球10個払出し動作終了毎に出力 | | | |
| (緑) | 扉・枠開放 | 遊技機の前枠または遊技機枠開放中に出力 | | | |
| (灰) | 図柄確定回数 | 特別図柄1及び特別図柄2の変動停止毎に出力 | | | →スタートに接続 |
| (黄) | 始動口 | 各始動口入賞毎に出力 | | | |
| (黒) | 大当り1 | 全ての当り動作中に出力 | ○ | | →大当りに接続 |
| (桃) | 大当り2 | 全ての当り動作中+電サポ中に出力 | ○ | ○ | →確変に接続 |
| (青) | 大当り3 | 全ての当り動作中+電サポ100回図柄当選後の電サポ中に出力 | ○ | ○ | |
| (赤) | 大当り4 | 大当り1と同様 | ○ | | |
| (橙) | メイン賞球 | 賞球10個払出予定確定毎に出力 | | | →賞球線に接続 |
| (水) | セキュリティ | 設定確認/変更中・バックアップクリア・メイン異常・各種エラー発生時出力 | | | |
| (茶) | アウト | アウト通過10個毎に出力 | | | |
| (紫) | 呼出 | 呼出スイッチ入力検出毎に出力 | | | |