


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料

2025年12月02日 185

メーカー名	サミー	
機種名	e 北斗の拳11 暴凶星	SHEF
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

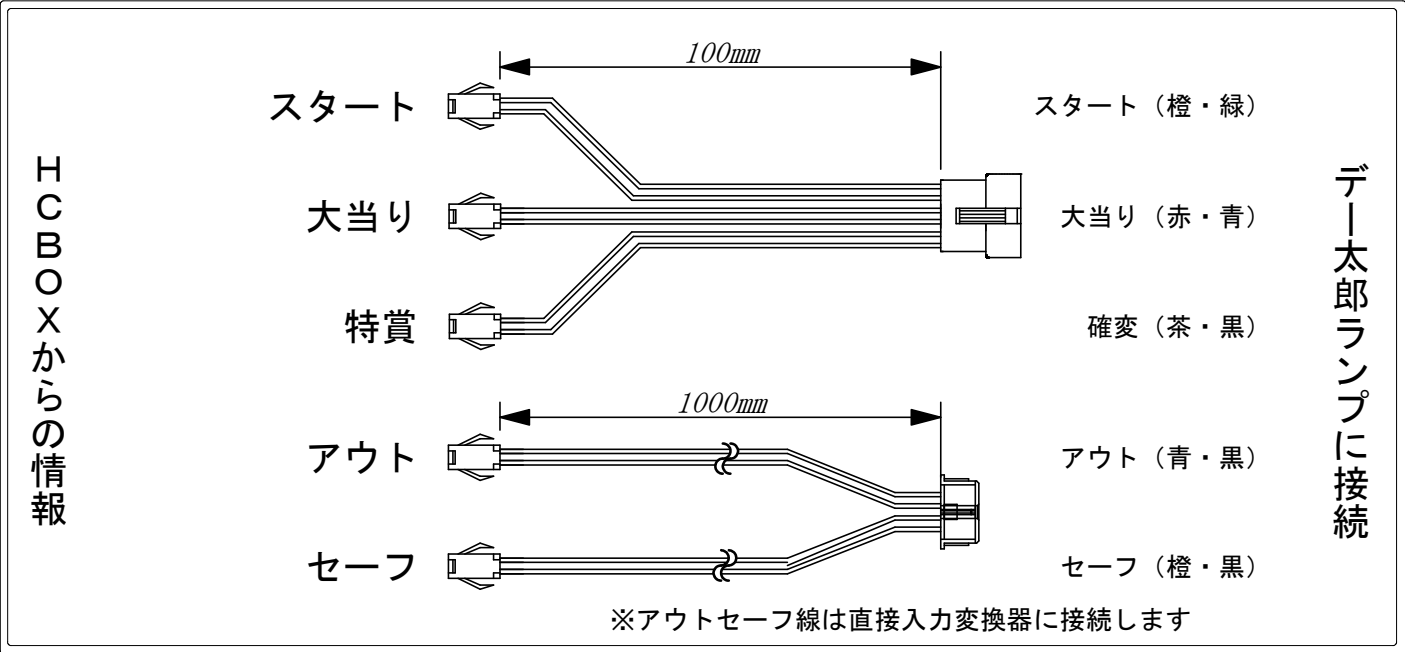

HCBOX出力情報

端子番号		出力情報	内容	
コネクター1	1	発射数	発射球数が10球ごとに信号を出力	→アウト線に接続 →セーフ線に接続
	2	賞球	賞球球数が10球ごとに信号を出力	
	3	扉開放	「ガラス枠」「ブラ枠」が開放している間信号を出力	→スタートに接続
	4	不正	不正を検知した時に信号を出力	
	5	図柄確定回数	特別図柄1、特別図柄2が停止するごとに出力	
	6	全始動口	各始動口に入賞するごとに信号を出力	→大当りに接続 →確変に接続
	7	始動口1	始動口1に入賞するごとに信号を出力	
	8	始動口2	始動口2に入賞するごとに信号を出力	
	9	大当り1	全ての大当り+Vする小当り中の間、C時短が作動してから2秒間出力	
	10	大当り中+時短中+有利状態中	全ての大当り+Vする小当り中の間、電サボ中+特別図柄2の最終変動終了までの間出力	
	11	高確率中	未使用	
	12	時短中+有利状態中	電サボ中の間、信号を出力	
	13	大当り3	全ての大当り+Vする小当り中の間、C時短が作動してから2秒間出力	
コネクター2	14	遊技機エラー	遊技機でエラーを検出した時に信号を出力	
	15	役物回数	未使用	
	16	役物入賞回数	大入賞口に入賞するごとに信号を出力	
	17	特定領域通過	未使用	
	18	大当り2	全ての大当り+Vする小当り中の間出力	
	19	パルス出力1	未使用	
	20	パルス出力2	未使用	
	21	状態出力1	未使用	
	22	状態出力2	未使用	

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください