


デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2025年12月22日 186

メーカー名	サミー	
機種名	e 盾の勇者の成り上がり アルティメット199ver. EREF	
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

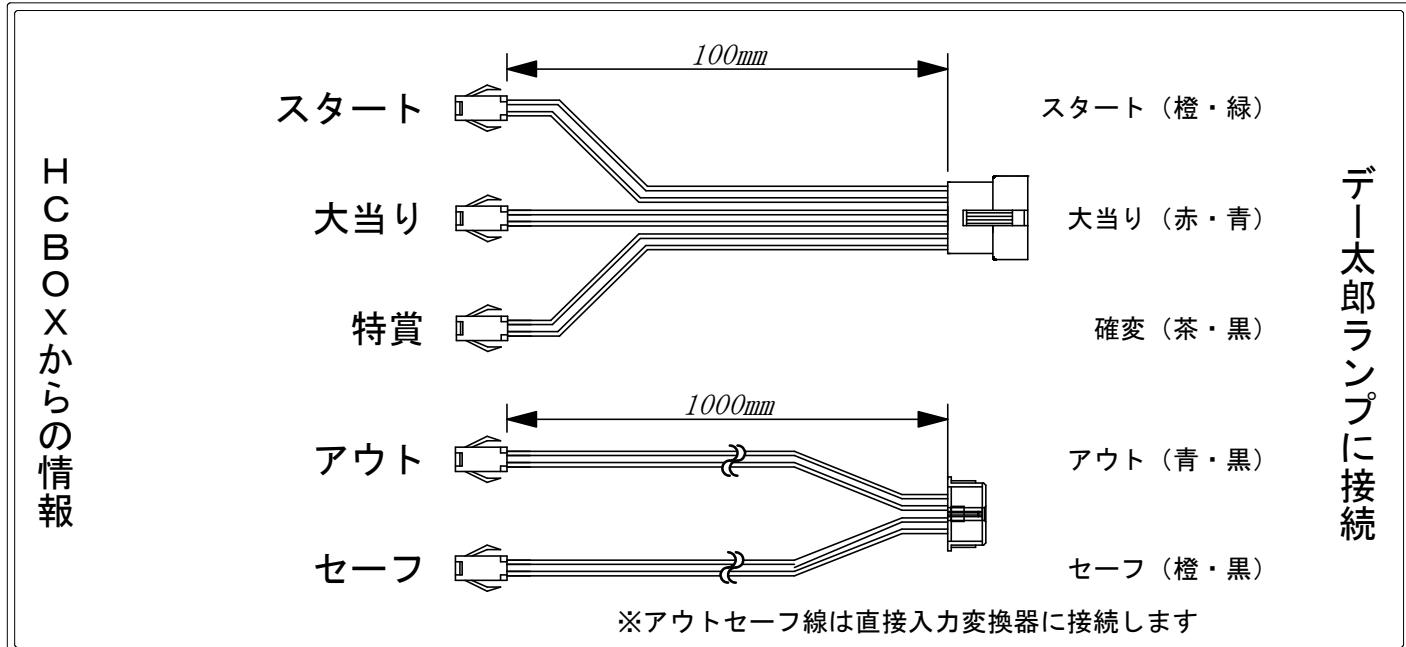

デー太郎ランプに接続

HCB BOXからの情報

HCB BOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクター1	1 発射数	発射球数が10球ごとに信号を出力	→アウト線に接続
	2 賞球	賞球球数が10球ごとに信号を出力	→セーフ線に接続
	3 扉開放	「ガラス枠」「プラス枠」が開放している間信号を出力	
	4 不正	不正を検知した時に信号を出力	→スタートに接続
	5 図柄確定回数	特別図柄1、特別図柄2が停止するごとに出力	
	6 全始動口	各始動口に入賞するごとに信号を出力	
	7 始動口1	始動口1に入賞するごとに信号を出力	
	8 始動口2	始動口2に入賞するごとに信号を出力	
	9 大当たり1	全ての大当たり+Vする小当たり中の間、信号を出力	→大当たりに接続
	10 大当たり中+時短中+有利状態中	全ての大当たり+Vする小当たり中の間、電サポ中+特別図柄2の最終変動終了までの間出力	→確変に接続
	11 高確率中	未使用	
	12 時短中+有利状態中	電サポ中の間、信号を出力	
	13 大当たり3	ラッキートリガー機能が発動する大当たり後、1.0秒間の間隔をあけて出力を開始、出力終了条件(※1)のいずれかを満たすまでの間、信号を出力	→ラッキートリガーに接続 ※2 (汎用入力1~4)
コネクター2	14 遊技機エラー	遊技機でエラーを検出した時に信号を出力	
	15 役物回数	未使用	
	16 役物入賞個数	大入賞口に入賞するごとに信号を出力	
	17 特定領域通過	未使用	
	18 大当たり2	全ての大当たり+Vする小当たり中の間出力	
	19 パルス出力1	未使用	
	20 パルス出力2	未使用	
	21 状態出力1	未使用	
	22 状態出力2	未使用	

※1 出力終了条件・・・①ラッキートリガー機能作動後のVする小当たり中に入賞しなかった場合+特別図柄2の最終変動終了までの間
②ラッキートリガー機能作動後に規定回転数を消化によりUTが終了した場合+特別図柄2の最終変動終了までの間

※2 ラッキートリガーを表現する際に接続します。
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください