



デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2025年12月22日 185

メーカー名	SANKYO		
機種名	PF彼女、お借りします LT - Light ver.	LR	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

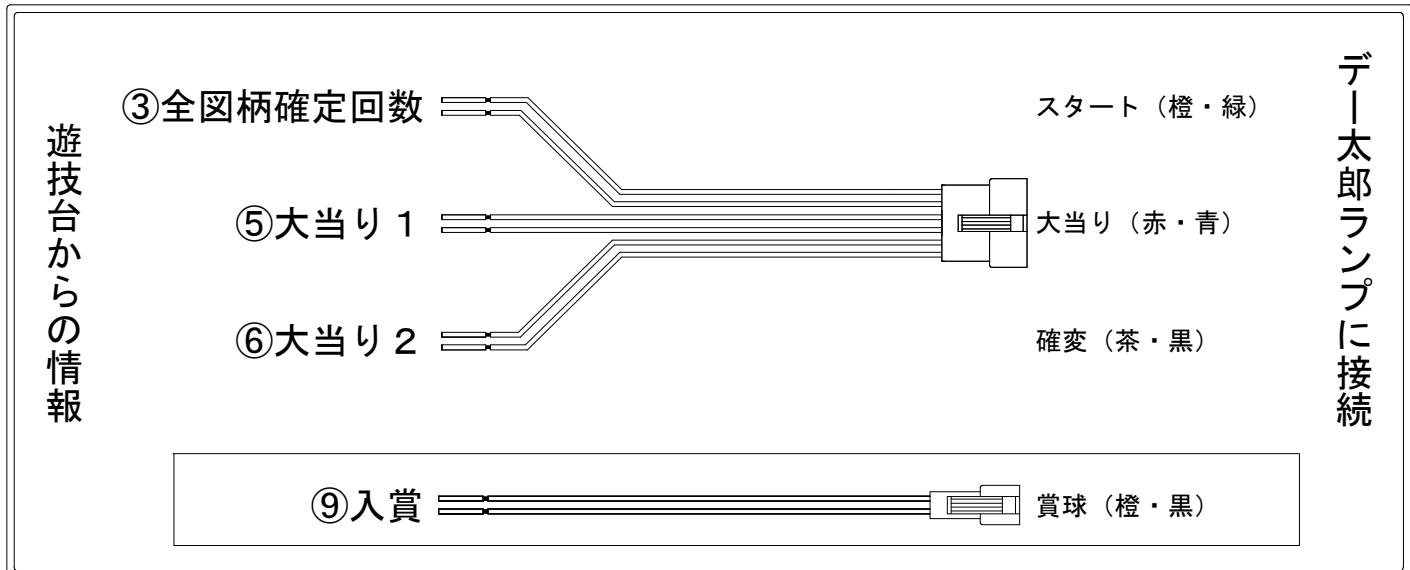

外部端子板

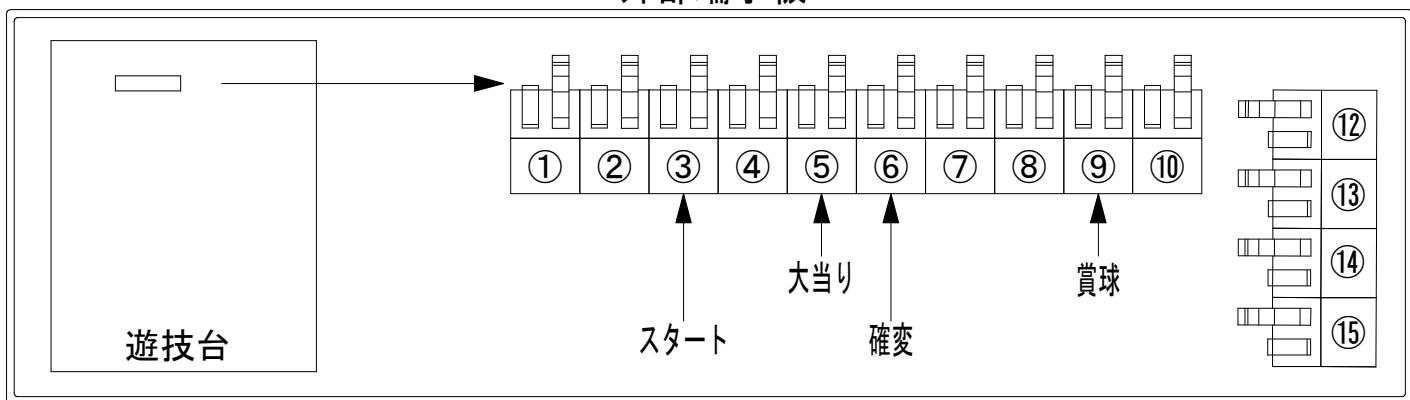

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	大当	右打ち	ラッキートリガー	
①	白	賞球	賞球10個毎にON				
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中にON				
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1および特別図柄2の停止毎、または特定状態で変動を開始した普通図柄の変動停止毎にON				→スタートに接続
④	黄	全始動口	始動口1および始動口2への入賞毎にON				
⑤	黒	大当たり 1	大当たり中、小当たり中ON	○			→大当たりに接続
⑥	桃	大当たり 2	大当たり中および右打ち状態中ON	○	○		→確変に接続
⑦	青	大当たり 3	特別図柄2変動中、特別図柄2確定中、大当たり中、小当たり中ON	○			
⑧	赤	アウト	アウト確認スイッチ通過時、10個毎にON				
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON				→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON				
⑪	茶	盤面出力 1	始動口1への入賞毎にON				
⑫	紫	盤面出力 2	始動口2への入賞毎にON				
⑬	黄緑	盤面出力 3	DREAM RUSH 極中ON			○	→ラッキートリガーに接続 ※1 (汎用入力1~4)
⑭	ロゼ	盤面出力 4	大当たり中ON	○			

※1 ラッキートリガーを表現する際に接続します。

対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。