


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2025年12月22日 140

メーカー名	サンセイ R & D	
機種名	eようこそ実力至上主義の教室へ	MA
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

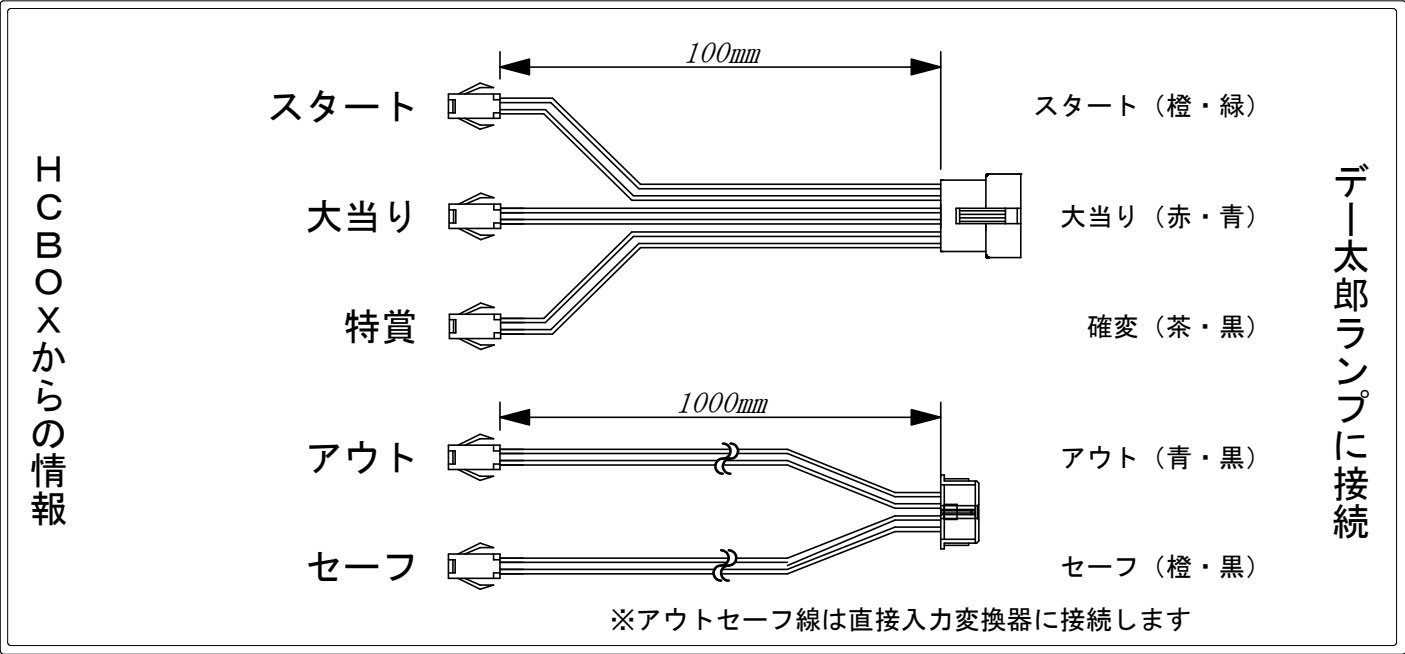

HCBOX出力情報

端子番号		出力情報	内容
コネクター1	1	発射数	発射数10球ごと
	2	賞球	賞球10球ごと
	3	扉開放	ガラス枠または内枠開放時
	4	不正	不正遊技検知時、コンプリート機能作動時
	5	図柄確定回数	特図1、特図2停止ごと 時短時の普通図柄が変動停止ごと
	6	全始動口	始動口入賞ごと
	7	始動口1	中央始動口入賞ごと
	8	始動口2	普電始動口入賞ごと
	9	大当り1	大当たり中、特図2小当たり中
	10	大当たり中+時短中または有利状態中	大当たり中、特図2小当たり中、時短中、大当たり小当たり終了時の特図2保留あり時、普電長開放中、特図2変動中から確定中
	11	高確率中	未使用
	12	時短中または有利状態中	未使用
	13	大当り3	未使用
コネクター2	14	遊技機エラー	遊技機の異常検知時
	15	役物回数	未使用
	16	役物入賞個数	大入賞口入賞ごと
	17	特定領域通過	未使用
	18	大当り2	「大当たり1」と同じ
	19	パルス出力1	枠の呼出しボタン押下時
	20	パルス出力2	未使用
	21	状態出力1	入賞容易状態2の開始または入賞容易状態2中大当りでの通常状態移行から下記条件の何れかを満たすまで ・大当たりV非通過小当たり終了時に時短なしかつ特図2保留なし時 ・時短終了となる普電終了時に特図2待機中 ・特図1による時短終了時
	22	状態出力2	未使用

→アウト線に接続
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続
→確変に接続

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください