


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2026年02月24日 141

メーカー名	サンセイ R & D	
機種名	e牙狼11～冴島大河～魔戒BURST Ver.	RF
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

## ハーネス結線図

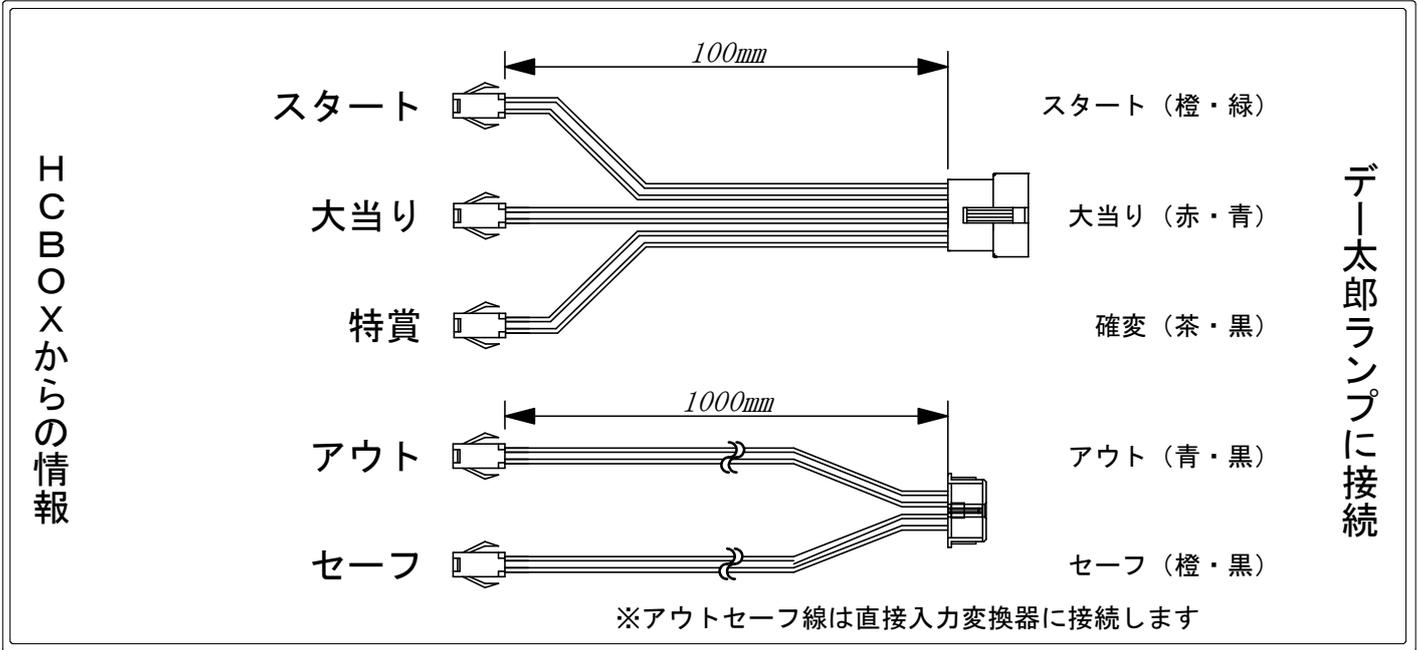

## HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクタ1	1	発射数	発射数10球ごと
	2	賞球	賞球10球ごと
	3	扉開放	ガラス枠または内枠開放時
	4	不正	不正遊技検知時、コンプリート機能作動時
	5	図柄確定回数	特図1、特図2停止ごと 時短時の普通図柄が変動停止ごと
	6	全始動口	始動口入賞ごと
	7	始動口1	中央始動口入賞ごと
	8	始動口2	普電始動口入賞ごと
	9	大当り1	大当り中、小当り中
	10	大当り中+時短中または有利状態中	大当り中、小当り中、時短中、普電長開放中、特図2変動中～大当り、小当り開始、時短中の特図1大当り変動中～大当り開始、大当り時と小当りV非通過時の特図2残保留あり時、普電で時短が終了する際の普電変動停止から普電当り動作開始までの間
	11	高確率中	未使用
	12	時短中または有利状態中	未使用
	13	大当り3	未使用
コネクタ2	14	遊技機エラー	遊技機の異常検知時
	15	役物回数	未使用
	16	役物入賞回数	大入賞口入賞ごと
	17	特定領域通過	未使用
	18	大当り2	「大当り1」と同じ
	19	パルス出力1	枠の呼出しボタン押下時
	20	パルス出力2	未使用
	21	状態出力1	LT状態中の大当り中、小当り中、時短中
	22	状態出力2	未使用

→アウト線に接続  
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続  
→確変に接続

→ラッキートリガーに接続 ※1  
(汎用入力1～4)

※1 ラッキートリガーを表現する際に接続します。  
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください