


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年12月10日 100

メーカー名	豊丸	
機種名	e A 夏色日記	GO
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

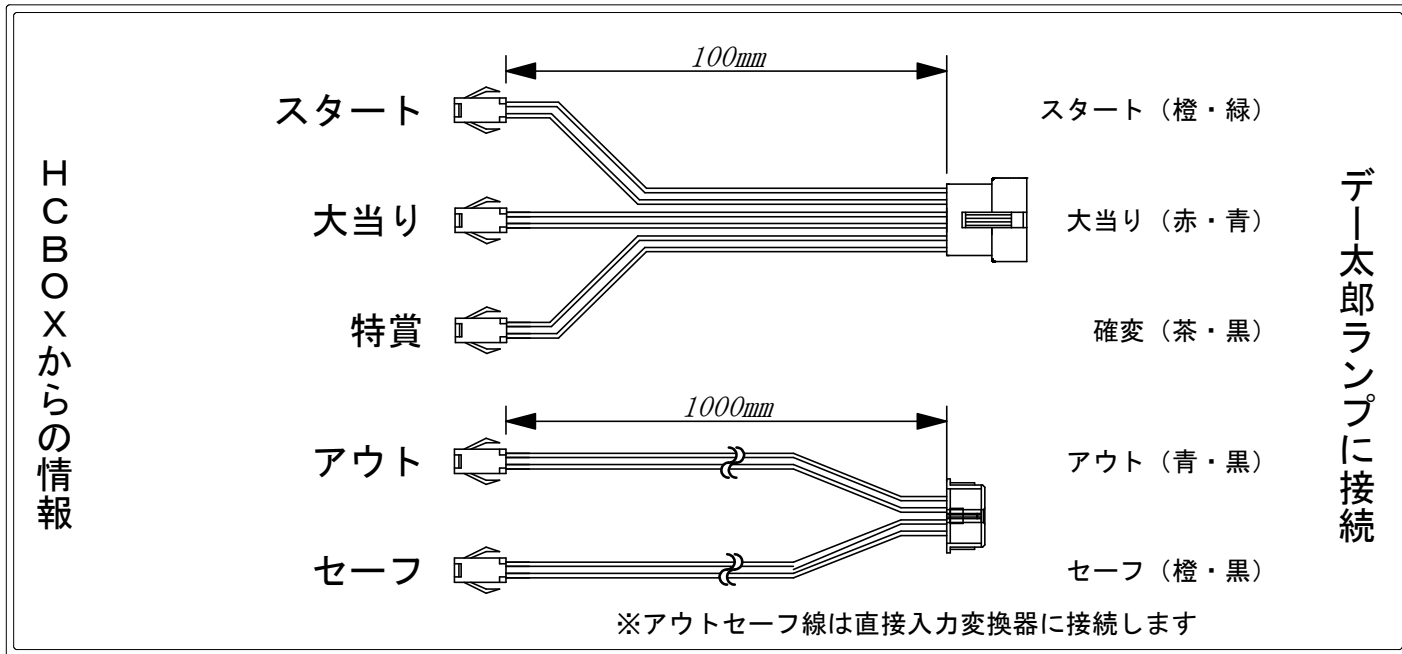

HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクタ1	1	発射数	10個発射ごとに出力
	2	賞球	10個払い出すごとに出力
	3	扉開放	扉又は枠が開放している間出力
	4	不正	異常検出又は異常動作時に出力
	5	図柄確定回数	特別図柄1、特別図柄2の変動停止時に出力
	6	全始動口	始動口1、始動口2又は始動口3スイッチ通過ごとに出力
	7	始動口1	始動口1又は始動口3スイッチ通過ごとに出力
	8	始動口2	始動口2スイッチ通過ごとに出力
	9	大当たり1	すべての大当たり中に出力
	10	大当たり中+時短または有利状態中	すべての大当たり中、遊タイムを含む電チューサポート中に出力
	11	高確率中	—
	12	時短中または有利状態中	遊タイム中を含む電チューサポート中に出力
	13	大当たり3	遊タイム中に出力
コネクタ2	14	遊技機エラー	遊技機エラー状態中に出力
	15	役物回数	—
	16	役物入賞回数	役物(大入賞口)内の各カウント口通過ごとに出力
	17	特定領域通過	—
	18	大当たり2	すべての大当たり中に出力、遊タイム突入時に出力
	19	パルス出力1	左中入賞口入賞時に出力
	20	パルス出力2	左下入賞口入賞時に出力
	21	状態出力1	—
	22	状態出力2	遊タイム中に出力

→アウト線に接続
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当たり接続
→確変に接続

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください